

**KD574
KD577
KD1000**

DANMARK

Observér! Dobbeltisolering erstatter ikke normal forsigtighed. Isoleringen skal beskytte mod skade som kan opstå på grund af elektrisk isoleringsfejl inde i maskinen.

FORLÆNGERLEDNING

Forlængerledninger op til 30m kan anvendes uden at miste kraft. **Obs!** Forlængerledninger skal kun bruges, hvis det er absolut nødvendigt. Anvendelse af fejlagtig forlængerledning kan resultere i brand og elektrisk stød. Ved anvendelse af forlængerledning, kontroller at ledningen ikke er beskadiget.

MILJØ

Når dit produkt er udjent, beskyt naturen ved ikke at smide det ud sammen med almindeligt affald. Aflever det til et af de opsamlingssteder, som findes i din kommune.

SERVICE

Skulle der opstå fejl på maskinen, bør den altid indleveres til et autoriseret serviceværksted. (Se aktuelt katalog for yderligere information eller kontakt Black & Decker). På grund af forskning og udvikling kan nedenstående specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.

GARANTI

Black & Decker yder garanti i overensstemmelse med garantivilkårene som findes tilgængelige hos Black & Decker. Dette indebærer, at maskinen er fri for materiel- eller fabrikationsfejl ved levering. Garantien gælder 24 måneder fra levering. Black & Decker påtager sig omkostningsfrit at reparere eller udskifte maskinen efter eget valg. For at påråde sig fejl som omfattes af garantien skal køberen underrette nærmeste Black & Decker autoriserede serviceværksted, hvis fejlen indenfor fjorten dage efter at fejlen er blevet opdaget eller burde have været opdaget. Køberen skal kunne fremvise kvittering, faktura eller andet købsbevis, som viser hvor og når maskinen er blevet købt. Køberen påtager sig at alevare i hel stand til serviceværkstedet eller til købsstedet. For konsumentkøb gælder desuden dele af Konsumentkøbeloven, som omhandler forholdet mellem forhandler og køber.

VÆRKTØJSPLEJE

Brug aldrig for meget tryk når du bruger din geringssav, da det kan forårsage at den bliver for varm. Hvis din geringssav bliver for varm, skal du lade den køre i tomgang i 2 minutter. Rengør din geringssav med et ren

klud og en børste. Motorenens afkølingsventilator i motorhuset må ikke blokeres.

TILBEHØR


Black & Decker tilbyder en komplet serie af tilbehør. For nærmere information, kontakt nærmeste Black & Decker forhandler. Brug kun originalt Black & Decker eller Piranha tilbehør.

TEKNISKE DATA


Værktøjets lydniveau er i overensstemmelse med gældende EU-regler. Vi anbefaler, at man bruger nødvendig beskyttelse, hvis lydniveaet er generende. Det kan forekomme hvis lydniveaet overstiger 85dB (A).

Bemærk: Denne manuel dækker også katalognumre med et bogstav-indeks. Der henvises til kartonet for en beskrivelse af dit produkt.

FACILITETER

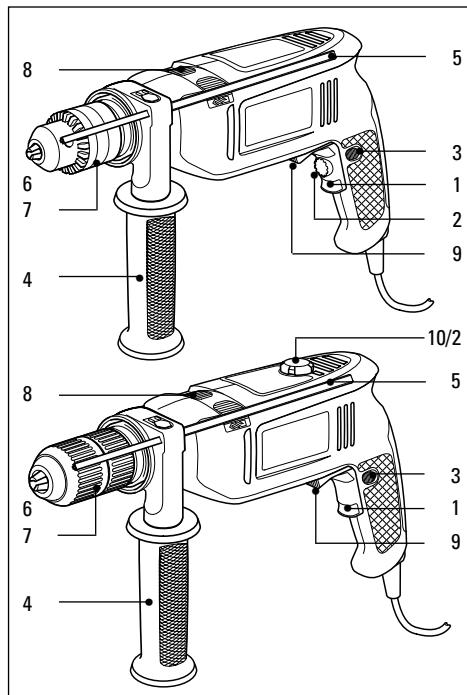

1. Strømafbryder
2. Hastighedskontrol
3. Låsbar knap
4. Sidehåndtag
5. Justérbar dybdestop

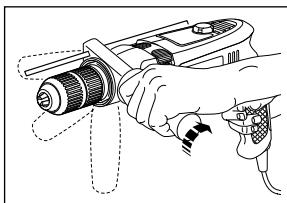


boremaskine, indtil den sidder i den ønskede stilling. Stram håndtaget ved at dreje med uret.

SÅDAN FORBEREDE DE DRIFten AF DERES BOREMASKINE


Fortsæt som følger:

Montér det passende tilbehør til det job, der skal udføres.

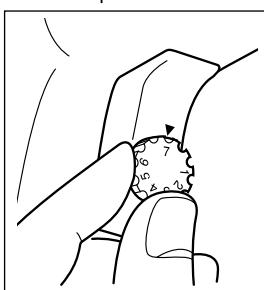

Hvis der er behov for det, indstilles dybdestopperen. Indstil hastigheden på Deres boremaskine. Indstil den variable hastighedskontrol på den ønskede hastighed. Som en almindelig regel


bruges der lav hastighed til større bor, og høj hastighed til mindre bor.

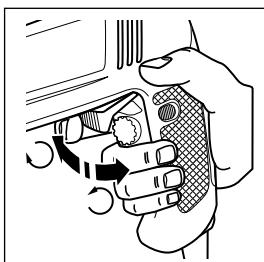

Sæt højre/venstre løbs afbryderen på den ønskede rotationsretning. Der må aldrig ændres på afbryderens indstillinger for slagboret, hastigheden,

stramningshastighedskontrollen, højre/venstre løb må ikke ændres medens boremaskinen kører.


SÅDAN BRUGES DERES BOREMASKINE

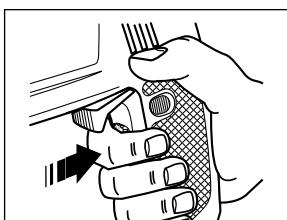

For at aktivere Deres boremaskine, trykkes der på strømafbryderen eller en afbryder med variabel hastighed. Deres boremaskine

stopper når strømafbryderen eller en afbryder med variabel hastighed slippes. Hvis der er behov for fortsat


drift, trykkes der på den låsbare knap, medens strøm afbryderen eller afbryder med variabel hastighed er trykket ned.

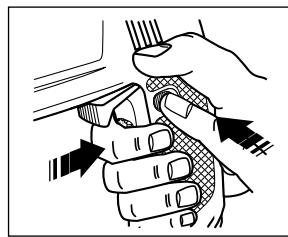

For at stoppe Deres boremaskine i fortsat drift, trykkes og slippes strøm afbryderen eller afbryder med variabel hastighed. Patronen må ikke røres, medens boremaskinen kører.


GODE RÅD

- Montér korrekt størrelse/type bor eller bit.
- Indstilles på den korrekte borehastighed.

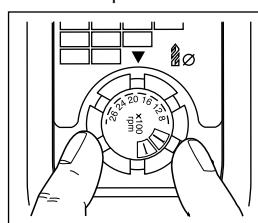

Stil momentkontrollen på den korrekte indstilling, som passer til størrelsen på skruen og til materialet.

- Hold altid Deres boremaskine ved hjælp af håndtaget og sidehåndtaget.
- Hold altid Deres boremaskine vinkelret på arbejdsstykket.

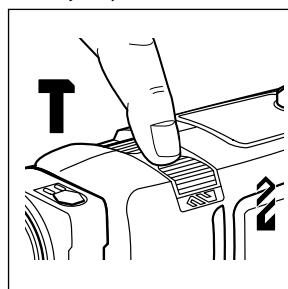

Når der bores i træ og metal, sættes slagborsafbryderen på borefunktion

Når der bores i beton, skal slagborsafbryderen sættes på slagfunktion

Når boremaskinen

skal bruges som skruetrækker, sættes slagborsafbryderen på borearbejdsmåde

- Indstil højre-/venstre løbs knappen på den korrekte retning.
- Medens Deres boremaskine kører, må der aldrig ændres på rotationsretningen.
- Efter brug, fjernes boret ved at banke forsigtigt med en blød hammer for at fjerne støvet. Dette forlænger patronens levetid.

DANMARK

NEDKØLING

Hvis Deres boremaskine bliver for varm medens den er i brug, sættes hastighedskontrollen på den højeste indstilling, hvorefter boremaskinen skal have lov til at køre uden belastning i 2 minutter.

OVERBELASTNING

Der må aldrig bruges urimelig vold når De bruger Deres boremaskine. For meget tryk kan reducere boremaskinens hastighed, og dermed dens præstationsevne. Dette kan resultere i overbelastning samt skade på boremaskinens motor.

EU KONFORMITETSERKLÆRING

Vi erklærer hermed, at el-værktøjet:

KD574RE, KD574CRE, KD577RT, KD577CRT

er i overensstemmelse med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

Vægt lydtryk er 94dB (A)

Vægt lydeffekt er 107dB (A)

Hånd/arm vægt vibration er 10.85m/s²

Vi erklærer hermed, at el-værktøjet:

KD1000 er i overensstemmelse med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

Vægt lydtryk er 96dB (A)

Vægt lydeffekt er 109dB (A)

Hånd/arm vægt vibration er 9.4m/s²



Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom

Black & Decker's politik er kontinuerligt at udvikle og forbedre vor produkter, derfor forbeholder vi os retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel.

Bohrmaschinen mit Kabelanschluß Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

Achtung! Beim Arbeiten mit elektrischen Geräten sollten Sie die folgenden vorbeugenden Sicherheitsrichtlinien unbedingt einhalten, um die Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag und körperlichen Verletzungen zu vermeiden.

Für sicheres Arbeiten:

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.** Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr.
- **Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse.** Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in Bereichen, wo Feuer- oder Brandgefahr bestehen könnte.
- **Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.** Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, zum Beispiel mit Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlstränen. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(Fl)-Schutzschalters erhöht werden.
- **Halten Sie Kinder fern.** Lassen Sie andere Personen nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- **Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.** Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
- **Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht.** Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie das richtige Werkzeug.** Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Benutzen Sie Werkzeuge nicht für Zwecke und Arbeiten, wofür sie nicht bestimmt sind; Beispiel: Handkreissägen sollen nicht benutzt werden, um Bäume zu fällen oder Äste zu schneiden.
- **Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von beweglichen Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haar Netz.
- **Benutzen Sie eine Schutzbrille.** Verwenden Sie eine Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten.
- **Zweckentfremden Sie nicht das Kabel.** Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel, und benutzen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

- **Sichern Sie das Werkstück.** Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten als von Ihrer Hand und ermöglicht die Bedienung der Maschine mit beiden Händen.
- **Sorgen Sie für sicheren Stand.** Vermeiden Sie unnormale Körperhaltungen. Sorgen Sie für sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
- **Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.** Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise für Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei Beschädigung von einem anerkannten Fachmann erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig, und ersetzen Sie beschädigte. Halten Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.
- **Ziehen Sie den Netzstecker.** Nach der Benutzung, vor der Wartung und für den Zubehörwechsel von - zum Beispiel - Sägeblättern, Bohrern, Messern usw.
- **Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.** Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
- **Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf.** Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Werkzeuge mit dem Finger am Schalter. Vergewissern Sie sich, daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
- **Verlängerungskabel im Freien.** Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
- **Seien Sie stets aufmerksam.** Beobachten Sie Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
- **Schließen Sie die Staubabsaugung an.** Wenn das Gerät mit einer Staubabsaugung geliefert wird, stellen Sie sicher, daß diese angeschlossen ist und richtig funktioniert, besonders wenn Sie in geschlossenen Räumen arbeiten.
- **Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen.** Vor weiterem Gebrauch des Werkzeugs sind die Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.

DEUTSCH

Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile sollen sachgemäß durch eine Kundendienstwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in den Betriebsanleitungen angegeben ist. Beschädigte Schalter müssen in einer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen Sie keine Werkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.

- **Achtung!** Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben werden. Der Gebrauch anderer als der in der Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen Einsatzwerkzeuge oder Zubehörteile kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
- **Lassen Sie Ihr Gerät von anerkannten Fachleuten reparieren.** Das Elektrowerkzeug entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen sollen nur von qualifiziertem Personal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen Verletzungsgefahr für den Benutzer zur Folge haben können.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!

ZWEIFACH-ISOLIERUNG

 Ihr Gerät ist voll isoliert. Das bedeutet, daß zwei voneinander unabhängige Isolierungsvorkehrungen Sie davor schützen, mit stromführenden Metallteilen in Berührung zu kommen. Dies wird erreicht, indem man eine Isolierbarriere zwischen die elektrischen Teile und den mechanischen Teilen plazierte. Dadurch stellt die Zweifach - Isolierung für Sie einen extremen Schutz vor einem elektrischen Schlag dar.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Vergewissern Sie sich, daß Ihre Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht. Das Werkzeug ist mit einem zweipoligen Kabel und Stecker ausgerüstet.

VERLÄNGERUNGSKABEL

Sie können bis zu 30m Black & Decker Verlängerungskabel (zweidrig) verwenden, ohne daß Ihr Gerät dabei an Leistung verliert. **Hinweis:** Verwenden Sie nur wenn unbedingt erforderlich ein Verlängerungskabel. Der Einsatz eines nicht korrekten Verlängerungskabels kann zu Brandgefahr oder einem elektrischen Schlag führen. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muß, achten Sie auf die korrekte Verdrahtung und seinen guten Betriebszustand.

AUSGEDIENTE ELEKTROWERKZEUGE UND UMWELTSCHUTZ

 Sollte Ihr Elektrowerkzeug eines Tages so intensiv genutzt worden sein, daß es ersetzt werden muß, oder Sie keine Verwendung mehr dafür haben, denken Sie bitte an den Umweltschutz. Elektro-Geräte gehören nicht auf den normalen Hausmüll, sondern können in umweltfreundlicher Weise verwertet werden. Fragen Sie dazu Ihren Black & Decker Händler oder die Black & Decker Kundendienststationen.

UNSERE KUNDENDIENSTPOLITIK

Kundenzufriedenheit mit Produkt und Service ist unser oberstes Ziel. Wann immer Sie Hilfe oder Beratung brauchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an die nächstgelegene Black & Decker Kundendienst - Station, unsere Mitarbeiter freuen sich darauf Ihnen unseren Service anzubieten. Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

DIE BLACK & DECKER GARANTIE (DEUTSCHLAND)

Sollten wider Erwarten Defekte auf Grund von Material - oder Verarbeitungsfehler innerhalb von 24 Monaten nach dem Kauf auftreten, garantieren wir die kostenlose Instandsetzung des Gerätes oder nach unserer Entscheidung den kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt:

- Das Gerät wird an uns, eine unserer werkseigenen Kundendienst - Stationen oder eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten mit Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum) zurückgebracht.
 - Das Gerät wurde sachgemäß eingesetzt und nur original Black & Decker Zusatzgeräte und Zubehör wurden verwendet, welche ausdrücklich von uns zum Betrieb mit Black & Decker Geräten als geeignet bezeichnet wurden.
 - Reparaturen wurden nicht von anderen Personen vorgenommen als unserem eigenen Servicepersonal oder autorisierten Vertragswerkstätten.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantie gilt nicht für das Verbrauchszubehör (Bohrer, Schrauberbits, Sägeblätter, Hobelmesser, Trennscheiben und Schleifpapier etc.). Black & Decker bietet Ihnen ein bundesweites

DEUTSCH

Servicenetz durch unsere werkseigenen Stationen und autorisierten Vertragswerkstätten an. Es ist unser Bestreben Ihnen exzellenten Service, schnelle Reparaturen, umfassenden Ersatzteildienst und eine breite Zubehörpalette anzubieten. Die Anschrift unserer Service-Stationen finden Sie im jeweils gültigen Katalog.

DIE BLACK & DECKER GARANTIE (ÖSTERREICH)

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:

- Das Gerät an unseren Zentralkundendienst oder an eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten, zusammen mit der ausgefüllten und datierten Garantiekarte oder mit dem Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum) retourniert wurde.
- Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als geeignet bezeichnet wurde.
- Reparaturen nur von Black & Decker Servicepersonal oder von unseren autorisierten Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.

Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser, Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.

DIE BLACK & DECKER GARANTIE (SCHWEIZ)

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:

- Das Gerät an eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten, zusammen mit der ausgefüllten und datierten Garantiekarte oder mit dem Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum) retourniert wurde.
- Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als geeignet bezeichnet wurde.
- Reparaturen nur von einer unserer autorisierten Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.

Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser, Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.

DIE BLACK & DECKER GARANTIE (ZENTRAL UND OST EUROPA)

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Black & Decker Produktes. Unsere Verpflichtung zur Qualität schließt selbstverständlich auch unseren Kundendienst ein. Deshalb bieten wir eine Garantiefrist, die weit über die gesetzliche Mindestanforderung hinausgeht. Die Qualität dieses Produktes erlaubt es uns, Ihnen eine erweiterte Garantiefrist von 24 Monaten zu gewähren. Sollten wider Erwarten Defekte auf Grund von Material - oder Verarbeitungsfehler innerhalb von 24 Monaten nach Kauf auftreten, garantieren wir die kostenlose Instandsetzung des Gerätes oder nach unserer Entscheidung den kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt:

- Das Gerät wird an eine unserer autorisierten Black & Decker Kundendienst-Vertragswerkstätten mit Nachweis des Garantieanspruches (Original Black & Decker Garantiekarte und Kaufbeleg) retourniert.
- Das Gerät wurde nur mit Original Black & Decker Zusatzgeräten und Zubehör verwendet, welches ausdrücklich von uns zum Betrieb mit Black & Decker Geräten als geeignet bezeichnet wurde.
- Das Gerät nicht unsachgemäß angewendet wurde (siehe Hinweise in der Bedienungsanleitung).
- Der Motor des Gerätes nicht überlastet wurde, und keine Beschädigung am Gerät durch äußere Einflüsse erfolgt ist.
- Reparaturen nicht von anderen Personen vorgenommen wurden als durch Servicepersonal der autorisierten Black & Decker Vertragswerkstätten.

DEUTSCH

Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der 24 Monate-Garantiefrist. Jedoch gewährt Black & Decker auf alle ausgeführten Reparaturen weiterhin eine Werkstattgarantie von 6 Monaten. Die Garantie gilt nicht für das Verbrauchszubehör (Bohrer, Schrauberbits, Sägeblätter, Hobelmesser, Trennscheiben und Schleifpapier etc.). Black & Decker bietet Ihnen ein landesweites Servicenetz durch unsere werkseigenen Stationen und autorisierten Vertragswerkstätten. Es ist unser Bestreben, Ihnen exzellenten Service, schnelle Reparaturen, umfassenden Ersatzteildienst und eine breite Zubehörpalette anzubieten. Die Anschrift unserer Service-Stationen finden Sie im jeweils gültigen Katalog.

WERKZEUGPFLEGE

Wenden Sie beim Arbeiten mit der Bohrmaschine nie zuviel Kraft an. Hierdurch könnte das Gerät zu heiß laufen. Wenn die Bohrmaschine zu heiß wird, dann lassen Sie sie 2 Minuten lang ohne Belastung laufen. Reinigen Sie die Bohrmaschine mit einem sauberen Tuch und einer Bürste. Achten Sie darauf, daß die Lüftungsschlitzte nie blockiert sind.

ZUBEHÖR

Benutzen Sie nur original Black & Decker Zubehör um eine optimale Leistung Ihres Gerätes sicher zu stellen.


TECHNISCHE DATEN

Der Geräuschpegel Ihres Gerätes entspricht den Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft. Zum Schutz Ihres Gehörs und wenn Sie den Geräuschpegel als unangenehm empfinden - normalerweise ist das bei einem Geräuschpegel von über 85dB (A) der Fall - wird ein angemessener Gehörschutz empfohlen.

Anmerkung: Die Bedienungsanleitung bezieht sich auch auf Katalognummern, die mit einem Buchstaben enden. Einzelheiten zu Ihrem Produkt finden Sie auf dem Verpackungskarton.

BESCHREIBUNG

1. Betriebsschalter
2. Variable Geschwindigkeitskontrolle
3. Feststellknopf
4. Zweithandgriff
5. Verstellbarer Tiefenanschlag
6. Spannbacken
7. Bohrfutter
8. Umschalter für Schlagbohren/Bohren
9. Richtungsschalter
10. Drehmomentkontrolle

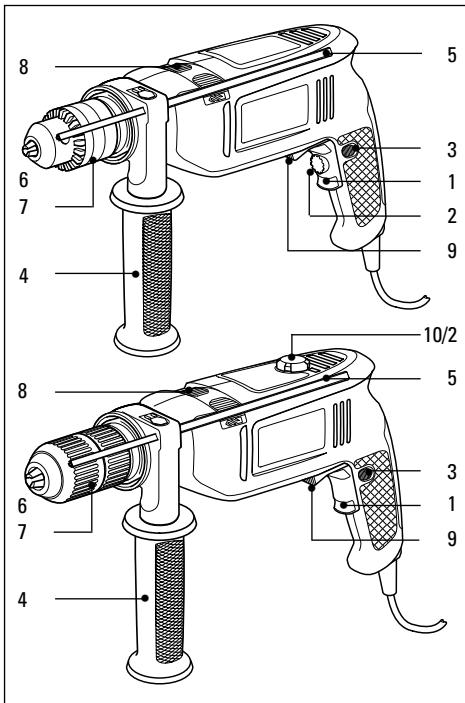


Ihre Bohrmaschine hat einige oder alle dieser Funktionen:

- Der Betriebsschalter oder variable Geschwindigkeitsschalter wird zum Betrieb der Bohrmaschine in allen Betriebsmodi eingesetzt.
- Mit dem Geschwindigkeitsschalter haben Sie bei einer umfangreichen Reihe an Aufgaben optimale Kontrolle über das Gerät.
- Die Möglichkeit zur Kontrolle der Drehmomentgeschwindigkeit gibt, wenn das Gerät als Schraubenzieher eingesetzt wird, unabhängig von Schraubengröße und Material genaue Kontrolle.
- Durch den Feststellknopf läßt sich das Gerät auf Dauerbetrieb einstellen.
- Der Zweithandgriff gibt Ihnen eine zusätzliche Möglichkeit zum Festhalten des Geräts.
- Sie können Ihre Bohrmaschinen je nach Einstellung des Umschalters für Schlagbohren/Bohren als Schlagbohrer oder Drehbohrer einsetzen.
- Der Richtungsschalter kontrolliert die Rotationsrichtung, wenn Sie das Gerät als Schraubenzieher einsetzen oder wenn Sie eine feststeckende Bohrspitze entfernen möchten.

- Durch den verstellbaren Tiefenanschlag können Sie beim Bohren von Blindlöchern die Lochtiefe genau kontrollieren.

EINSETZEN DES BOHRERS (BEI BOHRFUTTER OHNE SCHLÜSSEL)

Gehen Sie wie folgt vor:

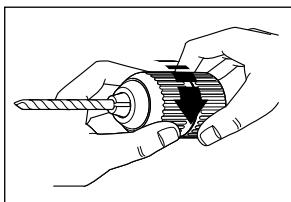


Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Während Sie den hinteren Teil des Bohrfutters halten, drehen

Sie den vorderen Teil, bis die Spannbacken des Bohrfutters weit genug offen sind. Stecken Sie das Ende des Bohrfutterschlüssels in eines der drei Löcher am Körper des Bohrfutters und lassen Sie den Kopf des Schlüssels in den Lauf des Bohrfutters einrasten. Drehen Sie hierzu die beiden Abschnitte fest in entgegengesetzte Richtung, damit der Bohrer sicher in Position gehalten wird.

EINSETZEN DES BOHRERS (BEI BOHRFUTTER MIT SCHLÜSSEL)

Gehen Sie wie folgt vor:

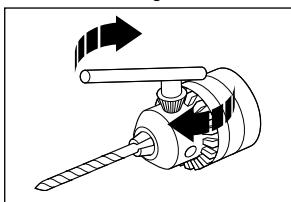


Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Drehen Sie den Lauf des Bohrfutters, bis die Spannbacken

weit genug offen sind. Stecken Sie den Bohrer in die Spannbacken des Bohrfutters. Stecken Sie das Ende des Bohrfutterschlüssels in eines der drei Löcher am Körper des Bohrfutters und lassen Sie den Kopf des Schlüssels in den Lauf des Bohrfutters einrasten. Zum Festziehen der Spannbacken und sicheren Sitz des Bohrers, drehen Sie den Bohrfutterschlüssel im Uhrzeigersinn. Entfernen Sie den Schlüssel.

BOHRFUTTERWECHSEL DES SCHNELLSPANNBOHRFUTTERS

Gehen Sie wie folgt vor:


Das Bohrfutter öffnen. Halten Sie das Bohrfutter mit einer Hand fest und mit der anderen Hand lösen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die im Bohrfutterboden befindliche Schraube durch Drehen im Uhrzeigersinn.

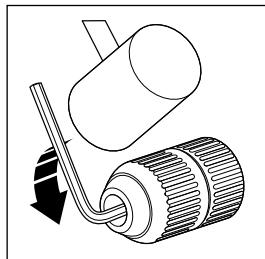

Stecken Sie dann einen Sechskantschlüssel in das Bohrfutter, durch einen leichten Schlag auf den Sechskantschlüssel lösen Sie das Bohrfutter. Das Bohrfutter kann entgegen dem Uhrzeigersinn von Hand abgeschraubt werden.

BOHRFUTTERWECHSEL DES ZAHNKRANZBOHRFUTTER


Gehen Sie wie folgt vor:

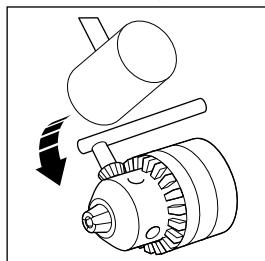

Es dient dazu, Zubehör mit Gewindeschafft aufzunehmen, wie z.B. Black & Decker Gummiteller, Drahttopfbürsten, etc. Benutzen Sie immer den passenden Bohrfutterschlüssel.

Das Bohrfutter wird gelöst, indem Sie den Bohrfutterschlüssel in eine der Aufnahmebohrungen stecken und das Bohrfutter öffnen. Dann halten Sie das Bohrfutter mit einer Hand fest und mit der anderen Hand lösen Sie unter Zuhilfenahme eines Schraubenziehers die im Bohrfutterboden befindliche Schraube durch Drehen im Uhrzeigersinn. Dann stecken Sie den Bohrfutterschlüssel in eine der Aufnahmebohrungen. Durch einen leichten Schlag von oben auf den Schlüssel lösen Sie dann das Bohrfutter. Danach kann das Bohrfutter entgegen der Laufrichtung von Hand abgeschraubt werden.

EINSETZEN DES SEITENGRIFFS

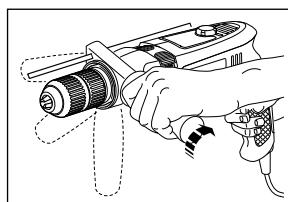

Gehen Sie wie folgt vor:
Setzen Sie den Griff locker auf den Körper der Bohrmaschine. Drehen Sie den Griff um den


Körper des Gerätes, bis er in der gewünschten Position ist. Der Griff wird durch Drehen im Uhrzeigersinn festgezogen.

DEUTSCH

VORBEREITUNG ZUM ARBEITEN MIT DER


BOHRMASCHINE

Gehen Sie wie folgt vor:

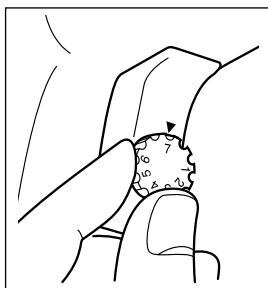

Setzen Sie für die jeweilige Aufgabe den richtigen Bohrer ein. Stellen Sie bei Bedarf den Tiefenanschlag ein. Stellen Sie die Geschwindigkeit des Gerätes ein. Stellen Sie den verstellbaren Geschwindigkeits-


schalter auf die gewünschte Stufe ein. Allgemein wird empfohlen, daß bei großen Bohrern auf langsame und bei kleineren Bohrern auf hohe Geschwindigkeit geschaltet wird.

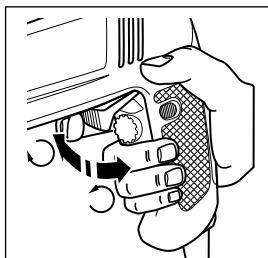

Stellen Sie den Richtungsschalter auf die gewünschte Rotationsrichtung ein. Schalten Sie die Position des Schlagbohrschalters, Geschwindigkeits-schalters, der Drehmomentkontrolle

ARBEITEN MIT DER BOHRMASCHINE

Gehen Sie wie folgt vor:

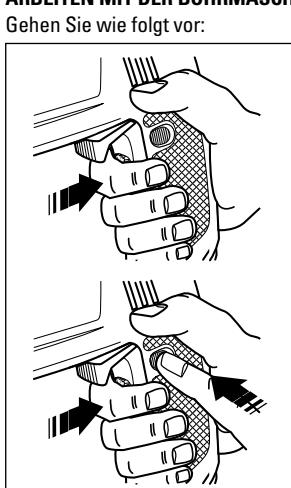


Das Gerät wird durch Drücken des Betriebs-schalters oder des variablen Geschwin-digkeitsschalters eingeschaltet. Wenn Sie den Betriebsschalter oder den variablen Geschwindigkeits-schalter loslassen, dann stoppt das Gerät. Wird Dauerbetrieb gewünscht, dann drücken Sie den

Feststellknopf, während der Betriebsschalter oder variable Geschwindigkeitsschalter gedrückt ist. Um das Gerät bei fortlaufendem Betrieb auszuschalten, drücken Sie den Betriebsschalter oder variablen Geschwindigkeitsschalter nochmals und lassen Sie ihn dann los. Berühren Sie das Bohrfutter nicht, während das Gerät eingeschaltet ist.


TIPS ZUM BOHREN

- Setzen Sie die korrekte Größe und Art von Bohrer oder Schraubenziehereinsatz ein.
- Stellen Sie das Gerät auf die korrekte Geschwindigkeit ein.

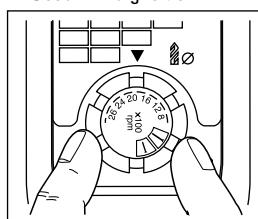

Stellen Sie die Drehmoment-geschwindigkeits-kontrolle auf die korrekte Stufe für Schraubengröße und Material.

- Halten Sie das Gerät immer am Griff und Seitengriff fest.
- Halten Sie die Bohrmaschine immer im rechten Winkel zur Arbeitsfläche.

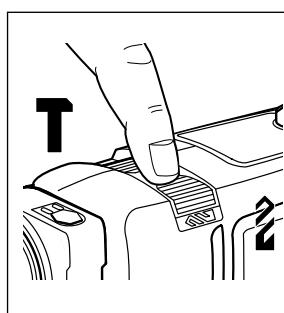

Beim Bohren von Holz und Metall stellen Sie den Schlagbohrschalter auf Bohren . Beim Bohren von Mauerwerk stellen Sie den Schlagbohr-schalter auf

Schlagbohren .

Beim Einsatz des Geräts als Schraubenzieher stellen Sie den Schlagbohrschalter auf Bohren .

- Stellen Sie den Richtungsschalter auf die korrekte Richtung ein.
- Ändern Sie die Rotationsrichtung niemals bei eingeschaltetem Gerät.
- Nach dem Einsatz entfernen Sie den Bohrer und klopfen Sie die Seite des Bohrfutters vorsichtig mit einem Hammer mit weicher Aufschlagfläche, um den Bohrstaub zu entfernen. Hierdurch bleibt das Bohrfutter länger im Einsatz.

ABKÜHLEN

Wenn Ihre Bohrmaschine beim Einsatz zu heiß wird, dann stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf die höchste Stufe und lassen Sie das Gerät 2 Minuten ohne Belastung laufen.

ÜBERLASTUNG

Wenden Sie beim Bohren nie übermäßige Kraft an. Durch zuviel Druck kann sich die Geschwindigkeit des Gerätes und somit seine Leistung reduzieren. Dies kann zu Überlastung führen, wodurch der Motor der Bohrmaschine beschädigt werden kann.

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären hiermit, daß die folgenden

Elektrowerkzeuge: **KD574RE**, **KD574CRE**, **KD577RT**,
KD577CRT der Richtlinie 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN55104 EN50144 entsprechen

Lpa (Schalldruck) 94dB (A)

Lpa (Schalleistung) 107dB (A)

Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung 10.85m/s²

Wir erklären hiermit, daß die folgenden

Elektrowerkzeuge: **KD1000** der Richtlinie
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN55104 EN50144 entsprechen

Lpa (Schalldruck) 96dB (A)

Lpa (Schalleistung) 109dB (A)

Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung 9.4m/s²



Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom

Eine Black & Decker Politik ist die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte und daher nehmen wir uns das Recht, Produkt-Spezifizierungen fristlos zu ändern.

Corded drills user manual

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning! When using electric tools, the following basic safety precautions should always be taken to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read all these instructions before attempting to operate the product and save this booklet.

For safe operation:

- **Keep the work area clean.** Cluttered areas and benches invite injuries.
- **Consider the work area environment.** Do not expose the power tool to rain and do not use in damp or wet locations. Keep the work area well lit. Do not use the power tool where there is a risk to cause fire or explosion.
- **Guard against electric shock.** Avoid body contact, where possible, with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes, radiators, ranges and refrigerators).
- **Keep children away.** Do not let visitors touch the tool or extension cord. All visitors should be kept away from the work area.
- **Store idle tools.** When not in use, tools should be stored in a dry, high or locked place, out of reach of children.
- **Do not force the tool.** It will do the job better and more safely at the rate for which it was intended.
- **Use the right tool.** Do not force small tools or attachments to do the job of a heavy duty tool. Do not use the tool for purposes not intended; for example, do not use a circular saw to cut tree limbs or logs.
- **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery as they can be caught in moving parts. Rubber gloves and non-skid footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- **Use safety glasses.** Use a face or dust mask as well, if the operation is dusty or if the tool is being used in enclosed spaces.
- **Connecting dust extraction equipment.** If devices are provided for the connection of dust extraction and collection ensure these are connected and properly used, especially in confined areas.
- **Do not abuse the cord.** Never carry the tool by its cord or yank it to disconnect it from the socket. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
- **Secure the work.** Use clamps or a vice to hold the work. It is safer than using a hand and it frees both hands to operate the tool.
- **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times.
- **Maintain the tool with care.** Keep a cutting tool sharp and clean for better and safer performance. Follow the instructions for lubricating and changing accessories. Inspect the tools cord periodically and, if damaged, have repaired by an authorised service facility. Inspect the extension cord periodically and replace if damaged. Keep the handles dry, clean and free from oil and grease.
- **Disconnect the tool** when not in use, before servicing and when changing accessories such as blades, bits and cutters.
- **Remove adjusting keys and wrenches.** Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the tool and replaced in the storage area before switching on.
- **Avoid unintentional starting.** Do not carry a plugged-in tool with a finger on the switch. Ensure the switch is off when plugging in.
- **Use an outdoor extension cord.** When a tool is used outdoors, only use an extension cord intended for outdoor use and so marked.
- **Stay alert.** Watch what you are doing, use common sense and do not operate the tool when tired.
- **Check damaged parts.** Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine whether it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, free running of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorised service centre unless otherwise indicated in the product booklet. Have defective switches replaced by an authorised service centre. Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
- **Warning!** The use of any accessory or attachment, other than recommended in the product booklet, may present a risk of personal injury.
- **Have the tool repaired by a qualified person.** The electrical tool is in accordance with the relevant safety requirements. Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts, otherwise, this may result in considerable danger to the user.

Save these instructions!

DOUBLE INSULATION

-  The tool is double insulated. This means that all the external metal parts are electrically insulated

ENGLISH

from the mains power supply. This is done by placing insulation barriers between the electrical and mechanical components making it unnecessary for the tool to be earthed.

Note: Double insulation does not take the place of normal safety precautions when operating the tool. The insulation system is for added protection against injury resulting from a possible electrical insulation failure within the tool.


ELECTRICAL SAFETY

Be sure the supply is the same as the voltage given on the rating plate. The tool is fitted with a two-core cable and plug.

MAINS PLUG REPLACEMENT (UK ONLY)

Should the mains plug need replacing and you are competent to do this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact a Black & Decker service centre or a qualified electrician.

- Disconnect the plug from the power supply.
 - Cut off the plug and dispose of safely. A plug with bared copper conductors is very dangerous if engaged in a live socket outlet.
 - Only fit BS1363A approved plugs fitted with the correctly rated fuse.
- Note:** Fuses do not give personal protection against electric shock.
- The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection point of most good quality plugs. Attach the wires to their respective points in the plug (see diagram). Brown is L (live) and blue is N (neutral).

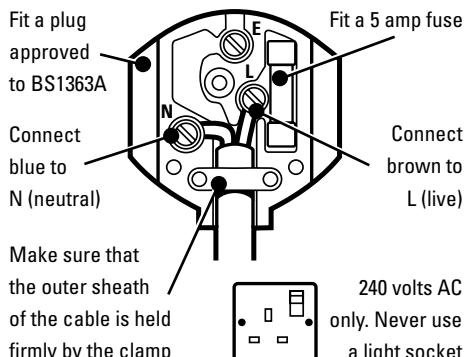

- Before replacing the top cover of the plug ensure that the cable restraint is holding the outer sheath of the cable firmly and that the two leads are correctly

fixed at the terminal screws. If the fuse cover is missing or damaged do not use the plug. For replacement or detachable fuse covers, contact a Black & Decker service centre.

Warning! Never connect live or neutral wires to the earth pin marked E or \perp .

MAINS PLUG REPLACEMENT

(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)

Should the mains plug or cordset of the product be damaged, it must only be replaced by an authorised Black & Decker service agent because special purpose tools are required.

EXTENSION CABLES

Up to 30m (100ft) of Black & Decker 2-core extension cable (or 3-core extension cordset, in Australia and New Zealand) can be used without undue loss of power.

Note: An extension cable should not be used unless absolutely necessary. Use of an improper extension cable could result in a risk of fire and electric shock. If an extension cable must be used, make sure it is properly wired, contains the correct rated fuse as recommended in its literature and is in good electrical condition.

UNWANTED TOOLS AND THE ENVIRONMENT

Should you find one day that the tool needs replacement or is of no further use, think of the protection of the environment. Black & Decker service centres will accept old tools and will dispose of them in an environmentally safe way.

THE BLACK & DECKER GUARANTEE

(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)

If the Black & Decker product becomes defective due to faulty materials and workmanship, within 24 months from the date of purchase, we guarantee to either replace all defective parts or at our discretion, replace the unit free of charge provided that:

- The product is returned to us or our authorised repairers with evidence of date of purchase.
- The product has not been used for trade, professional or hire purposes.
- The product has not been subjected to misuse or neglect.
- The product has not sustained any damage through foreign objects, substances or accidents.
- Repairs have not been attempted by anyone other than our own service staff or authorised repair distributors.

This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to the customers statutory rights.

AFTER SALES SERVICE FOR THE BLACK & DECKER PRODUCT (UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)

Black & Decker offers a nationwide after sales service through our company operated service centres and concessionaries on the Channel Islands and Isle of Man. It is our aim to offer excellent service, fast repairs, extensive parts availability and full accessory support. The use of other than genuine Black & Decker accessories and parts may damage or reduce the performance of your Black & Decker product and may also endanger the user. The terms and conditions of the warranty may also be effected.

THE AFTER SALES SERVICE POLICY

(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)

It is our aim that all Black & Decker customers should be totally satisfied with their Black & Decker product and after sales service, but if help or advice is needed please contact the local Black & Decker service centre manager who will be happy to help. Full details of our unique after sales service can be obtained from any of our Black & Decker service centres.

ACCESSORIES

The performance of any power tool is dependant upon the accessory used. Black & Decker accessories are engineered to high quality standards and are designed to enhance the performance of your tool. Buying a Black & Decker accessory will ensure that you get the very best from your Black & Decker tool.


TECHNICAL DATA

The level of sound pressure of the tool is in accordance with EEC legislation. It is recommended that you take appropriate measures for the protection of your hearing if the sound level seems uncomfortable. This normally equates to a sound pressure in excess of 85dB (A).

Note: This user manual also covers catalogue numbers ending in K, G or A. Refer to your carton for details of your product.

FEATURES

1. On/off switch
2. Variable speed control
3. Lock-on button
4. Side handle
5. Adjustable depth stop
6. Chuck jaws
7. Chuck
8. Hammer/drill switch
9. Forward/reverse switch
10. Torque speed control

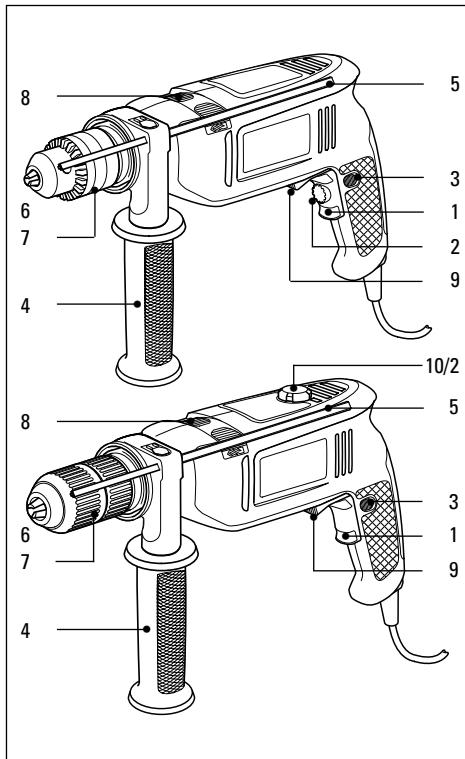

Your drill includes some or all of these features:


- The on/off switch or variable speed switch is used to operate your drill in all modes of operation.
- The speed control provides optimal control of your drill for a wide range of tasks.
- The torque speed control feature gives precise control when screwdriving, independent of the size of the screw and the material.
- The lock-on button provides continuous operation of your drill.
- The side handle gives a secondary gripping position for your drill.
- Your drill can operate as a hammer drill or as a rotary drill depending on the setting of the hammer/drill switch.
- The forward/reverse switch controls the direction of rotation when your drill is used as a screwdriver, or when clearing a jammed drill bit.
- The adjustable depth stop gives precise control of the hole depth, when you drill blind holes.

ENGLISH

FITTING THE DRILL BIT (KEYLESS CHUCKS)

Proceed as follows:

Disconnect the plug from the electricity supply.

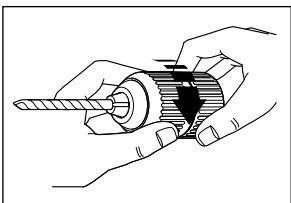


While holding the rear section of the chuck, rotate the front section until the jaws of the chuck are sufficiently open. Insert the drill bit

in the jaws of the chuck. Hold the rear section of the chuck while tightening the front section. Twist the two sections firmly in opposite directions to securely grip the drill bit.

FITTING THE DRILL BIT (KEYED CHUCKS)

Proceed as follows:

Disconnect the plug from the electricity supply.

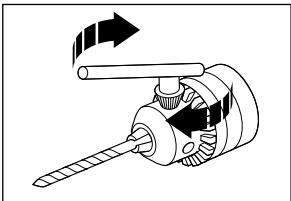


Rotate the barrel of the chuck until the jaws are sufficiently open. Insert the drill bit in the jaws of the chuck. Insert the chuck key with

the end of the chuck key in one of the three holes in the body of the chuck, ensuring the head of the chuck key is engaged with the barrel of the chuck. Turn the chuck key clockwise to tighten the jaws and securely grip the drill bit. Remove the chuck key.

REMOVING THE CHUCK (KEYLESS CHUCKS)

Proceed as follows:

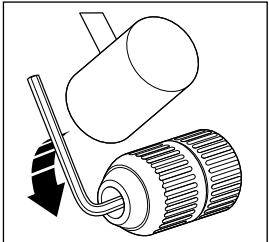


To remove the chuck, open the jaws, hold it firmly in one hand and with a screwdriver held in the other hand, turn the set-screw in the chuck clockwise approximately one turn, to loosen it.

Place an allen key in the chuck and tighten the jaws. Give the allen key a short powerful blow in an anti-clockwise direction with a hammer to loosen the chuck on the spindle. Remove the allen key. Use the screwdriver to turn the set-screw clockwise until it totally disengages from the spindle. Remove the chuck from the spindle by rotating

it anti-clockwise. To fasten the chuck, put it on the thread and turn it clockwise until it stops. Put in the screw and turn it anti-clockwise until absolutely firm.

REMOVING THE CHUCK (KEYED CHUCKS)

Proceed as follows:

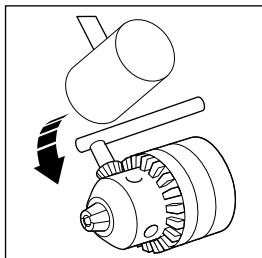


To remove the chuck, open the jaws of the chuck with the chuck key. Hold the chuck firmly in one hand, and with a screwdriver turn the screw set in the chuck clockwise with the other hand until it comes out.

Use only the correct chuck key. Place the chuck key into the chuck, and hold the drill firmly in one hand with the chuck pointing away from you. Rotate the chuck so that the chuck key is just above the horizontal position on the right hand side of the machine. Give the crossbar end of the key a sharp downward blow with a mallet or light hammer. The chuck should now be sufficiently loose to be unscrewed by hand.

FITTING THE SIDE HANDLE

Proceed as follows:

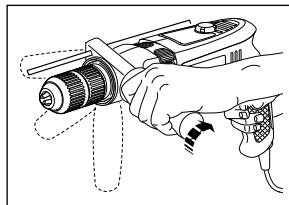


Loosely locate the handle on the body of your drill. Rotate the handle around the body of your drill until it is in the desired position. Tighten the handle by turning clockwise.


PREPARING YOUR DRILL FOR OPERATION

Proceed as follows:


Fit the correct accessory for the job.

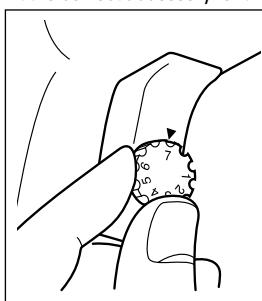

Set the speed of your drill. Set the variable speed control to the desired position. As a general rule, for large size drill bits use low speeds and for smaller drill bits use high speeds.

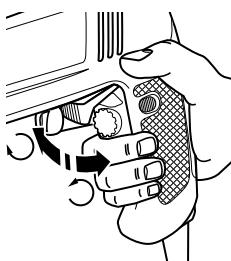

Set the forward/reverse switch to the desired direction of rotation. Never change the setting of the hammer switch, the speed switch, the torque speed control or the forward/reverse when your drill is in operation.

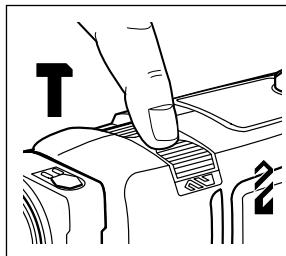


When drilling wood and metal, set the hammer switch to the drill mode . When drilling masonry, set the hammer switch to the hammer mode .

When screwdriving, set the hammer switch to the drill mode .

- Set the forward/reverse switch to the correct direction.
- Never change the direction of rotation when your drill is in operation.
- After use, remove the drill bit and gently tap the side of the chuck with a soft-faced hammer to remove the dust. This will extend the life of the chuck.

USING YOUR DRILL

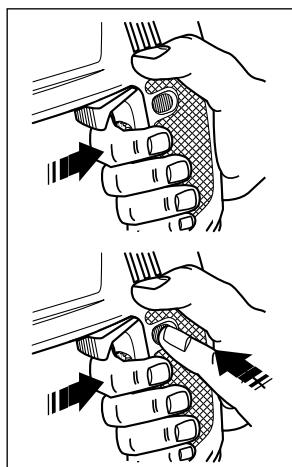


To switch your drill on, depress the on/off switch or the variable speed switch. Your drill stops when the on/off switch or the variable speed switch is released. If continuous operation is required, depress the lock-on button while the on/off switch or variable speed switch is depressed. To stop

your drill when operation is continuous, depress the on/off switch or variable speed switch again and release. While your drill is in operation, do not touch the chuck.

HANDY HINTS

- Fit the correct size and type of drill or screwdriver bit.
- Set the correct drill speed.

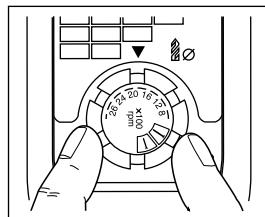

Set the torque speed control to the correct setting for the size of screw and the material.

- Always hold your drill using the handle and the side handle.
- Always hold your drill at right-angles to your work.

COOLING DOWN

If your drill becomes too hot in use, set the speed control to its highest setting and allow your drill to operate without load for 2 minutes.

OVERLOAD

Never use excessive force when using your drill. Too much pressure can reduce the speed of your drill and reduce its efficiency. This can result in an overload which can cause damage to the motor of your drill.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that units: **KD574RE, KD574CRE, KD577RT, KD577CRT** conform to 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

A weighted sound pressure 94dB (A)

A weighted sound power 107dB (A)

Hand/arm weighted vibration 10.85m/s²

We declare that unit **KD1000** conforms to 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

A weighted sound pressure 96dB (A)

A weighted sound power 109dB (A)

Hand/arm weighted vibration 9.4m/s²

Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom

The Black & Decker policy is one of continuous improvement to our product and as such we reserve the right to change the product specification without prior notice.

Taladro eléctrico con cable - manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Precaución! Cuando use herramientas eléctricas, deberá tomar siempre unas precauciones básicas para evitar el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales. Entre otras, las que le indicamos a continuación. Antes de usar esta máquina, lea con atención todas estas instrucciones y guárdelas para cualquier consulta.

Para mayor seguridad:

- **Mantenga despejada la zona de trabajo.** Las zonas y los bancos de trabajo desordenados son más propensos a que se produzcan daños personales.
- **Tenga en cuenta su ambiente de trabajo.** No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia. No las use en sitios mojados o húmedos. Mantenga la zona de trabajo bien iluminada. No use las herramientas eléctricas cerca de líquidos o gases inflamables.
- **Protéjase contra descargas eléctricas.** Evite el contacto corporal con elementos de masa (tuberías, radiadores, frigoríficos).
- **Mantenga a los niños alejados.** No deje que otras personas toquen la herramienta o el cable. Manténgalas alejadas de la zona de trabajo.
- **Guarde las herramientas cuando no las use.** Guárdelas en un lugar seco, alto y cerrado, fuera del alcance de los niños.
- **No fuerce la herramienta.** Funcionará mejor y de forma más segura a la velocidad para la que está diseñada.
- **Use la herramienta adecuada.** No fuerce las herramientas o accesorios pequeños utilizándolos en trabajos de herramientas pesadas. No use las herramientas para trabajos para los que no están diseñadas; por ejemplo, no use una sierra circular para cortar troncos o leña.
- **Lleve ropa apropiada.** No lleve ropa suelta ni bisutería; podría engancharse en las partes móviles. Cuando trabaje en exteriores, le recomendamos usar guantes de goma y calzado que no resbale. No lleve el pelo suelto; recójaselo con algo que lo cubra.
- **Use gafas de seguridad.** Si además se produce polvo, lleve una máscara o mascarilla.
- **No tire del cable.** No lleve la herramienta por el cable ni tire de él para desenchufarla. Mantenga el cable alejado del calor, la grasa y los bordes cortantes.
- **Sujete la pieza de trabajo.** Use abrazaderas o un tornillo de banco para sujetar la pieza. Es más seguro que usar las manos y así tendrá las dos manos libres para manejar la herramienta.
- **No adopte posturas forzadas al usar la herramienta.** Manténgase en todo momento en equilibrio sobre sus pies.
- **Cuide las herramientas para mantenerlas en buen estado.** Manténgalas limpias y afiladas, para que funcionen mejor. Siga las instrucciones de lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione periódicamente los cables y alargaderas y si presentan algún defecto, llévelos a reparar a un centro de servicio autorizado. Mantenga las empuñaduras limpias, secas y sin aceite y grasa.
- **Desenchufe las herramientas cuando no las use,** antes de inspeccionarlas y cuando vaya a cambiar accesorios como las cuchillas, brocas o fresas.
- **Quite las llaves de ajuste.** Acostúmbrese a comprobar siempre si ha quitado las llaves de ajuste, antes de poner en marcha la herramienta.
- **Evite la puesta en marcha accidental.** No lleve una herramienta enchufada con el dedo en el interruptor. Antes de enchufar la herramienta a la corriente, compruebe si está desconectada.
- **Uso de alargaderas.** Cuando use la herramienta en exteriores, use sólo alargaderas especificadas para exteriores.
- **Manténgase alerta.** Mire lo que está haciendo. Use el sentido común. No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado.
- **Conecte el equipo de extracción de serrín.** Si su máquina tiene conector para aspirador o bolsa de recogida del serrín, procure conectarlos y usarlos, sobre todo si trabaja en espacios reducidos.
- **Compruebe el estado de la herramienta.** Cuando un protector u otra pieza esté dañado, antes de seguir usando la herramienta reviselo con gran atención y compruebe si funciona correctamente según el uso al que está destinado. Compruebe la alineación de las piezas móviles, si hay piezas atascadas, rotas, montadas y con cualquier otro defecto o signo de que no van a funcionar bien. Si no se indica otra cosa en el presente manual, siempre que un protector o cualquier otra pieza esté dañado se debe sustituir inmediatamente o reparar en un centro de servicio autorizado. Lleve los interruptores defectuosos a un centro de servicio autorizado para su cambio o reparación. No use nunca la herramienta si el interruptor no funciona perfectamente.
- **¡Precaución!** El uso de accesorios o piezas no recomendadas expresamente en este manual de instrucciones puede representar riesgos de daños personales.

- **La reparación de la herramienta debe hacerla una persona cualificada.** Esta herramienta eléctrica cumple todas las normas de seguridad aplicables. Sólo las personas cualificadas deberán llevar a cabo las reparaciones, usando piezas de recambio originales. Si esto no se cumple, podría resultar muy peligroso para el usuario.

¡Guarde estas instrucciones!

DOBLE AISLAMIENTO

- Su herramienta lleva doble aislamiento. Esto supone que todas las partes metálicas externas están aisladas eléctricamente, lo cual se consigue colocando una barrera aislante extra entre las partes mecánicas y eléctricas de la máquina, que evita tener que conectar la máquina a masa. **Nota:** El doble aislamiento no le exime de tomar las precauciones de seguridad normales cuando use esta herramienta. El sistema de doble aislamiento es para protegerle mejor contra posibles daños derivados de algún fallo en el aislamiento eléctrico.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Compruebe si el voltaje de su instalación coincide con el de la herramienta, que aparece en la placa de características. Este taladro lleva cable y enchufe de dos hilos.

ALARGADERAS

Podrá usar alargaderas Black & Decker de dos hilos y hasta 30m sin que su herramienta pierda potencia.

Nota: No use una alargadera si no es absolutamente necesario. El uso de alargaderas inadecuadas puede producir riesgo de incendio y descargas eléctricas. Si utiliza una alargadera, compruebe si está bien conectada y en perfecto estado.

LAS HERRAMIENTAS DESECHADAS Y EL MEDIO AMBIENTE

- Si un día ve que tiene que cambiar su herramienta o que ya no le sirve, piense en la protección del medio ambiente. Los Centros de Servicio Black & Decker aceptarán sus herramientas viejas para tirarlas de modo que no contaminen.

LA GARANTÍA BLACK & DECKER

Si su producto Black & Decker presenta algún defecto de materiales o mano de obra dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de compra, le garantizamos que

cambiaremos las piezas defectuosas o, a nuestro criterio, le ofreceremos otra unidad gratis, siempre que:

- Se devuelva el producto a Black & Decker o a un Centro de Servicio autorizado, aportando prueba de la fecha de compra.
- El producto no se haya utilizado para fines profesionales o para alquilarlo.
- El producto no haya sido sometido a mal trato o usado descuidadamente.
- El producto no haya sufrido daños debidos a objetos o sustancias extrañas o a accidente.
- No se haya intentado repararlo por personal distinto al de nuestros Centros de Servicio autorizados.

ACCESORIOS

El rendimiento de cualquier herramienta eléctrica depende de los accesorios utilizados. Los accesorios originales Black & Decker están fabricados con la máxima calidad y diseñados de modo que mejoren el rendimiento de sus herramientas eléctricas. Con accesorios originales Black & Decker obtendrá el máximo rendimiento de sus herramientas eléctricas Black & Decker.

DATOS TÉCNICOS

El nivel de presión sonora de esta herramienta cumple la legislación de la UE. No obstante, si el ruido le resulta incómodo, le recomendamos que tome las medidas adecuadas para protegerse los oídos. El ruido suele molestar cuando la presión sonora supera los 85dB (A).


La política de Black & Decker es la mejora continua de nuestros productos, y por ello nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones de nuestros productos sin aviso previo.

Nota: Este manual cubre también los números de catálogo con sufijo alfabético. Mayores detalles de su producto se hallan en el envase.

DESCRIPCIÓN

1. Comutador de conexión/desconexión
2. Control de velocidad variable
3. Botón de bloqueo
4. Empuñadura lateral
5. Tope de profundidad ajustable
6. Mordaza del portabrocas
7. Portabrocas
8. Selector percutor/taladro
9. Comutador de avance/reverso
10. Control de velocidad de par de apriete

ESPAÑOL

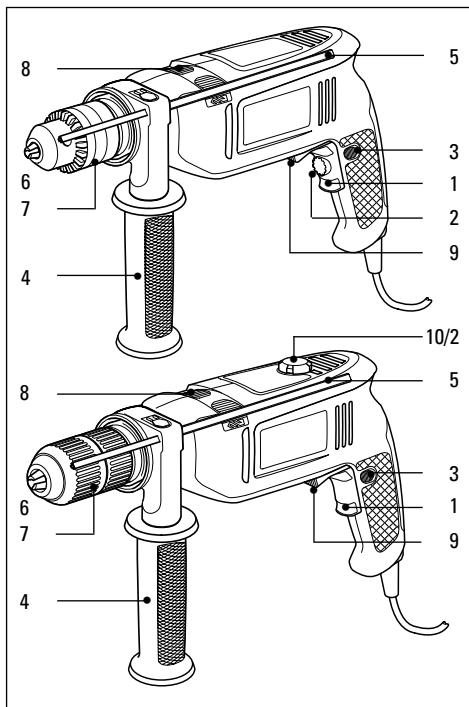


Su taladro incorpora todas o algunas de las siguientes características:

- En todos los modos de operación se utiliza el conmutador o interruptor de velocidad variable para hacer funcionar su taladro.
- El control de velocidad ofrece un óptimo control de su taladro permitiéndole así realizar una amplia gama de trabajos diferentes.
- La función de control de velocidad de par de apriete permite precisión de control al atornillar, independientemente del tamaño del tornillo y el material.
- El botón de bloqueo permite un funcionamiento continuo de su taladro.
- La empuñadura lateral ofrece una posición adicional para sostener su taladro.
- Su taladro puede funcionar con percutor o con movimiento rotativo, según la posición del selector percutor/taladro.
- El conmutador de avance/reverso controla el sentido de rotación cuando se utiliza el taladro como destornillador, o cuando requiera sacar una broca atrancada.

- El tope de profundidad ajustable permite controlar con precisión la profundidad del agujero cuando taladra agujeros ciegos.

COLOCACIÓN DE LA BROCA (PORTABROCAS SIN LLAVE)


Proceda de la manera siguiente:

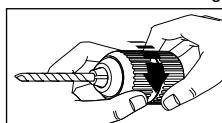

Desconecte el enchufe de la corriente eléctrica. Sosteniendo la parte posterior del portabrocas, haga girar la parte delantera hasta que la mordaza del portabrocas se haya abierto suficientemente. Introduzca la broca en la mordaza del portabrocas. Sostenga la parte posterior del portabrocas mientras se ajusta la parte delantera. Haga girar las dos secciones apretando a fondo en sentido contrario para ajustar bien la broca.

COLOCACIÓN DE LA BROCA (PORTABROCAS CON LLAVE)


Proceda de la manera siguiente:

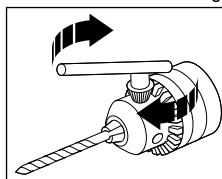

Desconecte el enchufe de la corriente eléctrica. Haga girar el casquillo del portabrocas hasta que la mordaza esté suficientemente abierta. Introduzca la broca en la mordaza del portabrocas. Introduzca la llave del portabrocas colocando la punta de la llave del portabrocas en uno de los tres agujeros del cuerpo de éste, cuidando de que la cabeza de la llave del portabrocas encaje en el casquillo del mismo. Para ajustar bien la mordaza y la broca, haga girar a derechas la llave del portabrocas. Saque la llave del portabrocas.

PARA QUITAR EL PORTABROCAS SIN LLAVE

Proceda de la manera siguiente:

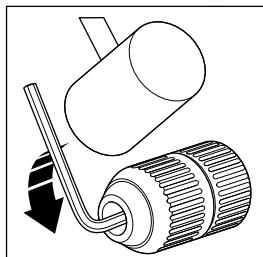


Para quitar el portabrocas, abra las mordazas, sujetelo bien con una mano y con la otra quite con un destornillador el tornillo que encontrará en el fondo, haciéndolo girar a derechas aproximadamente una vuelta. Meta una llave allen en el portabrocas y dele un golpe seco hacia la izquierda con un martillo para aflojarlo. Quite la llave allen. Con el destornillador, afloje el tornillo a

ESPAÑOL

derechas hasta que salga del eje. Quite el portabrocas del eje haciéndolo girar a izquierdas. Para poner el portabrocas, métalo en la rosca y gírelo a derechas hasta el tope. Ponga el tornillo y apriételo bien a izquierdas con el destornillador.


PARA QUITAR EL PORTABROCAS CON LLAVE

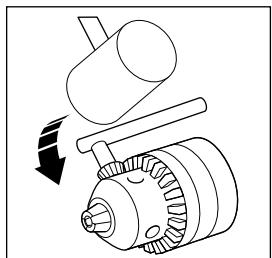

Abrir la mordaza del portabrocas con la llave correspondiente. Sujetar fuertemente el portabrocas con una mano, y con la otra introducir un destornillador en la muesca que hay al fondo del portabrocas,

y hacerlo girar a derechas hasta que salga. Utilizar sólo la llave apropiada. Colocar la llave en el portabrocas, manteniendo el taladro firmemente sujetado y con el portabrocas hacia delante. Hacer girar el portabrocas hasta que la llave quede en posición horizontal a la derecha de la maquina. Golpear la barra de la llave con un golpe seco hacia abajo, dado con un mazo o martillo ligero. El portabrocas podrá entonces desenroscarse.


INSTALACIÓN DE LA EMPUÑADURA LATERAL

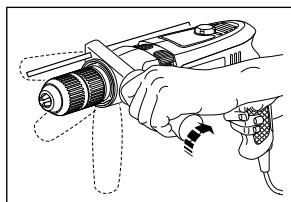

Coloque la empuñadura y la abrazadera en su lugar, sin ajustarse. Pase la empuñadura alrededor de la carcasa del


taladro hasta que se encuentre en la posición requerida. Afirme la empuñadura haciéndola girar a derechas.

PREPARACIÓN DE SU TALADRO PARA USO

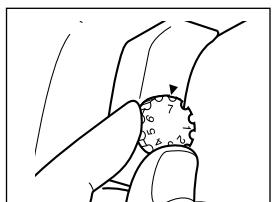

Instale el accesorio correspondiente para el trabajo que quiera realizar. En caso necesario, ponga el tope de profundidad en la posición requerida.


Seleccione la velocidad de su taladro. Ponga el control de velocidad variable en la velocidad requerida. Generalmente hay que seleccionar velocidades bajas para brocas de gran tamaño y velocidades altas para

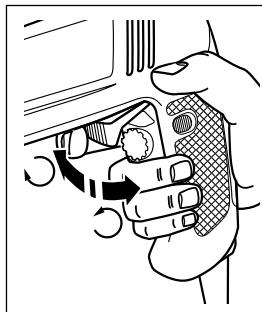

brocas de tamaño más pequeño. Según el sentido de rotación que requiera, ponga en la posición correspondiente el commutador de avance/reverso. Nunca cambie de modo el selector de percusión,

interruptor de velocidad, control de velocidad de par de apriete o commutador de avance/reverso cuando el taladro esté marchando.

UTILIZACIÓN DE SU TALADRO

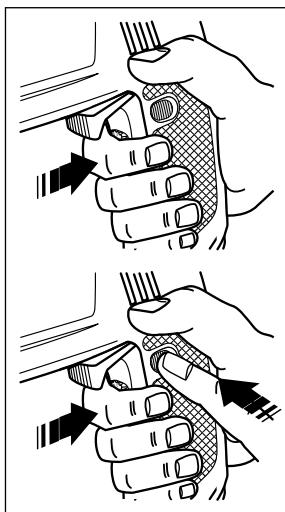

Para poner en marcha su taladro, presione el commutador de conexión/desconexión o el interruptor de velocidad variable.

Su taladro deja de funcionar cuando se afloja el commutador de conexión/desconexión o el interruptor de velocidad variable.


Si se requiere funcionamiento continuo, presione el botón de bloqueo y al mismo tiempo continúe presionando el commutador de conexión/desconexión o el interruptor de velocidad variable. Para detener el taladro cuando esté en funcionamiento continuo, presione nuevamente el commutador de conexión/desconexión o el interruptor de velocidad variable y aflojelo en seguida. No toque el portabrocas cuando esté funcionando su taladro.

funcionamiento continuo, presione el botón de bloqueo y al mismo tiempo continúe presionando el commutador de conexión/desconexión o el interruptor de velocidad variable. Para detener el taladro cuando esté en funcionamiento continuo, presione nuevamente el commutador de conexión/desconexión o el interruptor de velocidad variable y aflojelo en seguida. No toque el portabrocas cuando esté funcionando su taladro.

CONSEJOS ÚTILES


- Instale la broca o destornillador del tamaño y tipo apropiado.
- Seleccione la velocidad apropiada.

ESPAÑOL

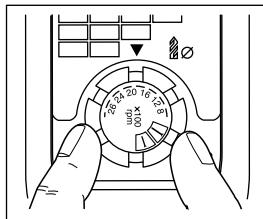

Ponga el control de velocidad de par de apriete en la posición correspondiente al tamaño del tornillo y el material.

- Siempre sostenga su taladro con el mango y empuñadura lateral.
- Siempre mantenga un ángulo recto entre usted y el material que esté trabajando.

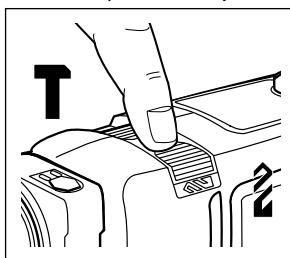

Para perforar madera y metal ponga el selector en modo de taladro . Para perforar albañilería, ponga el selector en modo percutor . Para atornillar, ponga el selector en modo de taladro .

ponga el selector en modo de taladro .

- Coloque el interruptor de avance/reverso en la posición correcta.
- Nunca cambie el sentido de rotación cuando su taladro esté funcionando.
- Despues de usar, saque la broca y con un martillo golpee suavemente el lado del portabrocas para sacar el polvo. Esto aumenta la vida útil del portabrocas.

ENFRIAMIENTO

Si el taladro se calienta demasiado al ser usado, ponga el control en velocidad máxima y deje que funcione sin carga durante 2 minutos.

SOBRECARGA

Nunca presione excesivamente la herramienta. Una presión excesiva puede reducir la velocidad de su taladro y reducir su eficacia. A consecuencia de esto, es posible que se produzca una sobrecarga que puede dañar el motor del taladro.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Declaramos que estas unidades: **KD574RE, KD574CRE, KD577RT, KD577CRT** cumplen las directivas 89/392/CEE, 89/336/CEE, EN55014, 73/23/CEE, EN55104, EN50144

Presión sonora ponderada 94dB(A)

Potencia sonora ponderada 107dB(A)

Las vibraciones ponderadas al brazo/la mano son de 10.85m/s²

Declaramos que estas unidades: **KD1000** cumplen las directivas 89/392/CEE, 89/336/CEE, EN55014, 73/23/CEE, EN55104, EN50144

Presión sonora ponderada 96dB(A)

Potencia sonora ponderada 109dB(A)

Las vibraciones ponderadas al brazo/la mano son de 9.4m/s²

Brian Cooke - Director de Ingeniería

Black & Decker, Spennymoor, Co Durham, DL16 6JG, RU

Notice d'utilisation des perceuses électriques

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Attention! Lorsque vous utilisez un appareil électroportatif, le respect systématique de ces quelques règles élémentaires de sécurité doit permettre de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques. Assurez-vous d'avoir bien lu et assimilé ces règles avant de commencer à utiliser votre machine.

Pour une utilisation sans risque:

- **Gardez une zone de travail rangée.** Un endroit propre et rangé évite tout accident.
- **Prenez garde à l'environnement de travail.** Ne pas exposer les outils à la pluie. Ne pas les utiliser dans un endroit humide ou mouillé. S'assurer que la zone de travail est correctement éclairée. Ne jamais utiliser un outil électroportatif lorsqu'il y a risque d'incendie ou d'explosion.
- **Prenez garde au risque de décharge électrique.** Autant que possible, éviter les contacts directs avec des surfaces reliées à la terre (par exemple un réfrigérateur, un radiateur).
- **Tenez les enfants à l'écart.** Ne pas laisser d'autres personnes toucher l'outil ou le câble d'alimentation. Les tenir à l'écart de la zone de travail.
- **Rangez les outils après usage.** Après utilisation, l'outil doit être rangé dans un endroit sec et en hauteur ou sous clé, hors de portée des enfants.
- **Ne forcez pas sur l'outil.** L'outil travaillera mieux et en sécurité au rythme pour lequel il a été conçu.
- **Utilisez le bon outil.** Ne tentez pas de faire avec un outil premier prix ou ses accessoires le travail d'un outil plus puissant. Utilisez toujours un outil pour le travail pour lequel il a été conçu. Par exemple, n'utilisez pas une scie circulaire pour couper la branche d'un arbre ou l'abattre.
- **Portez un habillement adapté.** Ne portez pas d'habits lâches ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les parties mobiles de l'outil. Des gants en caoutchouc et des chaussures non glissantes sont recommandés pour une utilisation en plein air. Accrochez vos cheveux.
- **Portez des lunettes de protection.** Portez un masque de protection ou anti-poussière si l'utilisation que vous faites de l'appareil dégage de la poussière ou se situe dans un endroit clos.
- **Ne maltraitez pas le cordon de raccordement.** Ne portez jamais l'outil par son cordon. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'outil. Tenez toujours le cordon à l'abri de la chaleur et à l'écart de la partie coupante de l'outil.
- **Prenez garde au câble d'alimentation.** Utilisez des serre-joints ou un étai pour maintenir le matériau sur lequel vous travaillez. Cela est plus sûr que de tenir le matériau d'une main et vous permet d'avoir les deux mains libres pour faire fonctionner l'outil.
- **Veillez à bien rester en équilibre.** Soyez toujours en bon appui sur vos deux pieds et gardez l'équilibre à tout moment.
- **Entretenez bien vos outils.** Gardez les outils coupants aiguisés et propres pour de meilleures performances en toute sécurité. Merci de suivre les instructions pour lubrifier ou changer les accessoires. Inspectez régulièrement le câble d'alimentation, et, s'il est endommagé, faites-le réparer par un service après-vente agréé. Soyez également régulièrement attentif au cordon de rallonge. Remplacez-le si nécessaire. Maintenez les poignées de l'outil propres, sans huile ni graisse.
- **Débranchez l'outil.** Retirez la prise du secteur lorsque vous n'utilisez pas l'outil et à chaque fois que vous l'entrez, que vous changez un accessoire comme les lames, les forets, les fers d'un rabot...
- **Enlevez les clés de serrage avant utilisation.** Avant de mettre en marche, prenez l'habitude de vérifier que les clés de serrage ne sont pas restées sur la machine mais sont bien rangées dans l'emplacement prévu à cet effet.
- **Evitez les démarages intempestifs.** Ne prenez pas un appareil branché sur le secteur en posant le doigt sur la gâchette. Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position arrêt avant de brancher votre outil.
- **Utilisez des rallonges spécialement prévues pour le plein air.** Lorsque vous utilisez un outil à l'extérieur, n'utilisez que des rallonges spécialement prévues pour le plein air.
- **Restez attentifs et concentrés sur votre travail.** Soyez attentifs à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas d'outil lorsque vous êtes fatigué.
- **Branchez votre outil sur un aspirateur.** S'il existe un mécanisme de connexion à un aspirateur, assurez-vous qu'il est correctement mis en place et utilisé, particulièrement dans un environnement clos.
- **Vérifiez si votre appareil est endommagé.** Avant de continuer à utiliser l'outil, la protection ou la partie de l'outil qui est endommagée doit être inspectée attentivement pour déterminer si l'outil peut encore fonctionner. Assurez-vous de l'alignement des parties mobiles, du bon serrage et du bon montage des parties, et des autres éléments qui pourraient affecter son bon fonctionnement. Une protection ou toute autre partie endommagée doit être

FRANÇAIS

correctement réparée ou changée par un SAV agréé comme indiqué dans ce manuel. Faites également remplacer un interrupteur défectueux par un SAV agréé. N'utilisez jamais un outil dont l'interrupteur de mise en marche ne fonctionne pas.

- **Attention!** L'utilisation d'un accessoire ou d'un complément autre que ceux recommandés dans ce manuel d'utilisation peut provoquer des risques de blessures physiques.
- **Faites réparer votre outil par une personne qualifiée.** Cet outil électroportatif correspond aux règles de sécurité en vigueur. Sa réparation ne doit être prise en charge que par une personne qualifiée en utilisant des pièces détachées d'origine. Dans le cas contraire, ce peut être très dangereux pour l'utilisateur.

Conservez bien ces instructions!

DOUBLE ISOLATION

Votre outil est totalement isolé. Cela signifie que les parties métalliques externes sont isolées des sources électriques principales. Cela est possible grâce aux barrières isolantes placées entre les composants électriques et la partie mécanique, rendant ainsi inutile le branchement de cet outil sur une prise de terre.

Note: La double isolation ne dispense pas du bon respect des règles de sécurité pour l'utilisation de cet outil. Le système d'isolation renforce la protection contre les accidents pouvant résulter d'une éventuelle défaillance de l'isolation électrique à l'intérieur de l'outil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Assurez-vous que votre installation est au même voltage que celui indiqué sur la plaque signalétique. Cet outil est équipé avec un câble et une prise deux phases.

RALLONGES

Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 mètres de rallonges deux phases Black & Decker sans perte de puissance. Note: Une rallonge ne doit être utilisée que si elle est absolument nécessaire. L'utilisation d'un câble non approprié peut provoquer un risque d'incendie ou de décharge électrique. Si une rallonge doit être utilisée, assurez-vous qu'elle est correctement connectée.

L'ENVIRONNEMENT ET LES VIEUX OUTILS

S'il vous arrivait un jour de penser que votre outil ne sert plus ou qu'il doit être remplacé, pensez à la protection de l'environnement. Les centres Black & Decker prendront en charge vos vieux outils et en disposeront en toute sécurité pour l'environnement

LE SERVICE APRÈS-VENTE BLACK & DECKER (FRANCE)

Tous nos produits sont scrupuleusement testés avant leur sortie d'usine. Cependant si votre perceuse présente un défaut, renvoyez-la à une agence agréée par le service après-vente Black & Decker dont vous trouverez les coordonnées sur minitel 11 consultez Black & Decker dans le département du Rhône. Pour toute information sur notre réseau S.A.V., demandez une liste complète des concessionnaires les plus proches, horaires d'ouverture etc., consultez également le minitel.

Le souci de Black & Decker est l'amélioration continue de ses outils. Nous nous réservons donc le droit de modifier les caractéristiques d'un produit sans notification préalable.

GARANTIE BLACK & DECKER (FRANCE)

C'est parce que nous sommes sûrs de la qualité de nos produits que nous pouvons être les premiers à proposer une garantie totale pièces et main d'œuvre d'une durée de 2 ans. La garantie légale couvrant les défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du code civil) est applicable en tout état de cause. La garantie est effective dans la mesure où ce produit est retourné, non démonté, à l'une de nos stations services agréées; il doit être accompagné d'un avis indiquant les anomalies constatées ainsi que d'une preuve de garantie (certificat de garantie dûment rempli et portant le cachet du revendeur ou ticket de caisse). Sont exclus de la garantie:

- Les produits réparés par des tiers.
- Les pannes dues à une mauvaise utilisation, à un entretien défectueux.

GARANTIE BLACK & DECKER (SUISSE)

Nous vous félicitons d'avoir porté votre choix sur un appareil Black & Decker. La fabrication soigneuse de ce produit de qualité nous permet de vous accorder une période prolongée de garantie de 2 ans à partir de la date d'achat. Par conséquent, si contre toute attente votre appareil présentait un défaut durant les 24 mois qui suivent votre achat nous vous garantissons la remise en état de l'outil ou, selon notre appréciation le remplacement gratuit à condition que:

- L'appareil soit renvoyé à notre agence-service après-vente autorisée accompagné de la carte de garantie ou de la preuve de l'achat (facture ou quittance de caisse avec date de l'achat).
- L'appareil ait été utilisé convenablement et que seuls des accessoires Black & Decker originaux y aient été ajoutés.

FRANÇAIS

- D'éventuelles réparations n'ont été effectuées que par notre agence service après-vente

Les accessoires tels que par exemple foret, lame de scie, couteaux pour rabot, disque à tronçonner sont exclus de cette garantie. Des prestations de garantie n'entraînent ni une prolongation du délai de garantie ni un nouveau délai de garantie.

LES ACCESSOIRES

La performance d'un outil est dépendante de l'accessoire utilisé. Les accessoires Black & Decker sont conçus suivant des normes très exigeantes de qualité pour maximiser les performances de votre outil. Acheter un accessoire Black & Decker vous assure d'obtenir la meilleure performance de votre outil électroportatif Black & Decker.



DONNÉES TECHNIQUES

Le niveau sonore de cet outil est en concordance avec les directives de la CEE. Il vous est recommandé de prendre les mesures adéquates de protection auditive si le niveau sonore vous paraît trop élevé. Le niveau normal de pression acoustique ne devrait pas excéder 85 dB.

Nota: Cette notice d'utilisation recouvre également tous les produits du catalogue dont la référence se termine par un suffixe alphabétique. Reportez-vous à l'emballage pour déterminer la référence de votre appareil.

CARACTÉRISTIQUES

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Régulateur de vitesse
3. Bouton de blocage
4. Poignée latérale
5. Butée de profondeur réglable
6. Mâchoires du mandrin
7. Mandrin
8. Interrupteur percussion/perçage
9. Interrupteur marche avant/marche arrière
10. Régulateur de couple

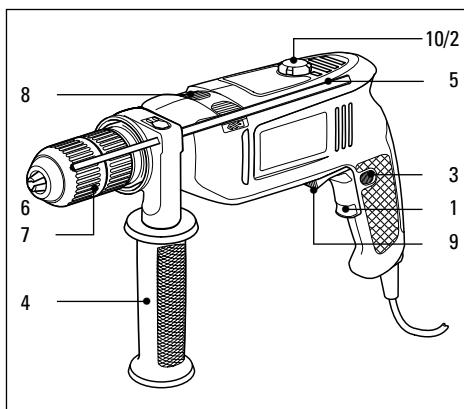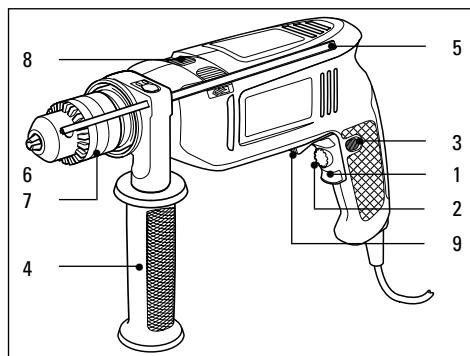


Votre perceuse dispose, partiellement ou en totalité, des caractéristiques suivantes:

- L'interrupteur marche/arrêt ou interrupteur de vitesse variable est utilisé pour utiliser votre perceuse dans tous les modes de service.
- Le régulateur de vitesse fournit un contrôle optimal de votre perceuse pour vous permettre d'effectuer une vaste gamme de tâches.
- Le régulateur de couple offre un contrôle précis lors de l'utilisation de la perceuse comme tournevis, quelle que soit la taille de la vis et du matériau.
- Le bouton de blocage permet une utilisation en continu de la perceuse.
- La poignée latérale procure une prise secondaire sur votre perceuse.
- Votre perceuse peut fonctionner en mode percussion ou perceuse rotative, selon le réglage de l'interrupteur percussion/perçage.
- L'interrupteur de marche avant/marche arrière contrôle le sens de rotation lorsque vous utilisez votre perceuse comme tournevis, ou lorsque vous dégagerez une mèche coincée.
- La butée de profondeur réglable donne un contrôle précis sur la profondeur du trou, lorsque vous percez des trous borgnes.

INSTALLATION DE LA MÈCHE (MANDRINS SANS CLEF)

Suivez les instructions suivantes:

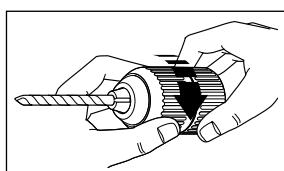

Débranchez l'appareil du courant de secteur. Tout en maintenant la section arrière du mandrin, faites


FRANÇAIS

tourner la section avant jusqu'à ce que les mâchoires du mandrin soient suffisamment ouvertes.

Insérez la mèche dans les mâchoires du mandrin. Tenez la section arrière du mandrin tout en serrant la section avant. Tournez les deux sections fermement dans le sens inverse l'une de l'autre pour maintenir la mèche fermement en place.

INSTALLATION DE LA MÈCHE (MANDRINS AVEC CLEF)

Suivez les instructions suivantes:

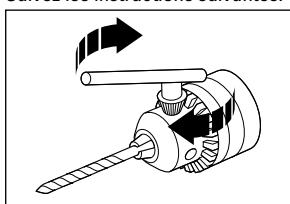

Débranchez l'appareil du courant de secteur. Faites tourner le bâillet du mandrin jusqu'à ce que les

mâchoires soient suffisamment ouvertes.


Insérez la mèche dans les mâchoires du mandrin.

Insérez la clé de serrage de façon à ce que son extrémité se trouve dans l'un des trois orifices du corps du mandrin en vérifiant que la tête de la clé de serrage est engagée dans le bâillet du mandrin.

Tournez la clé de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer les mâchoires et maintenir la mèche fermement en place. Retirez la clé de serrage.

RETIRER UN MANDRIN AUTO-SERRANT

Suivez les instructions suivantes:

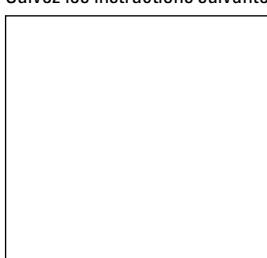


Ouvrez les mâchoires du mandrin. Le tenir fermement d'une main et avec un tournevis tenu dans l'autre main, tournez la vis d'assemblage à l'intérieur du mandrin dans le

sens des aiguilles d'une montre (pas de vis inversé) pour la desserrer d'environ un tour. Placez une clé Allen dans le mandrin et serrez les mâchoires. Frappez la clé Allen d'un coup vif et sec dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un marteau pour desserrer le mandrin sur l'axe. Retirez la clé Allen et utilisez un tournevis pour tourner la vis d'assemblage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit désengagée de l'axe. Retirez le mandrin de l'axe en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour remettre le mandrin, le mettre sur le pas de vis et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête. Avec le

tournevis, visser complètement la vis, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

RETIRER UN MANDRIN À CLÉ

Suivez les instructions suivantes:

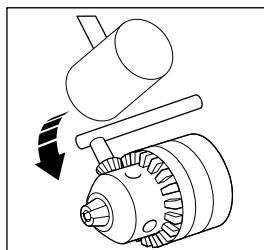


Ouvrez les mâchoires du mandrin. Le tenir fermement d'une main et avec un tournevis tenu dans l'autre main, tournez la vis d'assemblage à l'intérieur du mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre (pas de vis inversé) pour la desserrer jusqu'à ce qu'elle tombe. Placez une clé Allen dans le mandrin et serrez les mâchoires.

Frappez la clé Allen d'un coup vif et sec dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un marteau pour desserrer le mandrin sur l'axe sens inverse en regardant la perceuse de face. Retirez la clé Allen et tournez le mandrin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit désengagé de l'axe.

INSTALLATION DE LA POIGNÉE LATÉRALE

Suivez les instructions suivantes:

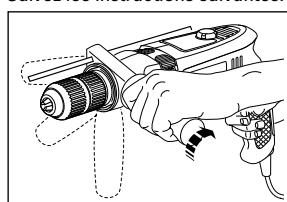

Placez sans la serrer la poignée sur le corps de votre perceuse. Faites tourner la poignée autour du corps de votre perceuse jusqu'à ce qu'elle soit à l'endroit voulu. Serrez la poignée en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

PRÉPARATION DE LA PERCEUSE POUR UTILISATION

Suivez les instructions suivantes:


Installez l'accessoire qui convient au travail en main. Réglez la butée de profondeur, le cas échéant. Réglez la vitesse de votre perceuse.

Réglez le régulateur de vitesse à la vitesse souhaitée. En règle générale, pour les mèches de taille

importante, travaillez à basse vitesse et pour les mèches plus petites, travaillez à haute vitesse. Réglez l'interrupteur de




FRANÇAIS

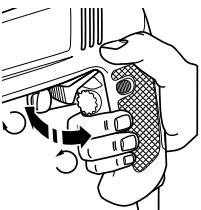

marche avant/marche arrière selon le sens de rotation désiré. Ne modifiez jamais le réglage de l'interrupteur de percussion, de l'interrupteur de vitesse ou du

régulateur de couple ou l'interrupteur de marche avant/marche arrière pendant que la perceuse est en marche.

UTILISATION DE LA PERCEUSE

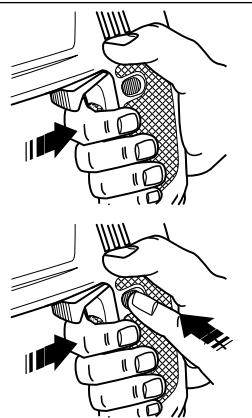


Pour mettre la perceuse en marche, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt ou l'interrupteur de vitesse variable. La perceuse s'arrêtera lorsque l'interrupteur marche/arrêt ou l'interrupteur de vitesse variable est relâché. Si vous souhaitez faire utiliser votre perceuse en


continu, appuyez sur le bouton de blocage alors que l'interrupteur marche/arrêt ou l'interrupteur de vitesse variable est enfoncé. Pour arrêter la perceuse si elle est en mode d'utilisation continu, appuyez à nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt ou l'interrupteur de vitesse variable et relâchez-le. Ne touchez pas au mandrin pendant que la perceuse est en marche.

CONSEILS UTILES

- Installez une mèche ou un embout de tournevis du type et de la taille qui conviennent.
- Réglez correctement la vitesse de la perceuse.
- Tenez toujours la perceuse en utilisant la poignée et la poignée latérale.
- Tenez toujours la perceuse à angle droit par rapport à la pièce de travail.

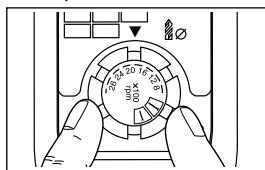

Réglez le régulateur de couple selon la taille de la vis et du matériau.

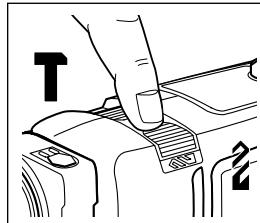

Lors du perçage de bois ou de métal, réglez l'interrupteur de percussion au mode perçage . Lors du perçage du béton, réglez l'interrupteur de percussion

au mode percussion . Lors de l'utilisation de la perceuse comme tournevis, réglez l'interrupteur de percussion au mode perçage .

- Réglez l'interrupteur de marche avant/marche arrière selon le sens de rotation voulu.
- Ne changez jamais le sens de rotation lorsque la perceuse est en marche.
- Après usage, enlevez la mèche et tapotez légèrement sur le côté du mandrin avec un marteau à tête douce, pour dégager la poussière. Ceci prolongera le cycle de vie du mandrin.

REFROIDISSEMENT

Si votre perceuse chauffe pendant que vous l'utilisez, réglez le régulateur de vitesse au réglage le plus élevé et laissez tourner votre perceuse à vide pendant 2 minutes.

SURCHARGE

N'utilisez jamais de force excessive lorsque vous utilisez votre perceuse. Une pression excessive peut réduire la vitesse et l'efficacité de votre perceuse. Ceci peut provoquer une surcharge qui risque d'endommager le moteur de votre perceuse.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ EC

Nous déclarons que les produits: **KD574RE, KD574CRE, KD577RT, KD577CRT** sont conformes aux 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144 Niveau de pression acoustique 94dB (A)

Niveau de puissance acoustique 107dB (A)

Niveau de vibration main-bras 10.85m/s²

Nous déclarons que les produits: **KD1000** sont conformes aux 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144 Niveau de pression acoustique 96dB (A)

Niveau de puissance acoustique 109dB (A)

Niveau de vibration main-bras 9.4m/s²

Brian Cooke - Directeur du développement
Black & Decker Ltd, Spennymoor, Co Durham DL16 6JG UK

Trapani elettrici - istruzioni per l'uso

NORME DI SICUREZZA GENERALI

Attenzione! Quando utilizzate utensili elettrici, seguite le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o di lesioni personali. Leggete attentamente tutte le istruzioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare l'utensile. Conservatele con cura.

Per un corretto e sicuro utilizzo:

- **Tenete pulita l'area di lavoro.** Disordine e detriti sono causa di incidenti.
 - **Fate attenzione a dove lavorate.** Non esponete gli utensili alla pioggia e non lavorate in posti bagnati e umidi. Tenete pulita l'area di lavoro. Non utilizzate gli utensili dove c'è il rischio di causare incendi o esplosioni.
 - **Precauzioni per evitare scosse elettriche.** Evitate dove possibile, contatti del corpo con superfici con messa a terra o collegati a terra, es. tubi, radiatori, cucine, frigoriferi.
 - **Tenete lontani i bambini.** Non permettete agli estranei di toccare l'utensile o il cavo elettrico. Tutti gli estranei vanno tenuti lontani dall'area di lavoro.
 - **Riponete l'utensile in un luogo adatto.** Quando non viene utilizzato, l'utensile deve essere tenuto in un luogo asciutto e sicuro e in un ambiente chiuso, fuori dalla portata dei bambini.
 - **Non forzate l'utensile.** Esso eseguirà in modo migliore e con maggiore sicurezza il compito per il quale è stato progettato.
 - **Utilizzate l'utensile adatto.** Non utilizzate utensili sottodimensionati o con accessori insufficienti ad eseguire compiti gravosi. Non utilizzate utensili per lavori differenti da quelli per cui sono stati progettati, per esempio non usate una sega circolare per tagliare i rami o le radici di un albero.
 - **Utilizzate un abbigliamento corretto.** Non portate abiti svolazzanti o gioielli in quanto potrebbero restare incatenati nelle parti mobili dell'utensile. Per lavori esterni si consiglia l'utilizzo di guanti di gomma e di scarpe anti-sdruciolato. Se avete i capelli lunghi raccoglieteli con una fascia.
 - **Usate occhiali protettivi.** Indossate anche una mascherina protettiva se durante il lavoro si genera polviscolo o se usate l'utensile in spazi ristretti.
 - **Usate correttamente il cavo.** Non trasportate mai l'utensile tenendolo per il cavo. Non togliete la spina dalla presa tirandola per il cavo. Tenete il cavo lontano da fonti di calore, olii e bordi affilati.
 - **Bloccate il pezzo di lavoro.** Utilizzate morsetti o morsi da banco per fissare il pezzo in lavorazione.
- E' più sicuro che tenerlo con le mani e consente un migliore controllo dell'utensile.
- **Non sporgetevi.** Mantenete sempre un appoggio sicuro ed un equilibrio corretto durante il lavoro.
 - **Abbiate cura dei vostri utensili.** Manteneteli affilati e puliti per ottenere prestazioni migliori e più sicure. Seguite le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori. Ispezionate il cavo periodicamente e se danneggiato, fatelo sostituire da un centro di riparazioni autorizzato. Ispezionate la prolunga periodicamente e sostituitela se è danneggiata. Mantenete le impugnature asciutte e pulite, in particolare da macchie di olio o di grasso.
 - **Disinserite l'utensile.** Disinseritelo quando non lo utilizzi, prima della manutenzione o durante la sostituzione degli eventuali accessori che siano compatibili con lo specifico utensile utilizzato (siano essi lame, punte, raschietti o frese).
 - **Togliete sempre le chiavi di servizio.** Prima di accendere l'utensile, nel caso siano previste chiavi di servizio, assicuratevi sempre di rimuoverle prima di utilizzare l'utensile.
 - **Evitate avviamimenti accidentali.** Non trasportate l'utensile con la spina inserita tenendo il dito sull'interruttore. Assicuratevi che l'interruttore sia disinserito quando inserite la spina.
 - **Usate prolungh per l'esterno.** Quando l'utensile è usato all'esterno, usate solo prolunghi apposite per lavori esterni ed in tal modo certificate.
 - **Siate sempre accorti.** Fate attenzione a ciò che state facendo. Usate il buon senso. Non utilizzate elettroutensili se vi sentite stanchi.
 - **Collegate le parti per l'aspirazione della polvere.** Se gli utensili sono provvisti di parti per l'aspirazione della polvere o di altre parti aggiuntive, assicuratevi che queste siano ben collegate prima di utilizzarli, in particolare negli spazi ristretti.
 - **Controllate le parti danneggiate.** Prima di ogni utilizzo, controllate che l'utensile, le difese e le altre parti siano in ordine e possano operare correttamente. Controllate l'allineamento delle parti mobili, ed il loro collegamento. Controllate eventuali rotture, il montaggio dei vari componenti e ogni altra condizione che possa pregiudicare il corretto funzionamento dell'utensile. Le parti eventualmente rotte devono essere sostituite o correttamente riparate da un centro di assistenza autorizzato. Fate sostituire da un centro autorizzato anche gli eventuali interruttori difettosi. Non utilizzate l'utensile se l'interruttore non funziona correttamente.

- **Attenzione!** L'utilizzo di accessori non indicati in questo manuale può essere causa di incidenti.
- **Fate riparare il vostro utensile da personale qualificato.** Il sistema elettrico di questo utensile è conforme alle principali norme di sicurezza. Le riparazioni devono essere effettuate da personale autorizzato, utilizzando parti di ricambio originali, diversamente, ciò potrebbe comportare gravi lesioni personali all'utilizzatore.

Conservate con cura queste istruzioni!

DOPPIO ISOLAMENTO

 Il vostro utensile è a doppio isolamento. Ciò significa che tutte le parti metalliche esterne sono isolate elettricamente dalla rete elettrica. Questo si ottiene inserendo almeno due barriere isolanti tra i componenti elettrici e quelli meccanici rendendo inutile il collegamento a terra. **Nota:** Il doppio isolamento non esime dal seguire le normali norme di sicurezza durante l'uso. Il sistema di isolamento è una ulteriore protezione contro danni causati da un possibile mal-funzionamento dell'isolamento elettrico all'interno dell'utensile.

SICUREZZA NEL COLLEGAMENTO ELETTRICO

Assicuratevi che l'alimentazione sia compatibile con quella indicata sulla targa dell'utensile

CAVO DI PROLUNGA

Potete utilizzare fino a 30 m di prolunga, senza che ciò causi perdita di potenza. Nota: La prolunga non deve essere utilizzata se non strettamente necessaria. L'uso di una prolunga non adatta può risultare causa di incendi o scosse elettriche. Se l'uso della prolunga è necessario, assicuratevi che sia ben collegata ed in buone condizioni.

ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E AMBIENTE

 Se un giorno dovreste trovare che il vostro utensile necessita di essere sostituito o non vi serve più, pensate alla protezione dell'ambiente circostante. I Centri di Assistenza Black & Decker accetteranno il vostro utensile e provvederanno ad eliminarlo in modo corretto.

GARANZIA

Negli stabilimenti Black & Decker tutti i prodotti e i processi produttivi sono sottoposti a quei controlli che permettono alle nostre fabbriche di fregiarsi della certificazione ISO9001, sinonimo di eccellenza. Se

nonostante tutti i controlli, il prodotto manifestasse anomalie di fabbricazione, dovute a difetti di materiale o di funzionamento, entro i primi 24 mesi dalla data di acquisto Black & Decker si impegna alla riparazione in garanzia del prodotto, stanti le seguenti condizioni:

- Il prodotto venga ritornato al Centro di Assistenza Black & Decker unitamente ad un documento che ne comprovi la data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
- Il prodotto non abbia mai subito abusi, non sia stato usato in maniera incompatibile con la sua tecnologia o il difetto non sia causato da evidente incuria.
- Il prodotto non sia stato manomesso o non abbia subito un tentativo di riparazione da persone non facenti parte di un Centro di Assistenza autorizzato.

La durata di questa garanzia è offerta come ulteriore servizio al cliente ed è più ampia di quanto richiesto dalle attuali disposizioni in vigore. I prodotti delle linee Black & Decker sono pienamente rispondenti a tutte le normative vigenti al momento della costruzione. L'utilizzo di ricambi ed accessori non originali può danneggiare l'utensile o ridurne in maniera significativa le prestazioni e la sicurezza. In alcuni casi ciò può avere l'effetto di vanificare le condizioni di garanzia.

SERVIZIO DI ASSISTENZA BLACK & DECKER

Se il vostro prodotto necessita di riparazione o avete bisogno di aiuto o consigli per la manutenzione del vostro utensile Black & Decker, vi suggeriamo di contattare la Filiale di Assistenza o il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino a casa vostra. Potete telefonare per ottenere tutte le informazioni necessarie e prendere accordi per portare o inviare il vostro prodotto al Centro di Assistenza selezionato.

ACCESSORI

Le prestazioni di ogni utensile dipendono dal tipo di accessorio usato. Gli accessori Black & Decker sono prodotti in linea con standard di alta qualità e sono progettati per ottimizzare le prestazioni dell'utensile. Acquistare un accessorio Black & Decker vi assicurerà la massima resa del vostro utensile Black & Decker.

INFORMAZIONI TECNICHE


Il livello di rumore generato da questo utensile è in linea con la normativa CEE. Se nonostante ciò, è per voi eccessivo, vi raccomandiamo di adottare le misure di protezione adatte. Questo dovrebbe normalmente verificarsi con un livello di rumore superiore a 85dB (A).

ITALIANO

La politica della Black & Decker è di migliorare continuamente i propri prodotti, per cui l'azienda si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

NB: Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono anche a utensili con codici terminanti con una lettera dell'alfabeto. I dettagli del prodotto sono riportati sulla confezione.

CARATTERISTICHE

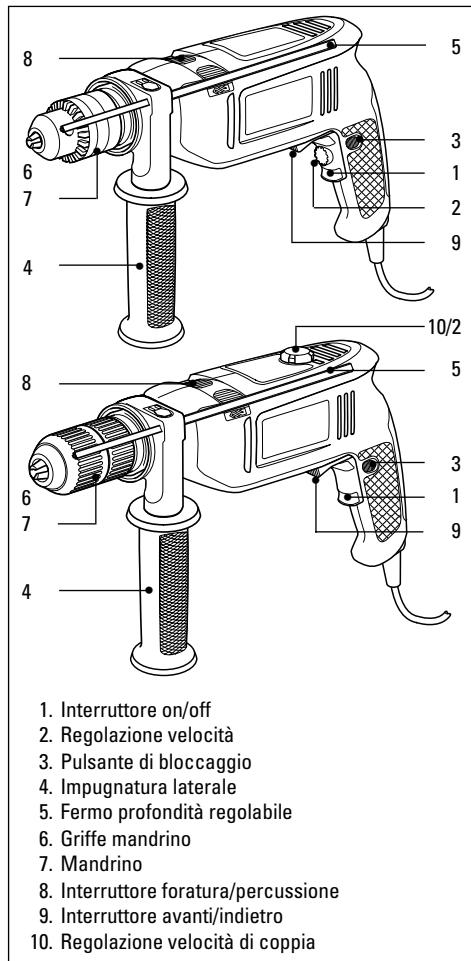

Il trapano presenta in parte o complessivamente le seguenti caratteristiche:


- L'interruttore on/off o interruttore velocità variabile viene impiegato per azionare il trapano in tutti i modi di funzionamento.

- La regolazione velocità consente l'uso ottimale del trapano in un'ampia gamma di applicazioni.
- La regolazione velocità di coppia garantisce un controllo preciso delle operazioni di avvitamento, a prescindere dal materiale e dalle dimensioni della vite.
- Il pulsante di bloccaggio garantisce il funzionamento continuo del trapano.
- L'impugnatura laterale offre un'ulteriore posizione di presa per il trapano.
- Il trapano può funzionare sia a rotazione sia a percussione a seconda della posizione dell'interruttore foratura/percussione.
- L'interruttore avanti/indietro determina la direzione di rotazione quando il trapano viene impiegato come cacciavite o per togliere una punta inceppata.
- Il fermo profondità regolabile consente di determinare con precisione la profondità dei fori ciechi.

INSERIMENTO DELLA PUNTA (MANDRINI SENZA CHIAVE)

Procedere come segue:

Staccare la spina dalla presa di corrente.

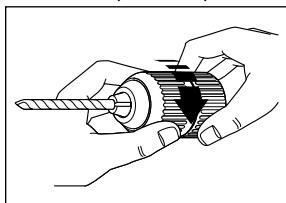


Tenendo la parte posteriore del mandrino, ruotarne la parte anteriore fino a ottenere una sufficiente apertura delle griffe.

Inserire la punta nelle griffe del mandrino. Tenere la parte posteriore del mandrino mentre si stringe la parte anteriore. Per bloccare saldamente la punta ruotare energicamente le due parti in direzione opposta.

INSERIMENTO DELLA PUNTA (MANDRINI CON CHIAVE)

Procedere come segue:


Staccare la spina dalla presa di corrente.

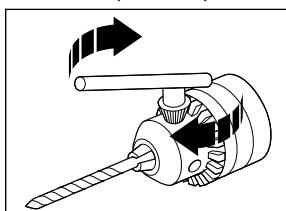

Ruotare il cilindro del mandrino fino a ottenere una sufficiente apertura delle griffe. Inserire la punta nelle griffe del mandrino.

Inserire la chiave del mandrino con un'estremità in uno dei tre fori presenti sul corpo dello stesso e la testa ingranata nel cilindro. Ruotare la chiave in senso orario per stringere le griffe e bloccare saldamente la punta. Togliere la chiave del mandrino.


RIMOZIONE DEL MANDRINO AUTOSERRANTE

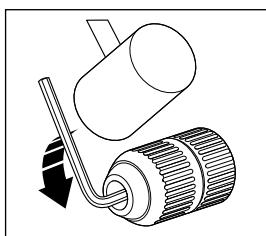

Per rimuovere il mandrino, aprite le ganasce, impugnatele saldamente con una mano e con l'altra mano, usando un cacciavite, allentate la vite di fissaggio

posta nel mandrino. Inserite una chiave a brugola nel mandrino e stringete le ganasce. Date un colpo deciso alla brugola in senso anti-orario con un martello per allentare il mandrino dall'albero. Rimuovete la chiave a brugola. Usate il cacciavite per svitare completamente la vite dall'albero. Rimuovete il mandrino dall'albero ruotandolo in senso anti-orario. Per fissare il mandrino, inseritelo sul filetto e ruotatelo in senso orario fino a che si fermi. Inserite la vite e stringetela saldamente in senso anti-orario. In caso di difficoltà Vi preghiamo di rivolger Vi ai centri di assistenza Black & Decker.


RIMOZIONE DEL MANDRINO A CHIAVE

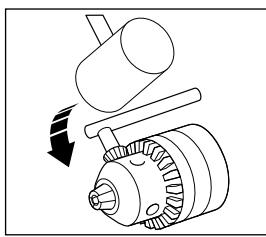

Arrestare il trapano e togliere la spina dalla presa di corrente. Aprire il mandrino con l'apposita chiave fino in fondo. Svitare verso destra con un cacciavite a croce la vite posta sul fondo del mandrino.

Svitare verso sinistra il mandrino stesso. Tenere ben saldo il trapano e dare un leggero colpo con una mazzuola o un martello sulla chiave del mandrino nello stesso senso di rotazione della punta. Ora è possibile smontare facilmente il mandrino manualmente. Procedere al montaggio del mandrino nella successione inversa. Prima di serrare la vite interna avvitare fino a fondo il mandrino sul suo albero. In caso di difficoltà Vi preghiamo di rivolger Vi ai centri di assistenza Black & Decker.

MONTAGGIO DELL'IMPUGNATURA LATERALE

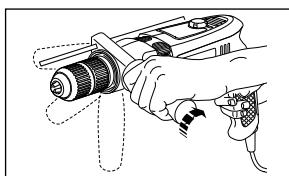


Posizionare la maniglia sul corpo del trapano senza stringere. Ruotare l'impugnatura fino a raggiungere la

posizione desiderata. Stringere l'impugnatura ruotando in senso orario.


OPERAZIONI PRELIMINARI

Montare l'accessorio idoneo al lavoro da svolgere.

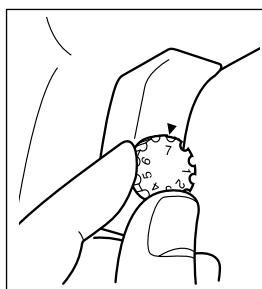

Posizionare il fermo profondità, se necessario. Impostare la velocità del trapano. Oppure impostare la regolazione velocità sul valore desiderato. Come principio generale, impiegare il trapano a bassa


velocità per punte grandi e ad alta velocità per punte più piccole.

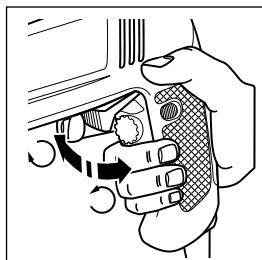

Spostare l'interruttore avanti/indietro sulla direzione di rotazione desiderata. Mentre il trapano è in funzione non modificare mai la posizione dell'interruttore foratura/percussione, dell'interruttore

velocità, della regolazione velocità di coppia o l'interruttore avanti/indietro.

IMPIEGO DEL TRAPANO

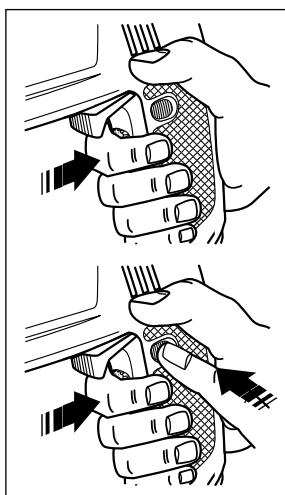


Per avviare il trapano tenere premuto l'interruttore on/off o l'interruttore di velocità variabile. Per fermarlo rilasciare sempre lo stesso l'interruttore on/off o l'interruttore di velocità variabile. Se occorre il funzionamento continuo, azionare il pulsante di bloccaggio dopo

ITALIANO

aver premuto l'interruttore on/off o l'interruttore di velocità variabile. Per fermare il trapano durante il funzionamento continuo, premere nuovamente e rilasciare l'interruttore on/off o l'interruttore di velocità variabile. Non toccare il mandrino mentre il trapano è in funzione.


CONSIGLI UTILI

- Montare una punta di trapano o cacciavite di dimensioni e tipo idonei.
- Impostare la velocità corretta.

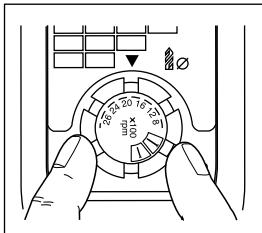

Impostare la regolazione velocità di coppia sulla posizione idonea per il materiale e le dimensioni della vite.

- Tenere sempre il trapano da entrambe le impugnature.
- Tenere sempre il trapano ad angolo retto rispetto al piano di lavoro.

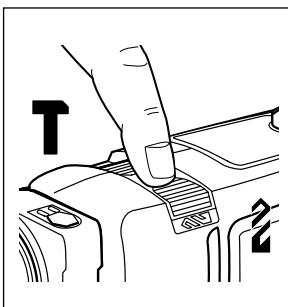

Quando si lavora su legno e metallo, posizionare l'apposito interruttore su foratura . Quando si lavora su laterizi, posizionare l'apposito interruttore su percussione .

Quando si avvitano o svitano viti, posizionare l'apposito interruttore su foratura .

- Posizionare l'interruttore avanti/indietro sulla direzione corretta.
- Non invertire mai la direzione di rotazione durante il funzionamento del trapano.
- Dopo l'uso, togliere la punta e dare dei leggeri colpi con un martello morbido sul lato del mandrino per far uscire la polvere.

RAFFREDDAMENTO

Se il trapano si surriscalda durante l'uso, portare la regolazione velocità nella posizione più alta e far funzionare il trapano a vuoto per 2 minuti.

SOVRACCARICO

Non usare il trapano con forza eccessiva. Una pressione troppo elevata può ridurre la velocità del trapano e la sua efficienza, provocando un sovraccarico con conseguenti danni al motore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC

Si dichiara che i prodotti: **KD574RE**, **KD574CRE**, **KD577RT**, **KD577CRT** sono conformi a 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

Pressione sonora 94dB (A)

Potenza sonora 107dB (A)

Livello di vibrazione mano-braccio 10.85m/s²

Si dichiara che i prodotti: **KD1000**

sono conformi a 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

Pressione sonora 96dB (A)

Potenza sonora 109dB (A)

Livello di vibrazione mano-braccio 9.4m/s²

Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom

Gebruiksaanwijzing boormachines met snoer

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing! Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande instructies aandachtig door voordat u met de machine gaat werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!

Voor een veilig gebruik:

- **Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.** Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
- **Houd rekening met omgevingsinvloeden.** Stel elektrische machines niet bloot aan regen of vocht. Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht. Gebruik elektrische machines niet in de buurt van brandbare of explosieve vloeistoffen en gassen.
- **Voorkom een elektrische schok.** Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten).
- **Houd kinderen uit de buurt.** Laat andere personen niet aan de machine of het verlengsnoer komen; houd ze weg van de werkomgeving.
- **Berg de machine veilig op.** Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
- **Forceer de machine niet.** De machine werkt beter en veiliger indien deze wordt belast zoals bedoeld bij het ontwerp.
- **Gebruik de juiste machine.** Gebruik geen lichte machine of hulpspullen voor het werk van zware machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt voor het beoogde doel. Gebruik bijv. geen cirkelzaag voor het zagen van boomstammen of takken.
- **Draag geschikte werkkleding.** Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij het werken buitenhuis bij voorkeur rubberen werkhandschoenen en schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
- **Draag een veiligheidsbril.** Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden in enge ruimtes of werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
- **Gebruik het snoer niet verkeerd.** Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
- **Klem het werkstuk goed vast.** Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen worden bediend.
- **Zorg voor een veilige houding.** Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
- **Onderhoud de machine met zorg.** Houd de machine en de accessoires schoon en scherp om beter en veiliger te kunnen werken. Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het vervangen van accessoires. Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij beschadigingen door een erkend Black & Decker Service-center repareren. Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval van beschadiging. Houd de bedieningselementen droog en vrij van olie en vet.
- **Trek de stekker uit het stopcontact.** Schakel de stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil staat voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
- **Verwijder sleutels of hulpgereedschappen.** Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
- **Voorkom onbedoeld inschakelen.** Draag een op het stroomnet aangesloten machine niet met de vinger aan de schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.
- **Verlengsnoeren voor gebruik buitenhuis.** Gebruik buitenhuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde en als zodanig gemerkte verlengsnoeren.
- **Blijf voortdurend opletten.** Houd uw aandacht bij uw werk. Ga niet beleefd te werk. Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
- **Gebruik de stofafzuigvoorziening.** Indien uw machine is uitgerust met een voorziening voor het afzuigen of verzamelen van stofdeeltjes of spanen, moet deze correct worden aangesloten en gebruikt. Dit geldt met name voor werkzaamheden in enge ruimtes.
- **Controleer de machine op beschadigingen.** Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze naar behoren zal functioneren. Controleer of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en hulpspullen correct zijn gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden voor een juiste werking is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte

NEDERLANDS

onderdelen te werk zoals aangegeven. Gebruik geen machine waarvan de schakelaar defect is. Laat de schakelaar vervangen door een erkend Black & Decker Service-center. Voorkom lichamelijk letsel. Gebruik uitsluitend in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires of hulpstukken.

- **Waarschuwing!** Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde doel.
- **Wendt u voor reparaties tot een erkend Black & Decker Service-center.** Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.

Bewaar deze instructies zorgvuldig!

DUBBELE ISOLATIE

Uw machine is dubbel geïsoleerd. Een dubbele, onafhankelijke isolatie zorgt ervoor dat alle metalen onderdelen geïsoleerd zijn van het net. Een aarddraad is dan ook niet nodig.

Opmerking: Dubbele isolatie biedt extra bescherming tegen lichamelijk letsel als gevolg van mogelijke elektrische storingen in de machine. Dit betekent geenszins dat de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften kunnen worden genegeerd.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje. De machine is uitgerust met een tweeaderig snoer en een stekker.

VERLENGSNOEREN

Tweeaderige verlengsnoeren met een lengte van 30m (100ft) kunnen zonder vermogensverlies worden gebruikt. Opmerking: Gebruik verlengsnoeren uitsluitend in uiterste noodzaak. Het gebruik van kwalitatief slechte verlengsnoeren kan leiden tot brandgevaar en gevaar voor elektrische schok. Indien een verlengsnoer noodzakelijk is, gebruik dan een goedgekeurd en als zodanig gemerkt verlengsnoer in perfecte conditie.

ONGEWENST GEREEDSCHAP EN HET MILIEU

 Indien u op een dag vindt dat uw machine aan vervanging toe is of dat u die niet langer kan gebruiken, denk dan aan de bescherming van het milieu. Informeer dan naar de mogelijkheden tot gescheiden verwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

Mocht het produkt binnen 24 maanden na de aankoopdatum gebreken vertonen, dan zal Black & Decker de defecte onderdelen of zelfs het gehele produkt gratis vervangen, vooropgesteld dat;

- Het produkt niet defect is geraakt door onzorgvuldig gebruik of onzorgvuldige behandeling.
- Geen poging tot repareren door derden is uitgevoerd.
- Een ingevuld garantiebewijs waaruit de aankoopdatum blijkt wordt bijgevoegd.

WAT TE DOEN ALS UW MACHINE GEREPAREERD MOET WORDEN

De snelste manier om uw Black & Decker machine te laten repareren, is deze naar de dichtstbijzijnde Black & Decker dealer te brengen. U kunt de machine ook direct naar Black & Decker sturen.

BLACK & DECKER REPARATIE-PROCEDURE

Alle onderdelen die niet aan onze (en wettelijke) eisen voldoen, worden vervangen waarna de machine een grondige inspectie ondergaat. Dankzij deze procedure kan op alle reparaties een garantie van 6 maanden worden gegeven.

REPARATIES BIJNEN DE GARANTIEPERIODE

Black & Decker verstrekt op verzoek vooraf een prijsopgave van de reparatie. Hieraan zijn geen kosten verbonden als u besluit de reparatie uit te laten voeren. Ook kunt u aangeven tot welk bedrag maximaal gerepareerd mag worden. Wanneer de reparatie-prijs van een machine meer dan 50% van de nieuwvaarde zal gaan bedragen, doen wij u een inruilvoorstel. Om u zo snel mogelijk te helpen sturen wij u dan een nieuwe, gelijkwaardige, machine samen met de oude machine. U kunt de nieuwe machine gedurende 7 dagen gratis testen en daarna voor een speciale prijs kopen.

ACCESSOIRES

De prestaties van alle machines zijn sterk afhankelijk van de gebruikte accessoires. Black & Decker accessoires en hulpstukken voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn speciaal ontwikkeld om de prestatie van de betreffende machine te benadrukken. Wanneer u een Black & Decker accessoire aanschaft, kunt u er dan ook van uitgaan dat u alles uit de Black & Decker machine haalt wat er in zit.

TECHNISCHE GEGEVENEN

Het niveau van de geluidsdruk van de machine is in overeenstemming met de EG-Richtlijnen. Neem de


NEDERLANDS

vereiste maatregelen voor gehoorbescherming wanneer de geluidsdruck hinderlijk wordt c.q. het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.

Het beleid van Black & Decker is gericht op het voortdurend verbeteren van onze produkten, daarom behouden wij ons het recht voor produktspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Opmerking: Deze gebruiksaanwijzing beschrijft ook catalogusnummers met een letter achtervoegsel. Verwijs naar uw doos voor specifieke produktgegevens.


VOORZIENINGEN

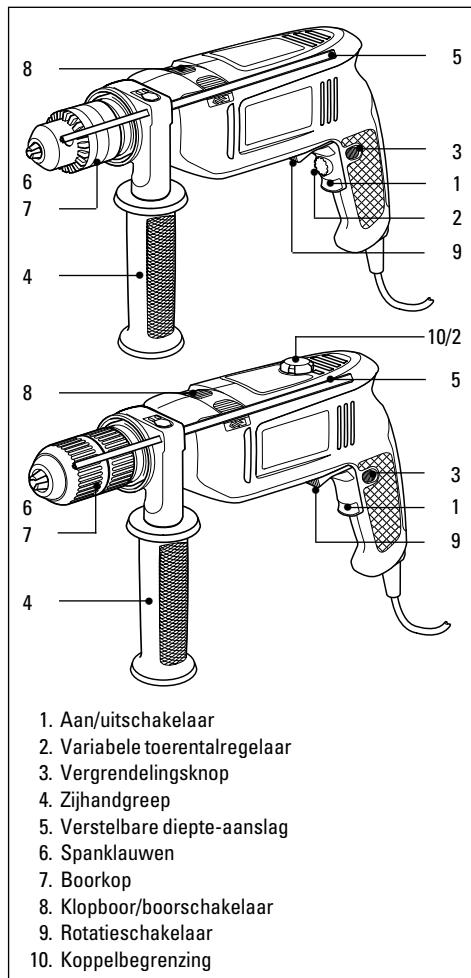

Uw boormachine heeft een aantal of alle van deze voorzieningen:

- De aan/uitschakelaar of variabele toerentalregelaar wordt gebruikt om de boormachine in alle standen te gebruiken.
- Een toerental voor optimale controle van uw boormachine en veelzijdige toepassingen.
- De koppelbegrenzing zorgt voor precisie bij het indraaien van schroeven, onafhankelijk van de afmeting van de schroef en het materiaal.
- De vergrendelingsknop zorgt voor een ononderbroken werking van uw boormachine.
- Een zijhandgreep voor een betere hanteerbaarheid van uw boormachine.
- De boormachine is voorzien van een klopboormechanisme. De gewenste stand kan door middel van de klopboor/boorschakelaar worden ingesteld.
- De rotatieschakelaar is handig als de boormachine als schroevendraaier wordt gebruikt of om een vastgeraakte boorkop los te draaien.
- De verstelbare diepte-aanslag voor precisie tijdens het boren van 'blinde' gaten.


MONTEREN VAN BOORK (BOORKOP ZONDER SLEUTEL)

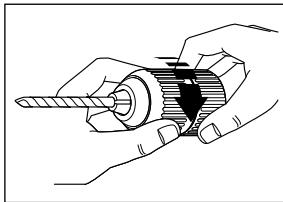

Haal de stekker uit het stopcontact. Het achterste gedeelte van de boorkop vasthouden en het voorste gedeelte roteren tot de spanklauwen voldoende zijn geopend. De boorkop tussen de spanklauwen steken. Het achterste gedeelte van de boorkop vasthouden terwijl u het voorste gedeelte vastdraait. Draai de twee gedeeltes stevig in tegenovergestelde richting tot de boor goed vastzit.

MONTEREN VAN DE BOOR (BOORKOPPEN MET SLEUTEL)

Haal de stekker uit het stopcontact.

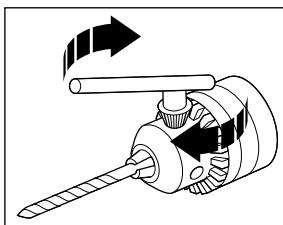


Het achterste gedeelte van de boorkop roteren tot de spanklauwen voldoende zijn geopend. De boor tussen de spanklauwen van

NEDERLANDS


de boorkop steken. Steek de boorkopsleutel in één van de drie gaten op het voorste gedeelte van de boorkop, zodat de kop van de boorkopsleutel in het achterste gedeelte van de boorkop grijpt. De boorkopsleutel naar rechts draaien om de spanklauwen vast te draaien tot de boor goed vastzit. De boorkopsleutel verwijderen.

DE BOORHOUDER ZONDER SLEUTEL VERWIJDEREN

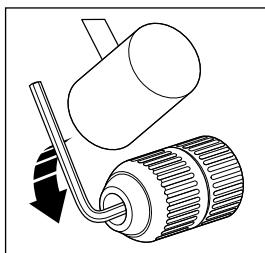


Om de boorhouder te verwijderen moet u de klauwen openen, de boorhouder stevig in een hand houden en met een schroevendraaier in de andere hand, de borgschroef in de boorhouder in wijzerzin ongeveer één slag draaien om die los te maken. Steek een zeskantsleutel in de boorhouder en span de klauwen aan. Geef met een hamer een korte krachtige klap op de zeskantsleutel in tegenwijzerzin zodat de boorhouder van de booras loskomt. Verwijder de zeskantsleutel. Gebruik de schroevendraaier om de borgschroef in wijzerzin te draaien totdat die volledig los is van de booras. Neem de boorhouder nu van de as door hem er in tegenwijzerzin af te draaien. Om de boorhouder te monteren moet u hem op de Schroefdraad plaatsen en in wijzerzin draaien tot hij stuit. Steek de borgschroef er vervolgens in en draai die in tegenwijzerzin aan totdat hij volledig vastzit.

DE BOORHOUDER MET SLEUTEL VERWIJDEREN

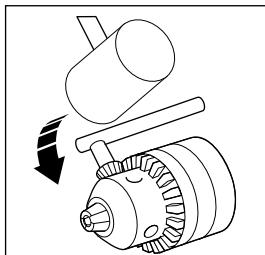


de juiste boorkopsleutel. Zet de boorkopsleutel in de boorkop, en hou de boor stevig in één hand met de boorkop weg van U. Draai de boorkop zo dat de boorkopsleutel net boven de horizontale positie aan de rechterhand van de machine zit. Geef een tik op de boorkopsleutel zodat U gemakkelijk de boorkop met de hand kan losdraaien.

MONTEREN VAN DE ZIJHANDGREEP

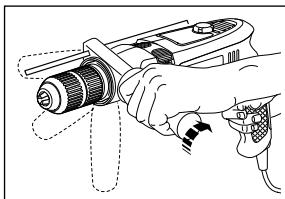


Plaats de handgreep losjes op uw boormachine. De hand-greep rond uw boormachine draaien tot deze in de gewenste positie staat. De handgreep vastzetten door deze naar rechts te draaien.

UW BOORMACHINE GEBRUIKSKLAAR MAKEN

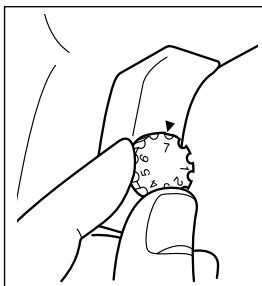

Monteer de juiste hulstukken voor het werk. Zo nodig de diepte-aanslag instellen. Het toerental van de boormachine instellen. Zet de bediening van het variabel toerental op het gewenste


toerental. Als algemene regel kan men stellen dat met grote boren een laag toerental en met kleinere boren een hoog toerental wordt gebruikt.

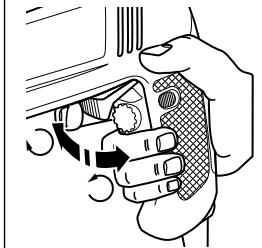

Zet de rotatieschakelaar in de gewenste rotatierrichting. Verander nooit de instelling van de klopboorschakelaar, de toerental-schakelaar, de koppelbegrenzing

of de rotatieschakelaar terwijl de boormachine gebruikt wordt.


GEBRUIK VAN BOORMACHINE

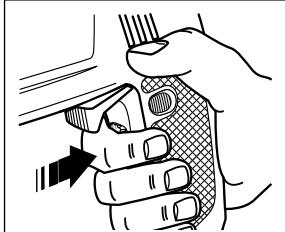

De aan/uitschakelaar of de variabele toerentalschakelaar indrukken om uw boormachine in werking te stellen. Uw boor stopt als de aan/

NEDERLANDS


uitschakelaar of de variabele toerentalschakelaar losgelaten wordt.

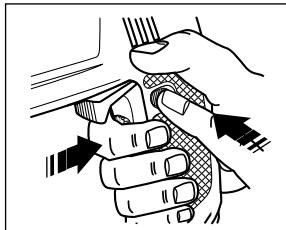

Voor een ononderbroken werking van uw boormachine de vergrendelingsknop indrukken terwijl de aan/uitschakelaar of de variabele toerentalschakelaar tevens ingedrukt is. Als u de boormachine tijdens ononderbroken werking uit wilt zetten, de aan/uitschakelaar of de variabele toerentalschakelaar opnieuw indrukken en loslaten. De boorkop niet aanraken als uw boormachine in gebruik is.


HANDIGE TIPS

- Bevestig de juiste afmeting en type boor en Schroovedraaierbit.
- De boormachine op de juiste snelheid instellen.

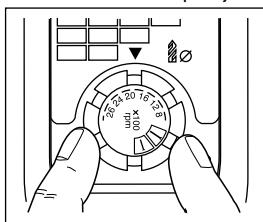

De koppelbegrenzing op de juiste stand instellen voor de afmeting van de schroef en het materiaal.

- De boormachine altijd aan de handgreep en zijhandgreep vasthouden.
- Zorg er voor dat de boormachine altijd een rechte hoek (90°) vormt met het werk.

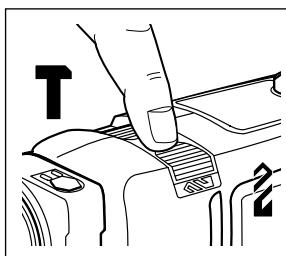

Voor het boren van hout en metaal de klopboorschakelaar in de boorstand zetten

Voor het boren van metselwerk de klopboorschakelaar in de klopboorstand zetten

zetten . Tijdens gebruik als Schroovedraaier de klopboorschakelaar in de boorstand zetten .

- De rotatieschakelaar in de gewenste rotatierichting zetten.
- Tijdens gebruik van uw boormachine nooit de draairichting veranderen.

- Na gebruik de boor uit de boorkop halen en voorzichtig met een rubberen hamer met zacht oppervlak op de zijkant van de boorkop kloppen om het stof te verwijderen. Dit verlengt de levensduur van de boorkop.

AFKOelen

Als uw boormachine tijdens gebruik te heet wordt zet dan de toerenregeling op de hoogste stand en laat uw boormachine 2 minuten onbelast werken.

OVERBELASTING

Tijdens het gebruik van uw boormachine nooit te veel kracht gebruiken. Door overmatige druk gaat de boormachine langzamer en minder efficient werken. Dit kan overbelasting tot gevolg hebben waardoor de motor van uw boormachine wordt beschadigd.

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij verklaren dat deze elektrische machine:

KD574RE, KD574CRE, KD577RT, KD577CRT in overeenstemming is met 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

Niveau van de A-gewogen geluidsdruck 94dB(A)

Niveau van het A-gewogen geluidsvermogen 107dB(A)

Hand/arm gewogen vibratie 10.85m/s²

Wij verklaren dat deze elektrische machine:

KD1000 in overeenstemming is met

89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,

73/23/EEC, EN55104, EN50144

Niveau van de A-gewogen geluidsdruck 96dB(A)

Niveau van het A-gewogen geluidsvermogen 109dB(A)

Hand/arm gewogen vibratie 9.4m/s²

Brian Cooke - Hoofd Engineering

Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom

Bruksanvisning for elektriske slagbor

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Advarsel! Når man bruker elverktøy skal de grunnleggende sikkerhetsinstruksjonene alltid følges for å minimalisere risikoen for støt, personskade eller brann. Les bruksanvisningen nøye før verktøyet tas i bruk og oppbevar bruksanvisningen. Foruten nedenforstående instruksjoner, følg alltid vernebestemmelser fra Statens Arbeidstilsyn.

- **Hold arbeidsområdet rent.** Rotete arbeidsflater innbyr til skader.
- **Tenk på arbeidsmiljøet.** Utsett ikke elverktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet på fuktige eller våte steder. Ha godt arbeidslys. Bruk ikke verktøyet i nærheten av lettantennelige væsker eller gasser.
- **Beskytt deg mot elektrisk støt.** Unngå kroppskontakt med jordede deler (f.eks. rør, radiatorer, ovner, kjoleskap). Ved ekstreme arbeidsforhold (f.eks. høy fuktighet, metallstøv osv.) kan den elektriske sikkerheten økes ved tilkobling av jordfeilsbryter.
- **Hold barn vekk.** La ikke andre personer komme i kontakt med elverktøyet eller ledningen. Hold andre vekk fra arbeidsområdet.
- **Oppbevar verktøyet sikkert.** Når verktøyet ikke brukes skal det oppbevares på et tørt sted, utenfor rekkevidden til barn.
- **Ikke overbelast verktøyet.** Du arbeider sikrere innenfor det angitte effektområdet.
- **Bruk riktig elverktøy.** Ikke tving verktøyet til arbeider som er beregnet på kraftigere verktøy. Bruk f.eks. ikke en sirkelsag til å sage av kvister og grener.
- **Kle deg riktig.** Ikke bruk løsthengende klær eller smykker. De kan feste seg i bevegelige deler. Gummihansker og sklisikre sko anbefales for utarbeider. Bruk hårmatt dersom du har langt hår.
- **Bruk vernebriller for å hindre at spon blåser inn i øynene,** noe som kan forårsake skade. Dersom det blir mye stov bruk evt. også ansiktssmaske.
- **Ikke ødelegg ledningen.** Bær ikke maskinen etter ledningen eller trekk i ledningen for å ta ut kontakten fra vegguttaket. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter.
- **Fest arbeidsstykket.** Bruk skrutvinger eller et skrustykke for å holde fast arbeidsstykket. Det er sikrere enn å bruke hånden og du får begge hendene fri til å jobbe med.
- **Strekk deg ikke for mye.** Ha godt fotfeste og balanse.
- **Pass på tilbehøret.** Hold de skarpe og rene. Følg instruksjonene for vedlikehold av tilbehøret. Kontroller ledningen regelmessig og få den reparert

av et autorisert verksted dersom den er skadet.

Kontroller skjøteleddningen regelmessig og bytt den ut dersom den er skadet. Hold håndtakene rene og fri for olje og fett.

- **Ta kontakten ut av vegguttaket når verktøyet ikke er i bruk,** før service og ved skifte av tilbehør som slipeskive, stålborst etc.
- **Fjern nøkler.** Kontroller at nøkler og justeringsverktøy er fjernet før verktøyet startes.
- **Unngå uavsiglig innkobling.** Bær ikke tilkoblet verktøy med fingeren på strømbryteren. Sjekk at strømbryteren er avslått når du kobler verktøyet til strøm.
- **Utendørs skjøteleddninger.** Ute skal det kun brukes skjøteleddninger som er beregnet for dette bruk.
- **Vær oppmerksom.** Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke verktøyet når du er trett.
- **Kontroller verktøyet mot skader før du kobler til strøm.** Før videre bruk skal defekte deler og evt. andre skader repareres. Kontroller at de bevegelige delene fungerer skikkelig og ikke klemmer, at ingen deler er sprukket, at alle deler er skikkelig montert. En verneanordning eller annen del som er skadet skal skiftes av et autorisert serviceverksted, dersom ikke annet er oppgitt i bruksanvisningen. Ødelagte strømbrytere må skiftes hos et fagverksted. Bruk ikke elverktøyet dersom strømbryteren ikke kan slås på/av.
- **For din personlige sikkerhet.** Bruk kun tilbehør og ekstrautstyr som er anbefalt i bruksanvisningen og katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre risiko for personskafe.

Ta vare på disse instruksjonene!

DOBBELTISOLERT

 Ditt verktøy er dobbeltisolert. Det betyr at alle eksterne metalldeler er elektrisk isolert fra strømkilden. Dette oppnås ved at en ekstra bariære plasseres mellom de elektriske og mekaniske delene. Dobbeltisolering betyr øket elektrisk sikkerhet og gjør at maskinen ikke trenger å være jordet. **Merk!** Dobbeltisolering erstatter ikke normal forsiktigheit. Isoleringen finnes for å gi øket beskyttelse mot skade som kan oppstå pga. elektrisk isoleringsfeil i maskinen.

SKJØTELEDNING

Skjøteleddning opp til 30m kan brukes uten at kraften blir dårligere. Obs! Skjøteleddning skal kun brukes dersom dette er absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteleddning kan resultere i brann og elektrisk støt. Kontroller at skjøteleddningen ikke er skadet.

MILJØ

 Når produktet er utslitt, leveres produktet til et egnet oppsamlingssted/kildesortering som finnes i din kommune, eller til et Black & Decker serviceverksted.

SERVICE

Dersom det skulle oppstå feil på maskinen, lever den alltid inn til et autorisert Black & Decker serviceverksted. Se aktuell prisliste/katalog for øvrig informasjon eller kontakt Black & Decker (Norge) A/S. På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner endres, dette vil ikke bli meddelt separat.

GARANTI OG SERVICE

Black & Decker (Norge) A/S garanterer i henhold til garantivilkår som finnes hos Black & Decker (Norge) A/S. Disse inneholder bl.a: Black & Decker (Norge) A/S garanterer at maskinen er uten material-eller fabrikasjonsfeil ved levering. Garantien gjelder 24 måneder fra levering. Black & Decker påtar seg kostnadsfritt å reparere eller bytte ut maskinen etter eget valg. For å påberope feil som omfattes av garantien skal kjøperen underrette nærmeste Black & Decker autoriserte serviceverksted om feilen innen fjorten dager etter at feilen oppdages. Kjøperen skal kunne fremvise kvittering, faktura eller annet kjøpsbevis som viser hvor og når maskinen ble kjøpt. Kjøperen skal for egen regning levere maskinen udemontert til nevnte serviceverksted eller til kjøpsstedet. For konsumentkjøp gjelder dessuten Kjøpsloven som regulerer forholdet mellom forhandler og kunde.

TILBEHØR

Black & Decker tilbyr en komplett serie av tilbehør. For ytterligere informasjon henvend deg til en Black & Decker forhandler. Bruk bare Black & Decker eller Piranha orginaltilbehør.


TEKNISKE DATA

Verktøyets lydnivå er overenstemmende med gjeldende EU-lover. Vi anbefaler at det blir tatt nødvendige sikkerhetstiltak dersom lyden er plagsom. Dette skjer normalt ved et lydnivå som er over 85 dB(A).

Black & Decker har en kontinuerlig produktutvikling og reserverer seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Merk: Denne bruksanvisningen dekker også bestillingsnumre som slutter på en bokstav. På emballasjen finner du informasjon om ditt produkt.

FUNKSJONER

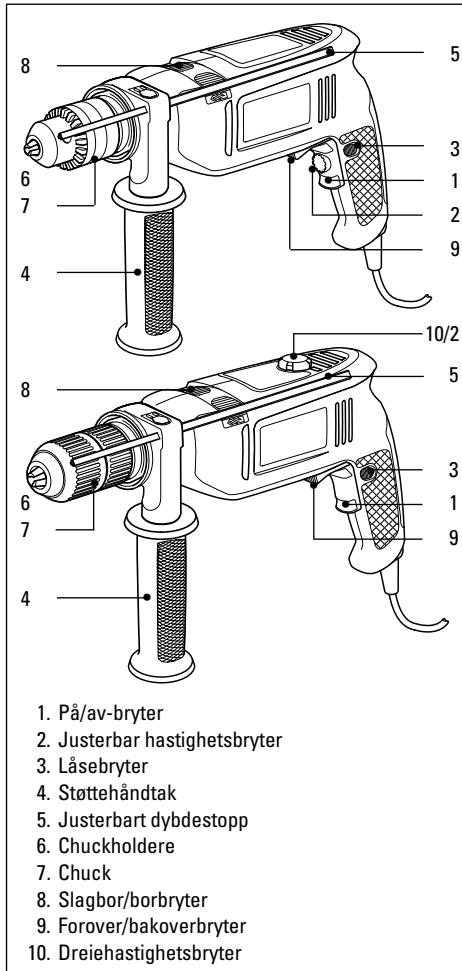


Boret ditt har noen eller alle disse funksjonene:

- Du bruker på/av-bryteren eller justerbar hastighetsbryter til å starte og slå av boret i alle driftsmodi.
- Den hastighetsbryteren gir optimal kontroll over boret, og gjør det mulig å utføre en rekke oppgaver.
- Dreiehastighetsbryteren gir presis kontroll når du bruker skrutrekker, uavhengig av skrustørrelsen og materialet.
- Låsebryteren sørger for kontinuerlig drift av boret.
- Støttehåndtaket gir en ekstra gripeposisjon for boret.

NORGE

- Boret kan brukes som slagbor eller vanlig bor, avhengig av hvordan du stiller slagbor/bor-bryteren.
- Forover/bakoverbryteren kontrollerer rotasjonsretningen når du bruker boret som skrutrekker, eller når du fjerner biter som sitter fast.
- Ved hjelp av det justerbare dybdestoppet får du nøyaktig kontroll over huldybden når du borer blindhull.


SETTE PÅ BITER (HURTIGCHUCKER)

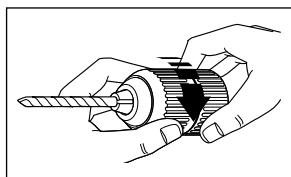

Trekk ut støpselet. Hold i den bakre delen av chucken og drei på den fremre delen til chuckholderne har åpnet seg tilstrekkelig. Sett bitten inn i chuckholderne. Hold i den bakre delen av chucken mens du strammer fremre del. Skru de to delene stramt i motsatte retninger, slik at bitten festes.

tilstrekkelig. Sett bitten inn i chuckholderne. Hold i den bakre delen av chucken mens du strammer fremre del. Skru de to delene stramt i motsatte retninger, slik at bitten festes.


SETTE PÅ BITER (CHUCKER MED NØKKEL)

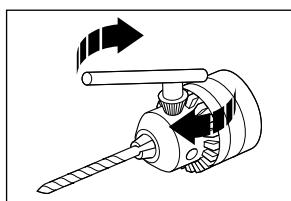

Trekk ut støpselet. Drei på chucktrommelen til holderne har åpnet seg tilstrekkelig. Sett bitten inn i holderne på chucken. Hold i den bakre delen av chucken og pass på at hodet på nøkkelen sitter i chucktrommelen.

Drei chucknøkkelen med klokken, slik at holderne strammes og holder bitten fast. Ta av chucknøkkelen.

DEMONTERING AV SELVSPENNENDE CHUCK

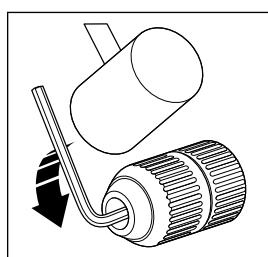


Åpne bakkene, hold chucken skikkelig med en hånd og skru løs festeskruen medurs (ca. 1 omdreining) med en skrutrekker. Plasser en unbrakonøkkel i chucken og fest den.

Gi unbrakonøkkelen et snertent slag i moturs retning med en hammer for å løsne denne fra spindelen. Fjern unbraonøkkelen. Bruk skrutrekkeren for å løsne

festeskruen helt. Skru deretter løs chucken fra spindelen ved å skru chucken moturs. For å feste chucken, skrues denne i bunnen på spindelen medurs. Skru deretter fast festeskruen medurs.


DEMONTERING AV NØKKEL-CHUCK

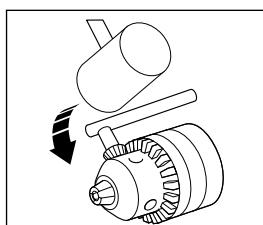

Skru chucken helt opp. Hold fast chucken med den ene hånden og løs festeskruen med den andre hånden. Obs! Venstrehanden! Bruk riktig chucknøkkel.

Plasser chucknøkkelen i ett av hullene og hold maskinen i en hånd med chucken pekende fra deg. Roter chucken slik at chucknøkkelen er rett over den horisontale stillingen på høyre side av maskinen. Gi chucken ett kort, snertent slag med en hammer eller lignende. Chucken kan nå skrues av for hånd.


SETTE PÅ STØTTEHÅNDTAKET

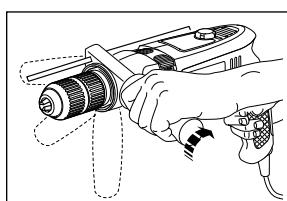

Sett håndtaket løst på boret. Drei håndtaket rundt boret til det er i ønsket stilling. Stram håndtaket ved å dreie det med klokken.

FORBEREDE BORET FOR BRUK


Sett på riktig tilbehør for jobben. Still inn dybdestoppet om nødvendig. Still inn borhastigheten. Ellers setter du den justerbare hastighetsbryteren til ønsket hastighet. Tommel-fingerregelen er at du bruker lav hastighet for store biter og høy hastighet for små biter.

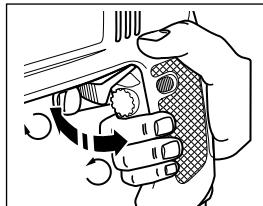

Still forover/bakoverbryteren til ønsket rotasjonsretning. Du må aldri endre innstillingen til slagbor/bryteren, hastighetsbryteren, dreiehastighetsbryteren eller

rotasjonsretningen mens boret er i bruk.

BRUKE BORET

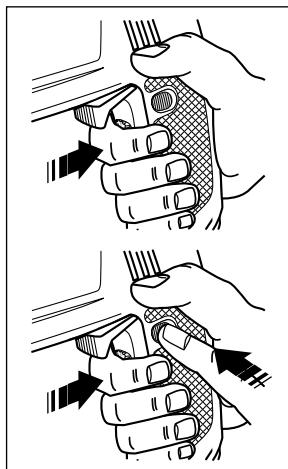


Når du skal slå på boret, trykker du av/på-bryteren eller den justerbare hastighetsbryteren ned. Boret stopper når du slipper av/på-bryteren eller den justerbare hastighetsbryteren. Ønsker du å benytte kontinuerlig drift, trykker du inn låsebryteren mens av/på-bryteren eller

justerbar hastighetsbryter er trykt ned. Når du vil stoppe boret etter kontinuerlig drift, trykker du ned av/på-bryteren eller justerbart hastighetsbryter og slipper den opp igjen. Du må ikke berøre chucken mens boret er i bruk.


TIPS

- Pass på at skrubitene og de vanlige bitene du bruker har riktig størrelse.
- Still inn riktig borhastighet.

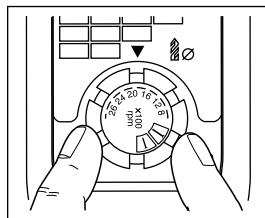

Still dreiehastighetsbryteren til riktig innstilling for skruestørrelsen og materialet.

- Du må bare holde boret i håndtaket og støttehåndtaket.
- Husk å alltid holde boret i rett vinkel i forhold til materialet du arbeider med.

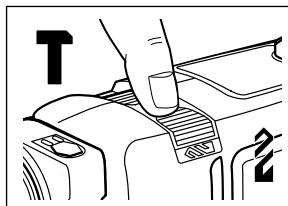

Når du borer i tre og metall, stiller du slagborbryteren til bormodus .

Når du borer i mur, stiller du slagborbryteren til slagbormodus .

 Når du bruker skrutrekker, stiller du slagborbryteren til bormodus .

- Still forever/bakoverbryteren til riktig retning.
- Du må aldri endre rotasjonsretningen mens boret er i bruk.
- Etter bruk tar du av biten og banker forsiktig på siden av chucken for å fjerne støv. Da forlenger du levetiden til chucken.

AVKJØLING

Hvis boret blir for varmt, stiller du hastighetsbryteren til høyeste innstilling og lar boret gå uten belastning i 2 minutter.

OVERBELASTNING

Du må aldri legge ekstra press på boret. For mye press kan redusere både hastigheten og effektiviteten. Dette kan forårsake en overbelastning, som igjen kan skade motoren til boret.

CE UTFØRELSESBEKREFTELSE

Vi bekrefter at verktøyene: **KD574RE, KD574CRE, KD577RT, KD577CRT** er overens med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

Veid lydtrykk er 94dB (A)

Veid lydefekt er 107dB (A)

Hånd/Arm veid vibrasjon er 10.85m/s²

Vi bekrefter at verktøyene: **KD1000** er overens med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

Veid lydtrykk er 96dB (A)

Veid lydefekt er 109dB (A)

Hånd/Arm veid vibrasjon er 9.4m/s²



Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom

Manual do utilizador de berbequins com fio

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Atenção! Quando estiver a utilizar ferramentas eléctricas, deve sempre tomar em consideração todas as precauções básicas de segurança para evitar o risco de incêndio, choque eléctrico e danos pessoais.

Para uma utilização segura

- **Mantenha sempre limpa a área de trabalho.** Areas de trabalho desarrumadas podem implicar acidentes.
- **Ter em atenção ao ambiente do local de trabalho.** Não deve expôr as ferramentas eléctricas à chuva nem usá-las em locais húmidos ou molhados. Mantenha a sua área de trabalho bem iluminada. Não usar as ferramentas eléctricas onde haja risco de incêndio ou explosão.
- **Previna-se contra choques eléctricos.** Evitar o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra (tubos, irradiaadores, frigoríficos, etc.).
- **Mantenha as crianças afastadas.** Não as deve deixar mexer nas ferramentas ou na extensão de cabo. Todos os visitantes devem ser mantidos afastados da área de trabalho.
- **Guarde as ferramentas.** Sempre que não estiverem em uso, as ferramentas devem ser guardadas em locais secos e seguros (com fechadura) longe do alcance das crianças.
- **Não force a ferramenta.** Fará melhor o seu trabalho e de um modo mais seguro se fôr utilizada segundo a sua função.
- **Use a ferramenta correcta.** Não utilize ferramentas ou acessórios para amadores em trabalhos pesados que exigem máquinas profissionais. Não utilize ferramentas para trabalhos que não são indicados; por exemplo, não use uma serra circular para cortar ramos ou troncos.
- **Vista-se adequadamente.** Não use roupas folgadas ou bijutaria pois podem ficar presas nas partes móveis da máquina. É recomendado o uso de luvas de borracha e calçado anti-derrapante (sola de borracha) quando trabalhar no exterior. Se tiver o cabelo comprido apanhe-o ou use uma protecção.
- **Use óculos de segurança.** Use uma máscara ou óculos de protecção sempre que a operação origine muito pó ou seja efectuada em locais fechados.
- **Não maltrate o cabo.** Não deverá nunca transportar a ferramenta pelo cabo, nem deverá puxar por este para desligá-la da corrente. Mantenha o cabo afastado do calor, óleo e bordos afiados.
- **Fixe a peça a trabalhar.** Use grampos ou um dispositivo para suster a sua peça de trabalho. É mais seguro do que usar a sua mão, e fica assim com ambas as mãos livres para manusear a sua máquina.
- **Não se incline demasiadamente.** Mantenha-se numa posição de pé e bem equilibrada.
- **Faça uma manutenção cuidada das ferramentas.** Mantenha as ferramentas afiadas e limpas para que funcionem melhor e com maior segurança. Siga as instruções no que se refere à lubrificação e substituição dos acessórios. Inspeccione periodicamente os cabos e, se verificar que estes estão danificados, mande-os reparar num centro de assistência técnica. Mantenha as mãos secas, limpas e sem óleo nem gordura.
- **Desligue as ferramentas.** Desligue as ferramentas quando não as estiver a utilizar, antes de as mandar para o centro de assistência técnica e quando estiver a substituir acessórios (por exemplo: lâminas, brocas e cortantes).
- **Retire as chaves reguladoras e as chaves de porcas.** Verifique se retirou da ferramenta as chaves reguladoras e as chaves de porcas, antes de a ligar.
- **Evite ligar a máquina inadvertidamente.** Não transporte uma ferramenta ligada à corrente com dedo no interruptor. Certifique-se de que o interruptor está desligado antes de ligar a ficha do cabo da máquina à tomada de corrente.
- **Utilize cabos de extensão para utilização ao ar livre.** Quando utilizar uma ferramenta ao ar livre, utilize apenas cabos marcados e concebidos para tal.
- **Mantenha-se atento.** Esteja atento ao que está a fazer. Seja cuidadoso. Não trabalhe se estiver cansado.
- **Coloque o equipamento de extração de poeiras.** Se as ferramentas estiverem preparadas para a colocação do extractor de poeiras, certifique-se de que este está bem colocado e a ser bem utilizado.
- **Verifique se existem componentes danificados.** Quando pretender utilizar de novo uma ferramenta, verifique prévia e cuidadosamente se o resguardo ou qualquer outro componente estão danificados, de forma a saber se a máquina pode funcionar eficazmente e com segurança. Verifique o alinhamento e as juntas dos componentes móveis; veja se estes estão partidos ou mal montados, e tenha em atenção quaisquer outras condições que possam afectar o bom funcionamento da máquina. O resguardo ou os componentes danificados deverão ser reparados ou substituídos num centro de assistência técnica, salvo indicação em contrário, dada neste manual de instruções. Mande substituir os interruptores defeituosos num centro de assistência autorizado. Não utilize a ferramenta se o interruptor estiver danificado.

PORTUGUÉS

- **Atenção!** A utilização de acessórios não recomendados neste manual de instruções pode constituir um risco para segurança do utilizador.
- **Deixe a reparação da ferramenta a cargo de um técnico especializado.** Este aparelho eléctrico está em conformidade com as principais regras de segurança. As reparações só devem ser efectuadas por técnicos especializados e com peças de origem, pois caso contrário, o utilizador poderá ser alvo de danos pessoais graves.

Guarde estas instruções!

ISOLAMENTO DUPLO

-  A ferramenta está duplamente isolada, o que significa que todas as peças metálicas externas estão isoladas da tomada de alimentação. Este isolamento duplo obtém-se por meio de uma camada de material de isolamento, colocada entre as peças eléctricas e mecânicas. Assim, a ferramenta não necessita de ser ligada à terra.
- Nota:** O isolamento duplo não substitui as precauções de segurança normais, que devem ser cumpridas durante a utilização desta ferramenta. O sistema de isolamento serve como protecção adicional contra ferimentos resultantes de uma possível falha no isolamento eléctrico interno da ferramenta.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

Assegure-se que a fonte de energia é igual à voltagem indicada na placa de características. Esta máquina é fornecida com um cabo de dois fios condutores.

EXTENSÕES DE CABO

Pode utilizar até 30 metros (100 pés) de cabo de extensão com dois fios condutores da Black & Decker, sem que isso implique uma perda de potência.

FERRAMENTAS VELHAS E O MEIO AMBIENTE

 Se algum dia quiser substituir a sua ferramenta ou chegar à conclusão de que esta já não tem nenhuma utilidade, pense na protecção do meio ambiente. Os centros de assistência técnica da Black & Decker aceitam as suas ferramentas antigas, destruindo-as de uma forma ecologicamente segura.

GARANTIA BLACK & DECKER

Se esta máquina apresentar algum defeito de material ou fabrico, dentro dos 24 meses seguintes à data da sua aquisição, a Black & Decker garante quer a

reparação, por substituição das peças defeituosas, quer a eventual substituição da própria máquina, sem quaisquer encargos desde que:

- A máquina seja entregue em qualquer centro de assistência autorizado da Black & Decker acompanhada de um documento comprovativo da sua compra.
- A máquina tenha sido utilizada de acordo com a sua especificação profissional ou amadora.
- A máquina não tenha sido utilizada para trabalhos profissionais se estiver catalogada para uso amador.
- Não tenha sido tentada qualquer reparação por pessoal não autorizado pela Black & Decker.

SERVIÇO PÓS-VENDA DA BLACK & DECKER

A Black & Decker tem à sua disposição, a nível nacional, uma rede de assistência técnica, delegação própria, concessionários e reparadores autorizados, cujo objectivo é prestar-lhe um serviço excelente e reparações rápidas, onde poderá, também, encontrar os acessórios e peças necessárias para que possa usufruir de todas as potencialidades da sua máquina. Peças ou acessórios não genuínos Black & Decker podem danificar ou reduzir as capacidades da sua máquina e pôr em perigo a sua utilização. A garantia da máquina pode ser afectada em tais circunstâncias.

A NOSSA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA

É objectivo da Black & Decker que os seus clientes estejam totalmente satisfeitos, quer com os seus produtos quer com o seu serviço pós-venda. Para tanto não hesite em contactar o centro de assistência mais próximo da sua área sempre que entender necessário.

ACESSÓRIOS

O desempenho da sua máquina depende em muito dos acessórios que utilizar. A Black & Decker garante um padrão de qualidade elevado no fabrico dos seus acessórios, que foram concebidos para garantir um máximo rendimento da sua ferramenta. Ao adquiri-los, está a garantir um melhor rendimento da sua máquina.

DADOS TÉCNICOS


O nível de pressão sonora desta ferramenta está de acordo com a legislação da CEE. Recomenda-se a utilização de meios apropriados para protecção dos ouvidos, se o nível do ruído se tornar incómodo. Isto equivale normalmente a uma pressão superior a 85dB (A).

Black & Decker reserva-se o direito de alterar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

PORtugués

Nota: Este manual é ainda válido para números de catálogo que possuam uma letra como sufixo. Ver a embalagem da máquina para detalhes sobre o produto.

CARACTERÍSTICAS

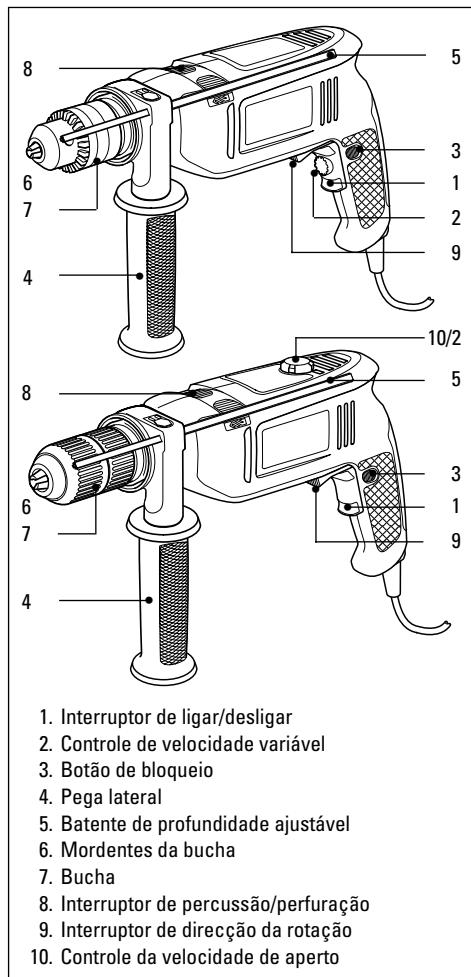


O seu berbequim inclui algumas ou todas estas características:

- O interruptor de ligar/desligar ou interruptor de velocidade variável é utilizado para o funcionamento da máquina em todos os tipos de operação.
- O controle de velocidade proporciona um maior controle do berbequim para uma vasta

gama de tarefas.

- O dispositivo de controle da velocidade de aperto permite um controle preciso quando o berbequim for utilizado como chave de parafusos, independente-mente da dimensão do parafuso e do material.
- O botão de bloqueio permite o funcionamento contínuo da máquina.
- A pega lateral permite uma segunda posição de manuseamento do berbequim.
- O berbequim pode funcionar em modo de percussão ou de perfuração normal, dependendo da posição do interruptor de percussão/perfuração.
- O interruptor de direcção controla a direcção da rotação quando o berbequim é utilizado como chave de parafusos ou para retirar uma broca encravada.
- O batente de profundidade ajustável permite um controle preciso da profundidade do orifício, quando efectuar perfurações cegas.


COLOCAÇÃO DA BROCA (BUCHAS SEM CHAVE)

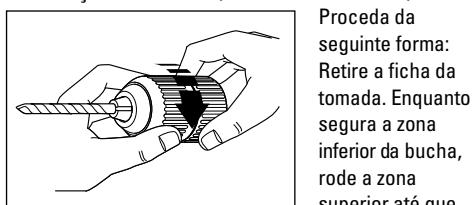

os mordentes da bucha se encontrem suficientemente abertos. Introduza a broca nos mordentes. Segure a zona inferior enquanto aperta a zona superior. Rode as duas zonas, em direcções opostas, para fixar a broca.

COLOCAÇÃO DA BROCA (BUCHAS COM CHAVE)


Proceda da seguinte forma:

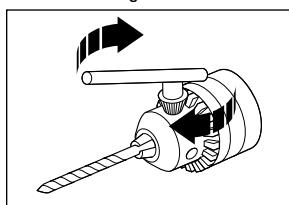

a broca nos mordentes. Introduza a extremidade da chave num dos três orifícios do corpo, certificando-se de que a sua extremidade se encontra encaixada no corpo da bucha. Rode a chave no sentido dos ponteiros do relógio para apertar os mordentes e fixar a broca. Em seguida, retire a chave da bucha.

PORTUGUÉS


RETIRAR A BUCHA SEM CHAVE

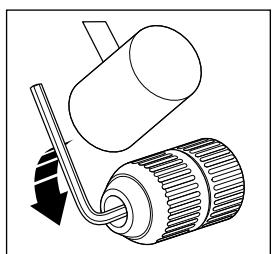

Para retirar a bucha, segure-a com uma mão, abra as garras e utilize uma chave de fendas para rodar o parafuso de fixação da bucha, aproximadamente uma volta, no sentido dos

ponteiros do relógio. Coloque uma chave allen (chave sextavada) na bucha e aperte as garras. Liberte a bucha do veio, utilizando um martelo para dar uma pequena pancada na chave allen no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Retire a chave allen. Utilize a chave de fendas para rodar o parafuso de fixação no sentido dos ponteiros do relógio até removê-lo totalmente do veio. Retire a bucha do veio, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Para apertar a bucha, coloque-a na rosca e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até ficar bem fixa. Coloque o parafuso e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ficar completamente aparafusado.


RETIRAR A BUCHA COM CHAVE

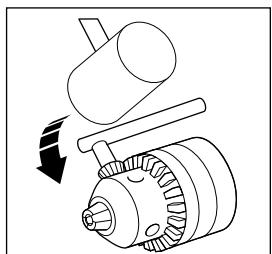

Para retirar a bucha do berbequim, abra os mordentes totalmente, e com uma chave de parafusos desaperte o parafuso interior (rodando no sentido dos ponteiros do relógio) e remova-a.

Utilize apenas a chave de bucha correcta. Coloque-a num dos orifícios da bucha (do lado direito da máquina) e com o berbequim na posição horizontal apontando para fora, dê uma pancada seca na chave, com um martelo, de modo a soltar a bucha e permitir retirá-la.


COLOCAÇÃO DA PEGA LATERAL

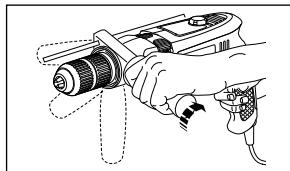

Coloque a pega no corpo do berbequim. Rode a pega em volta do corpo do berbequim até aquela se


encontrar na posição desejada. Aperte a pega, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.

PREPARAÇÃO DO BERBEQUIM ANTES DO FUNCIONAMENTO

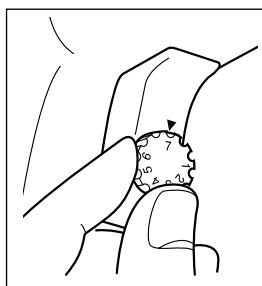

Coloque o acessório adequado para a tarefa que pretende executar. Prepare o batente de profundidade, se necessário. Defina a velocidade do berbequim. Coloque o controle de velocidade


variável na velocidade desejada. Como regra geral, para brocas de grande dimensão utilize uma velocidade baixa e para brocas mais pequenas utilize uma velocidade mais elevada.

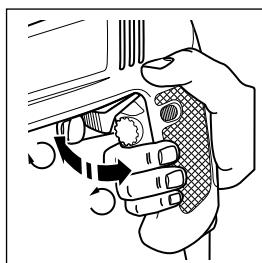

Coloque o interruptor de direcção na posição de rotação desejada. Nunca altere a definição do interruptor de percussão, do interruptor de velocidade, do controle da

velocidade de aperto ou de direcção enquanto o berbequim se encontrar em funcionamento.

UTILIZAÇÃO DO BERBEQUIM

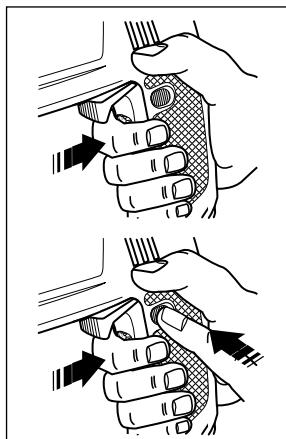


Para ligar o berbequim, pressione o interruptor de ligar/desligar ou o interruptor de velocidade variável. O berbequim será desligado quando o interruptor de ligar/desligar ou o interruptor de velocidade variável for libertado. Se quiser utilizar o

PORtugués

modo de funcionamento contínuo, pressione o botão de bloqueio enquanto o interruptor de ligar/desligar ou o interruptor de velocidade variável se encontra pressionado. Para desligar o berbequim, em modo de funcionamento contínuo, volte a pressionar o interruptor de ligar/desligar ou o interruptor de velocidade variável e liberte-o em seguida. Não toque na bucha enquanto o berbequim se encontrar em funcionamento.


CONSELHOS ÚTEIS

- Escolha sempre o tamanho e tipo correctos das brocas ou pontas de aparafusar.
- Selecione a velocidade de perfuração correcta.

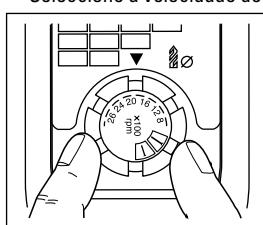

Coloque o controle da velocidade de aperto na posição correspondente à dimensão do parafuso e ao material.

- Segure sempre o berbequim pelo punho e pega lateral.
- Segure sempre o berbequim, mantendo um ângulo recto com a tarefa a efectuar.

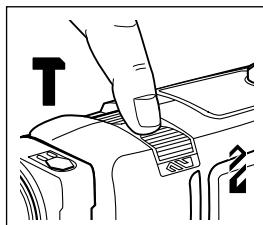

Quando efectuar perfurações em madeira ou metal, coloque o interruptor de percussão em modo de perfuração . Quando efectuar perfurações de

alvenaria, coloque o interruptor de percussão em modo de percussão . Quando utilizar o berbequim como chave de parafusos, coloque o interruptor de percussão em modo de perfuração .

- Coloque o interruptor de direcção de rotação na direcção correcta.
- Nunca altere a direcção da rotação quando o berbequim se encontra em funcionamento.
- Após a utilização do berbequim, retire a broca e bata ligeiramente na zona lateral do mandril com um martelo macio, de modo a retirar a poeira. Desta forma, prolongará a vida útil da bucha.

ARREFECIMENTO

Se o berbequim aquecer demasiado durante a utilização, coloque o controle de velocidade na

posição mais elevada e deixe o berbequim funcionar sem carga durante 2 minutos.

SOBRECARGA

Não aplique uma força excessiva no berbequim. Demasiada pressão poderá reduzir a velocidade do berbequim e a sua eficácia, provocando uma sobrecarga, que poderá danificar o motor.

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos que os produtos: **KD574RE**, **KD574CRE**, **KD577RT**, **KD577CRT** estão de acordo com 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

Pressão sonora 94dB (A)

Potência sonora 107dB (A)

Vibração 10.85m/s²

Declaramos que os produto: **KD1000** estão de acordo com 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

Pressão sonora 96dB (A)

Potência sonora 109dB (A)

Vibração 9.4m/s²



Brian Cooke - Engenheiro responsável

Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom

Käyttöohje

TURVALLISUUSOHJEET

Varoitus! Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden noudattaminen vähentää sähköiskujen, henkilövauroiden ja tulipalon riskiä. Lue käyttöohje tarkkaan ennen kuin otat työkalun käyttöön ja säilytse se. Noudata näiden ohjeiden lisäksi Työsuojeluhallituksen ohjeita.

- **Pidä työskentelyalue siistinä.** Poista mahdolliset esteet välttyäksesi vaurioilta.
- **Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi.** Älä altista sähkötyökaluja sateelle äläkä käytä niitä kosteissa tai märissä paikoissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
- **Suojaa itsesi sähköiskuita.** Vältä kontaktia sähköä johtavia esineisiin (esim. putkiin, pattereihin, liesiin, jääkaapeihin). Erityisosoluheteissa (esim. suuri kosteus, metallipölyn synty jne.) voit lisätä turvallisuttaasi esikytymällä maadoituskytkimen.
- **Pidä lapset poissa työskentelyalueelta.** Älä anna ulkopuolisten koskettaa sähkötyökalua tai sen johtoa. Kaikkien tulee pysyä poissa työskentelyalueelta.
- **Säilytä työkalu hyvin.** Kun et käytä sähkötyökalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi sitä, että paikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
- **Älä ylikuormita työkalua.** Työskentely on turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
- **Käytä oikeaa työkalua.** Käytä työkalua ainostaan sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu. Esim. älä saahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuuta.
- **Pue itsesi oikein.** Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
- **Käytä suojalaseja.** Käytä suojalaseja estääksesi lastujen lentämisen silmiisi. Ne voivat aiheuttaa vahinkoa näöllesi. Mikäli työstäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaaa.
- **Huolehdi sähköjohdon kunnosta.** Älä koskaan kanna sähkötyökalua johdosta äläkä irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta. Älä altista sähköjohtoa kuumuudelle, öljyllille tai teräville reunoilille.
- **Kiinnitä työstökappale kunnolla.** Käytä ruuvipuristinta tai ruuvikappaleetta, jotta työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Nämä saat molemmat kädet vapaksi työhön.
- **Älä kurotele.** Seiso tukevasti ja tasapainossa.
- **Hoida työkalua huolella.** Pidä työkalu terävänä ja puhtaana. Seuraa ohjeita työkalun hoidosta ja vaihdosta. Tarkista johdon kunto säännöllisesti, ja mikäli se on rikki, vie se johonkin tunneltuun ammattiilikkeeseen korjattavaksi. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja vaihda se, mikäli se on vahingoittunut. Pidä kahva kuivana ja puhtaana äläkä altista sitä öljylle ja rasvalle.
- **Ota pistoke pois seinästä,** kun kone ei ole käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. hiomalaiakkaa, kuppiteräsharjaa, tms.
- **Poista avaimet.** Poista säättöavaimet ja asennustökalut koneesta ennenkuin käynnistät sen.
- **Vältä tahotonta käynnistämistä.** Älä kannata konetta sormet virrankatkaisijalla sen ollessa kytettyynä seinään. Tarkista, että virrankatkaisija on pois päältä laittaessasi pistokkeen seinään.
- **Jatkojohdot ulkokäytössä.** Ulkona työskennellessä tulee aina käyttää ulkokäytöön valmistettuja ja sitten merkittyjä jatkojohdoja.
- **Ole tarkkaavainen.** Keskity työhösi. Käytä tervetta järkeä. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
- **Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennenkuin laitat johdon seinään.** Ennen koneen ottamista jatkuvaan käyttöön tarkista turvalaitteet ja koneen osat. Nämä varmistat, että kone toimii niin kuin pitää ja täytyää sille asetetut vaatimukset. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää kiinni mihiinkään, että kaikki osat ovat kunnossa ja ne on oikein asennettu, ja että muut olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa käyttöön, ovat kunnossa. Vika suoja- ja eristelijässä tai jokin viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata jossain tunnetussa ammattiilikkeessä, mikäli käyttöohjeessa ei toisin sanota. Viallinen virrankatkaisija vaihdetaan ammattiilikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virrankatkaisija ei toimi kunnolla.
- **Turvallisuudeksesi.** Käytä vain niitä lisävarusteita ja -laitteita, joita suositellaan käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa. Jonkin muun laitteen käyttö saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

Säilytä nämä ohjeet!

KAKSOISERISTYS

- Työkalusi on kaksoiseristetty. Se tarkoittaa sitä, että kaikki ulkoiset metalliosat on sähköisesti eristetty virtalähteestä. Tämä tapahtuu laittamalla eristyskaikeita sähköisten ja mekaanisten osien välillä. Tällöin työkalun maadoittaminen ei ole tarpeen.
- **Huom!** Kaksoiseristys ei korvaa normaalilla varovaisuutta. Eristys on tehty työkalun

SUOMI

suojaamiseksi vauriolta, joka aiheutuu työkalun sisäisestä sähköisestä eristysviasta.

JATKOJOHTO

Työkalun kanssa voidaan käyttää jopa 30m pitkää jatkojohtoa ilman teholävikkiä. Huom! Jatkojohtoa tulee käyttää vain, jos se on ehdottoman tarpeellista. Viallisen jatkojohdon käyttäminen voi johtaa tulipaloon ja sähköiskuun. Käytäessäsi jatkojohtoa varmistu siitä, ettei se ole vaurioitunut.

YMPÄRISTÖ

 Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun Black & Deckerin huoltopisteeseen.

HUOLTO

Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä Black & Decker Oy:hyn). Jatkuvan tuotekehittelyn seurauskena nämä tiedot saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.

TAKUU

Ympäri maan sijaitseviltä Black & Deckerin huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia tarjota Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia sekä laaja ja hyvä varaosvalikoima. Tule käymään huoltoliikkeissämme ja kokeile!

TAKUUN SISÄLTÖ

Black & Decker Oy takaa, että laitteessa ei ollut materiaali- tai valmistusvikaata silloin, kun laite toimitettiin ostajalle. Takuu ei kata ostajan tavallisesti hoitamia asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista tai muutosta, normaalialta huoltoa tai käytööhieiden vastaisesta laitteen hoidosta tai käytöstä, laitteen hoitamatta jättämisestä, ylirisuistiksesta, tavanomaista intensiivisemmästä käytöstä tai muusta epätavallisesta käytämisestä, uudelleen rakentamisesta, muuttamisesta tai muusta asiattomasta toimenpiteestä taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestä johtuvaa virhetä. Takuu on voimassa 24kk ostopäivästä. Edellytyksenä takuuutujen saamiselle on, että ostaja ilmoittaa virheestä lähiimmälle Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle 14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä, kun

ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan virheen. Ostajan on tällöin esittävä laitteen ostoa jankohuttaa ja -paikkaa osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus.

Ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan toimittamaan laite purkamattomana sanottuun korjaamoon. Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan väilllä kuluttajasuojalain säännöksiä.

OHJEET VIAN SATUUESSA

Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on vielä takuu voimassa (24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti tai takuutodistus koneen mukana huoltoon. Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen korjaukseni tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen liittyvää vastuuta lukuun ottamatta vastuuta tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan missään olosuhteissa vastaa seurannais- tai väillisyistä vahingoista. Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä takuuuhdoissa tarkoitettua laajempi, on näihin takuuuhdoihin sisältyvä vastuunrajoitukset lain tai oikeuskäytännön sallimissa rajoissa kuitenkin otettava huomioon mahdollista korvausvelvollisuutta tai korvausmenoa määrästä rajoittavina ehtoina.

TARVIKKEET

Black & Decker tarjoaa täydellisen sarjan tarvikkeita koneeseesi. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä lähiimpiin Black & Deckerin jälleenmyyjään. Käytä vain Black & Deckerin tai Piranhan alkuperäisiä tarvikkeita.


TEKNISET TIEDOT

Työkalun melutaso vastaa voimassa olevia EU-sääädöksiä. Suosittelemme lisä turvallisuustoimenpiteitä, jos äänitaso kohooa epämiellyttäväksi. Nämä käy yleensä, kun ääni nousee yli 85dB (A).

Black & Decker pidättää kaikki oikeudet muutoksiin tuoteominaisuksissa, koska tuotekehitystyömme on jatkuvaa.

Huom: Tämä käyttöopas kattaa myös tuotenumeroit, jotka päätyvät kirjaimiin. Katso pakauksesta laitettasi koskevia tietoja.

TUOTEKUVAUS

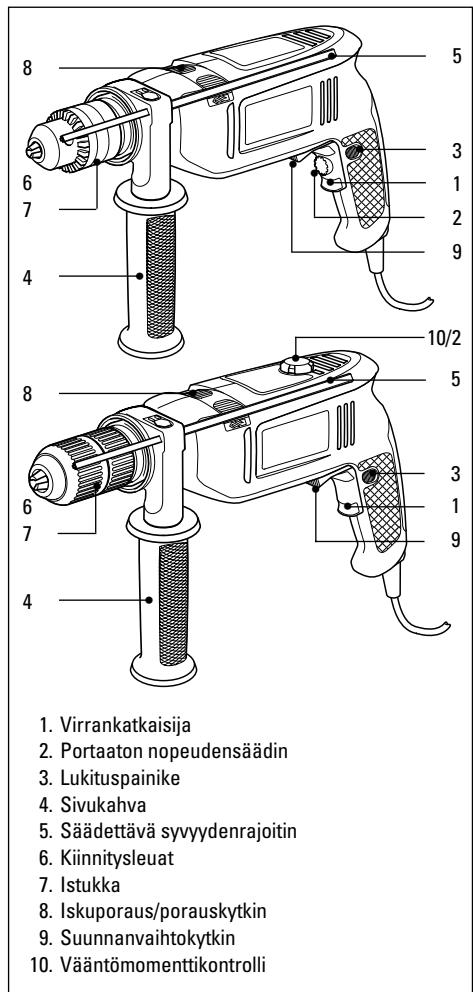


Porassasi on joitakin tai kaikki seuraavista ominaisuuksista:

- Virrankatkaisijaa käytetään poran kaikissa toimimnoissa.
- Portaattomalla nopeudensäätimellä porasi ohjaitavuus onnistuu mitä erilaisimmissä tehtävissä.
- Vääntömomenttikontrollilla voidaan ruuvaamista ohjata tarkasti riippumatta ruuvin koosta tai materiaalista.
- Lukituspainikkeella saat porasi toimimaan jatkuvaltia.

- Sivukahvalla saat lisätukea porastasi.
- Porasi voi toimia joko iskuporakoneena tai tavallisen porakoneenä riippuen kytkimen asetuksesta.
- Suunnanvaihtokytkin ohjailee pyörämissuuntaa silloin kun poraa käytetään ruuvimeisselin tavoin tai irrotettaessa juuttunutta poranterää.
- Säädettävällä syvyydenrajoittimella voidaan porattavan reiän syvys määritellä tarkasti.


PORANTERÄN KIINNITYS (PIKAISTUKKA)

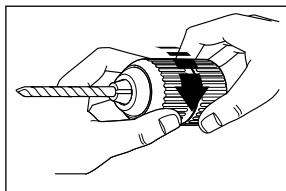

Irrota pistoke virtalähteestä. Pitääessäsi kiinni istukan takaosasta kiertä sen etuosaa, kunnes leuat ovat riittävästi auki.

Laita poranterä istukan leukoihin. Pitele istukan takaosaa samalla kun kiristät sen etuosaa. Kiristä poranterä kiertämällä kumpaakin osaa lujasti vastakkaisiin suuntiin.


PORANTERÄN KIINNITYS (AVAINISTUKKA)

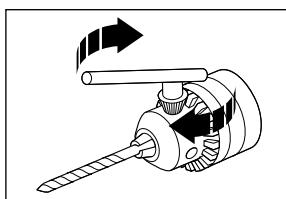

Irrota pistoke virtalähteestä. Kiertä istukan sylinteriä, kunnes leuat ovat tarpeeksi auki. Laita poranterä istukan leukoihin.

Laita istukanavaimen peräpää yhteen istukan rungossa olevista kolmesta reiästä varmistaen, että avain kiinnittyi istukan sylinteriin. Kiristä leuat ja poranterä kiertämällä avainta myötäpäivään.

PIKAISTUKAN POISTO

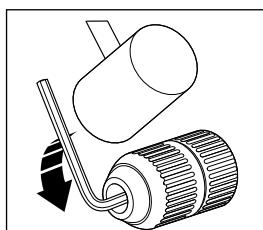


Poistaaksesi pikaistuksen avaa sen leuat, pidä istukasta kiinni toisella kädellä ja aukaise toisella kädellä kiinnitysruuvi istukan pohjasta kiertämällä sitä myötäpäivään (n. 1 kierros) ruuvimeisselillä. Laita kuusikokoluavain istukkaan ja kiertä istukka kiinni. Iske kuusikokoluavainta napakasti myötäpäivään vasaralla irroittaaksesi istukan karasta. Poista kuusikokoluavain.

SUOMI

Iroita kiinnitysruuvi kokonaan ruuvimeissellä. Kierrä istukka irti karasta kiertämällä sitä vastapäivään.

Kiinnittääksesi istukan kierrä sitä myötäpäivään karan pohjaan. Kiristä kiinnitysruuvi kunnolla kiertämällä myötäpäivään.


AVAINISTUKAN POISTO

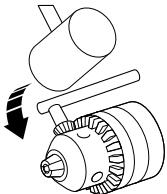

Avaat istukan leuat kokonaan auki. pidä istukasta kiinni toisella kädellä ja iroita toisella kädellä istukan pohjassa oleva kiinnitysruuvi ruuvaamalla

myötäpäivään. Laita istukan avain yhteen rei'istä ja pidä koneesta kunnolla kiinni istukka poispäin. Käännä istukkaa niin, että avain on vaakasuorassa koneen oikeaan kylkeen nähden. Lyö avainta lyhyesti ja voimakkaasti vasaralla tai vastaavalla. Istukka irtoaa nyt käsin vääntämällä.

SIVUKAHVAN KIINNITTÄMINEN

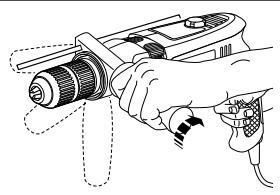


Laita kahva väljästi paikalleen poran runkoon. Kierrä kahvaa poran rungon ympäillä, kunnes se on haluamassasi asennossa.

Kiristä kahva kääntämällä sitä myötäpäivään.


PORAN KÄYTÖÖNOTTOVALMISTELUT

Kiinnitä tehtävää vastaava lisälaitte.

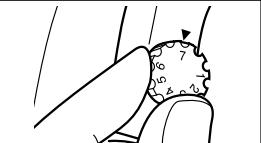

Aseta syvyydenrajoitin tarvittaessa. Sääädä poran nopeus. Aseta nopeudensäädin haluamallesi nopeudelle. Yleisesti


suurille poranterille säädetään pieni nopeus ja pienemmille terille suuremmat nopeudet.

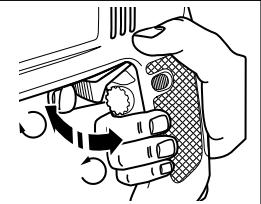

Aseta suunnanvaihtokytkin haluttuun pyörimissuuntaan. Älä koskaan muuta iskuporaus/porauskytkimen, nopeuskytkimen,

vääntömomenttikontrollin tai suunnanvaihdon asetusta poran toimiessa.


PORAN KÄYTÖT

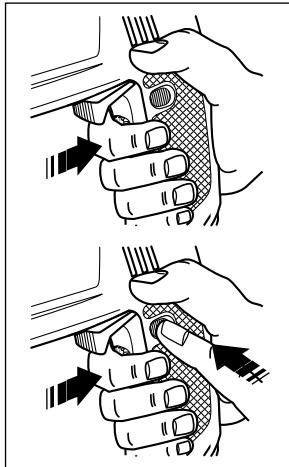

Käynnistä pora painamalla virrankatkaisijaa. Pora sammuu, kun katkaisija vapautetaan. Jos haluat poran käyvän jatkuvasti, paina lukituspainiketta virrankatkaisijan ollessa alhaalla. Sammuttaaksesi poran jatkuvan käyynnä aikana paina virrankatkaisijaa alas ja päästä siitä irti. Älä koske istukkaan poran toimiessa.


VIHJEITÄ

- Käytä oikeankokoista ja -tyyppistä poranterää tai ruuvitalltaa.
- Säädä oikea porausnopeus.

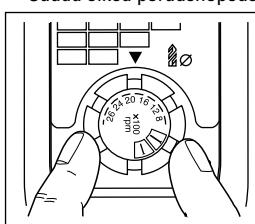

Aseta vääntömomenttikontrolli oikealle asetukselle ruuvin kokoa ja materiaalia varten.

- Pitele poraa aina kädensjästä ja sivukahvasta.
- Pitele poraa aina oikeassa kulmassa työstettävän koteen suhteen.

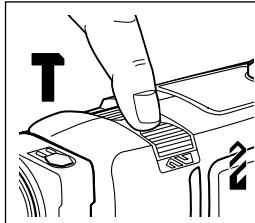

Poratessasi puuta ja metallia aseta iskuporaus/porauskytkin porausasentoon . Poratessasi kiveä aseta iskuporaus/porauskytkin porausasentoon .

Ruvatessasi ruuveja aseta iskuporaus/porauskytkin porausasentoon .

- Aseta suunnanvaihtokytkin oikeaan asentoon.
- Älä koskaan muuta pyörimissuuntaa poran toimiessa.
- Ota poranterä pois käytön jälkeen ja poista pölyt istukasta napauttamalla sen reunaa kevyesti pehmeä-päisellä vasaralla. Tämä pidentää istukan käyttöikää.

JÄÄHDYTYS

Jos pora kuumenee liikaa käytön aikana, aseta nopeudensäädin suurimmalle asetukselle ja anna poran käydä tyhjäkäyntiä 2 minuuttia.

YLIKUORMITUS

Älä koskaan käytä liiallista voimaa käyttääessäsi poraa. Liiallinen kuormitus saattaa hidastaa poran vauhtia ja vähentää sen tehokkuutta. Tämä saattaa ylikuormittaa moottoria vahingoittaen sitä.

CE KELVOLLISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme että työkalut: **KD574RE, KD574CRE, KD577RT, KD577CRT** ovat 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144 mukaiset

Mitattu melupaine 94dB (A)

Mitattu meluteho 107dB (A)

Käsi/käsivarsitärinä 10.85m/s²

Vakuutamme että työkalut: **KD1000** ovat

89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144 mukaiset

Mitattu melupaine 96dB (A)

Mitattu meluteho 109dB (A)

Käsi/käsivarsitärinä 9.4m/s²



Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom

Bruksanvisning

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Warning! När man använder elverktyg skall dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas för att minska risken för elektriska stötar, personskada och brand. Läs bruksanvisningen noga innan verktyget tas i bruk och spara bruksanvisningen. Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid Arbetrar skyddsstyrelsens regler.

- **Håll arbetsområdet i ordning.** Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
- **Tänk på arbetsmiljöns inverkan.** Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i närlheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
- **Skydda Dig mot elektriska stötar.** Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp). Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten ökas genom att förkoppla en jordfelsbrytare.
- **Håll barn borta.** Låt inte andra personer komma i kontakt med elverktyg eller sladden. Alla personer ska hållas borta från arbetsområdet.
- **Förvara verktyg säkert.** När elverktyget inte används ska de förvaras på ett torrt, högt placerat ställe, inlåsta, utom räckhåll för barn.
- **Överbelasta inte elverktyg.** Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna effektsområdet.
- **Använd rätt elverktyg.** Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte elverktyg för ändamål de inte är avsedda för t.ex. använd inte handcirkelsåg för att såga av kvistar eller vedträ.
- **Klä Dig rätt.** Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
- **Använd skyddsglasögon.** Använd skyddsglasögon för att förhindra att spän blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår använd även ansiktsmask.
- **Misshandla inte sladden.** Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt inte sladden för värme, olja eller skarpa kanter.
- **Sätt fast arbetsstycket.** Använd skruvvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att använda handen och Du får bägge händerna fria för arbetet.

- **Sträck Dig inte för mycket.** Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
- **Sköt tillbehören med omsorg.** Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd fackverkstad om den är skadad. Kontrollera förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem om de är skadade. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
- **Ta ut kontakten från uttaget när elverktyg inte är i bruk,** innan service och vid byte av tillbehör såsom slipskiva, stålborstar m.m.
- **Tag bort nycklar.** Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från elverktyget innan det startas.
- **Undvik oavsiktlig inkoppling.** Bär inte anslutna elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är fränslagen när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
- **Förlängningssladdar utomhus.** Utomhus skall endast användas förlängningssladdar som är tillåtna för utomhusbruk och märkta för detta.
- **Var uppmärksam.** Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte elverktyget när Du är trött.
- **Kontrollera elverktyget för skador innan Du ansluter sladden till vägguttaget.** Innan fortsatt användning av elverktyget skall eventuellt skadade skyddsanordningar och andra defekta delar kontrolleras noggrant för att fastställa om de fortsatt kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade och att andra förhållanden som kan påverka driften stämmer. En skyddsanordning eller annan del, som är skadad, skall repareras eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
- **För Din personliga säkerhet.** Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i bruksanvisningen och katalogerna. Användning av annat verktyg eller tillbehör än vad som rekommenderas i bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära risk för personskada.

Spar dessa instruktioner!

DUBBELISOLERING

Ditt verktyg är dubbelsolerat. Det betyder att alla externa metalldelar är elektriskt isolerade från nätet. Det görs genom att placera isolerspärrar mellan de elektriska och mekaniska detaljerna, vilket gör det onödigt att jorda verktyget.

Observera! Dubbelisolering ersätter inte normal försiktighet. Isoleringen finns för att ge ökat skydd mot skada som uppstår på grund av elektriskt isoleringsfel inuti maskinen.

FÖRLÄNGNINGSSLADD

Förlängningssladd upp till 30m längd kan användas utan att kraften går förlorad. Obs! Förlängningssladd skall endast användas om det är absolut nödvändigt. Användning av felaktig förlängningssladd kan resultera i brand och elektrisk stöt. Vid användning av förlängningssladd, kontrollera att sladden inte är skadad.

MILJÖ

 När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.

Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din kommun eller till en Black & Decker serviceverkstad.

SERVICE

Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell prislista/katalog för vidare information eller kontakta Black & Decker AB.) På grund av forskning och utveckling kan nedanstående specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.

GARANTI

Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda garantivillkor som finns tillgängliga hos Black & Decker AB. Dessa innebär bl.a: Black & Decker AB garanterar att maskinen är fri från material- eller fabrikationsfel vid leverans. Garantin gäller 24 månader från leveransen. Black & Decker åtar sig att kostnadsfritt reparera eller byta ut maskinen efter eget val. För att rätt åberopa fel som omfattas av garanti skall köparen underrätta närmaste Black & Decker auktoriserad serviceverkstad om felet inom fjorton dagar efter det att felet upptäckts eller bort upptäckas. Köparen skall därvid uppvisa kvitto, faktura eller annat inköpsbevis som visar var och när maskinen inköptes. Köpare är skyldig att på egen bekostnad lämna maskinen odemonterad till nämnda serviceverkstad eller till inköpsstället. För konsumentköp gäller dessutom i tillämpliga delar Konsumentköplagen som reglerar förhållandet mellan återförsäljare och köpare.

TILLBEHÖR

Black & Decker erbjuder en komplett serie av tillbehör. För närmare information, vänd Dig till en av Black & Deckers återförsäljare. Använd bara Black & Decker eller Piranha originaltillbehör.


TEKNIKA DATA

Verktygets ljudnivå är i enlighet med gällande EG-lagstiftning. Vi rekommenderar att vidta erforderliga försiktighetsåtgärder, om ljudnivån är besvärande. Det sker normalt vid en ljudnivå som överstiger 85dB (A).

Black & Deckers policy är att kontinuerligt förbättra våra produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra produktspecifikationer utan att särskilt upplysa därom.

Obs: Denna bruksanvisning gäller även katalognummer med ett bokstavssuffix. Se förpackningen för detaljer.

DETALJBESKRIVNING

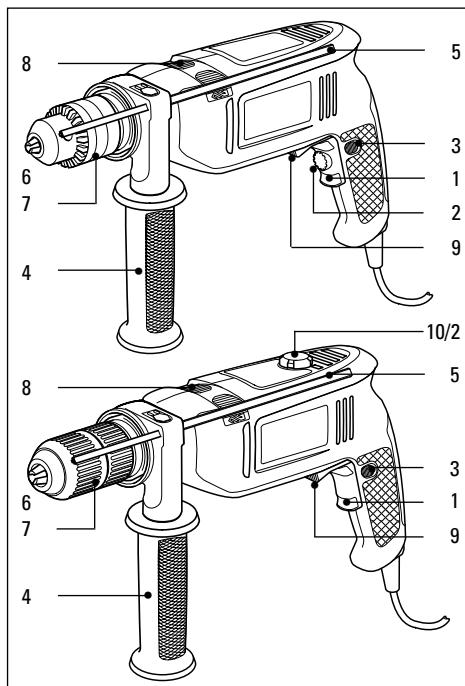

1. Strömbrytare
2. Variabel hastighetskontroll
3. Låsknapp
4. Sidohandtag
5. Justerbart djupmått
6. Chuckbackar

SVERIGE


7. Chuck
8. Slagborrnings-/borrningsreglage
9. Rotationsriktningsknapp
10. Vridmomentskontroll

Din borrmaskin har alla eller några av följande egenskaper:

- Strömbrytaren används för att driva borren i alla driftslägen.
- Den variabla hastighetskontrollen ger optimal kontroll över borrmaskinen för ett brett urval av arbeten.
- Vridmomentskontrollen ger exakt kontroll vid skruvdragning, beroende av skruvstorleken och materialet.
- Låsknappen gör att borren kan drivas konstant.
- Sidohandtaget erbjuder ytterligare ett gripläge på borrmaskinen.
- Borrmaskinen kan användas för slagborrning eller vanlig borning beroende på inställningen på reglaget för slagborrning/borning.
- Rotationsriktningsknappen styr rotationsriktningen när borrmaskinen används för skruvdragning eller då ett kärvande borrskär tas bort.
- Det justerbara djupmåttet ger exakt kontroll över hålets djup när förskjutna hål borras.

MONTERING AV BORR (CHUCKAR UTAN NYCKEL)


Koppla bort verktyget från näströmsuttaget.

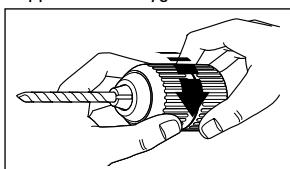

Håll fast den bakre delen på chucken och vrid samtidigt den främre delen tills backarna öppnats tillräckligt. För in borret i backarna på chucken. Håll fast den bakre delen på chucken och drag samtidigt åt den främre delen. Vrid de två delarna ordentligt i motsatt riktning för att säkra borret.

MONTERING AV BORR (CHUCKAR MED NYCKEL)


Koppla bort verktyget från näströmsuttaget.

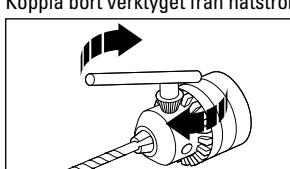

Vrid på chuckens kropp tills backarna öppnats tillräckligt. För in borret i backarna på chucken. För in chucknyckeln med dess ände i ett av de tre hålen på chucken, se till att dess huvud är inkopplat i chuckens kropp. Vrid chucknyckeln medurs för att dra åt backarna och säkra borrskäret. Tag bort chucknyckeln.


med dess ände i ett av de tre hålen på chucken, se till att dess huvud är inkopplat i chuckens kropp. Vrid chucknyckeln medurs för att dra åt backarna och säkra borrskäret. Tag bort chucknyckeln.

DEMONTERING AV SNABBCHUCK

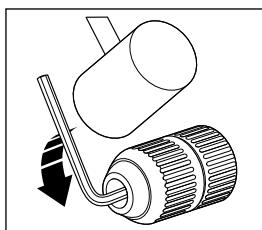

För att demontera chucken, öppna käftarna, håll chucken ordentligt i en hand och skruva loss fästsksruven medurs (cirka ett varv) med en skruvmejsel i den andra handen. Placera en insexnyckel i chucken och skruva fast den. Ge insexnyckeln ett kort, men kraftigt, slag i moturs riktning med en hammare för att lossa den från spindeln. Tag loss insexnyckeln. Använd skruvmejseln att lossa fästsksruven helt. Skruva därefter loss chucken från spindeln genom att skruva chucken moturs. För att sätta fast chucken, skruvas den i botten på spindeln medurs. Skruva sedan fast fästsksruven medurs tills den är åtdraget ordentligt.


DEMONTERING AV NYCKELFÖRSEDD CHUCK

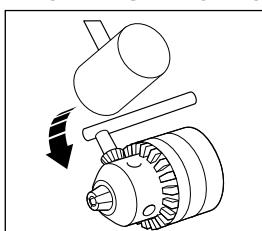

Skruta upp chucken helt. Håll chucken ordentligt i ena handen och skruva loss fästsksruven medurs med den andra handen. Använd rätt chucknyckel. Sätt chucknyckeln i ett av hålen och håll maskinen ordentligt i en hand med chucken pekande ifrån Dig. Rotera chucken så att chucknyckeln är precis ovanför ett horisontellt läge på höger sida av maskinen. Ge chuck-nyckeln ett kort, men kraftigt slag med en hammare eller dylikt. Chucken kan nu skruvas av för hand.

MONTERING AV SIDOHANDTAG

Montera handtaget löst på borrmaskinen. Vrid

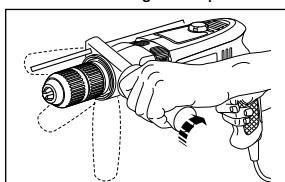


handtaget runt borrmaskinen tills det befinner sig i önskat läge. Drag åt handtaget genom att vrida det medurs.

FÖRBEREDELSER INNAN ANVÄNDNING


Montera korrekt tillbehör för arbetet.

Ställ in djupmåttet om det behövs. Ställ in borrhastigheten. Ställ den variabla hastighets-


SVERIGE

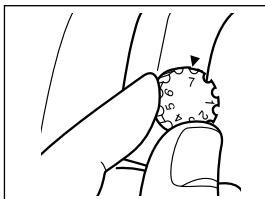

Ställ in rotationsriktningsknappen på önskad rotationsriktning. Ändra aldrig inställningen för slagborrning/borrning, hastighet, vridmoment eller rotationsriktningen när borrmaskinen är i drift.

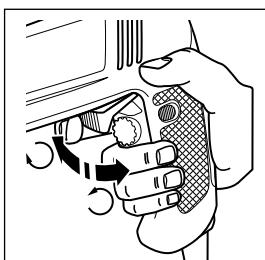


ATT ANVÄNDNA BORREN

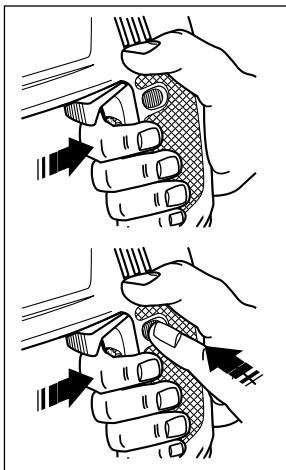

strömbrytaren in igen och släpps. Ta ej på chucken när borrmaskinen är i gång.


ARBETSTIPS

- Montera borrh eller mejselbits av korrekt storlek och typ.
- Ställ in korrekt borrhastighet.

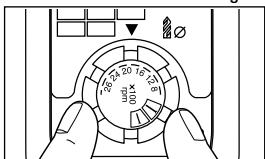

kontrollen för att reglera hastigheten. Som en allmän regel gäller att större borrh används på låg hastighet och mindre borrh används på hög hastighet.

- Håll alltid borrmaskinen i handtaget och sidohandtaget.
- Håll alltid borrmaskinen i rät vinkel i förhållande till arbetet.

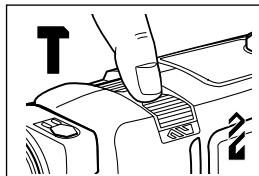

Ställ in verktyget på vanlig borring när trä och metall borras .

Ställ in verktyget på slagborrning när murverk borras .

Ställ in verktyget på vanlig borring när det används för skruvdragning .

- Ställ in rotationsriktningsknappen på rätt rotationsriktning.
- Ändra aldrig rotationsriktningen när borrmaskinen används.
- Efter användning, tag bort borret och knacka försiktigt på chucken med en mjuk hammare för att avlägsna eventuellt damm. Detta förlänger chuckens driftsliv.

AVSVALNING

Om borren blir för het under användning skall hastighetskontrolen ställas in på den högsta inställningen. Låt sedan borrmaskinen gå utan belastning i 2 minuter.

ÖVERBELASTNING

Använd aldrig överdriven kraft när borrmaskinen används. För stort tryck kan minska borrmaskinens hastighet och reducera dess effektivitet. Detta kan resultera i överbelastning vilket kan skada borrmaskinens motor.

CE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi förklarar att verktygen: **KD574RE, KD574CRE, KD577RT, KD577CRT** överensstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

Vägt ljudtryck är 94dB (A)

Vägt ljudeffekt är 107dB (A)

Hand/arm vägd vibration är 10.85m/s²

Vi förklarar att verktygen: **KD1000**

överensstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC,

EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144

Vägt ljudtryck är 96dB (A)

Vägt ljudeffekt är 109dB (A)

Hand/arm vägd vibration är 9.4m/s²

Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker, Spennymoor, Co. Durham DL16 6JG, UK

Australia	Black & Decker (A'asia) Pty Ltd 286-288 Maroondah Highway, North Croydon, Victoria 3136	Tel: 03 9213 8200 Fax: 03 9726 7150
Belgique/België	Black & Decker Belgium NV Weihoek 1, 1930 Zaventem	Tel: 02 719 07 11 Fax: 02 721 40 45
Danmark	Black & Decker Hejrevang 26 B, 3450 Allerød	Tlf: 70-20 15 10 Fax: 48-14 13 99
Deutschland	Black & Decker GmbH Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein	Tel: 06126 210 Fax: 06126 212601
Ελλάς	Black & Decker (Ελλάς) AE Λεωφ. Συγγρού 154 Αθήνα 176 71	Τηλ: 01 9242870-75 Service: 01 9242876-7 Fax: 01 9242869
España	Black & Decker de España SA Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7 43883-Roda de Bará, Tarragona	Tel: 977 297100 Tlx: 56631 BLADE E Fax: 977 299139
France	Black & Decker (France) Sarl Le Paisy 69570 Dardilly, Lyon	Tel: 04 72 20 39 20 Tlx: 300 250 Fax: 04 72 20 39 00
Helvetia	Black & Decker AG Elektrowerkzeuge Rütistrasse 14, CH-8952 Schlieren Schweiz/Suisse	Tel: 01 730 69 33 Tlx: 54462 BDZH CH Fax: 01 730 70 67
Italia	Black & Decker Italia SpA Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)	Tel: 039 23 87 1 Fax: 039 23 87 59 3 Numero verde: 167 21 39 35
Nederland	Black & Decker (Nederland) BV Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur	Tel: 076 5082000 Fax: 076 5038184
New Zealand	Black & Decker 483 Great South Road, Penrose, Auckland	Tel: 09 579 7600 Fax: 09 579 8200
Norge	Black & Decker (Norge) A/S Strømsveien 344, 1081 Oslo	Tel: 22-90 99 00 Fax: 22-90 99 01
Österreich	Black & Decker Werkzeugevertriebs GmbH Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien	Tel: 0222 66 116 0 Tlx: 13228 BLACK A Fax: 0222 66 116 14
Portugal	Black & Decker Rua Egas Moniz 173, Apartado 19 S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex	Tel: 468 76 13/468 75 13 Tlx: 16 607 BLADEC P Fax: 467 15 80
South Africa	Black & Decker South Africa (Pty) Ltd Suite no 107, PostNet X65, Halfway House 1685	Tel: 011 314 4431 Fax: 011 314 4435
Suomi	Black & Decker Oy Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa	Puh: 09-825 45 40 Fax: 09-825 45 444
	Frälvägen 7 C 01510 Vanda	Tel: 09-825 45 40 Fax: 09-825 45 444
Sverige	Black & Decker AB Box 603, 421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11	Tel: 031-68 60 00 Fax: 031-68 60 08
Türkiye	Black & Decker Elektrikli Ev (Aletleri Türkiye Distribütörü): Vestel Dayanıklı Tüketicim, Malları Paz. A.Ş., Eski Büyükdere Cad. İETT Garajı Yanı, 80650 4. Levent - İstanbul	Tel: 0 212 282 3600 (10 hat) Fax: 0 212 282 3307
United Kingdom	Black & Decker 210 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3YD	Tel: 01753 574277 Tlx: 848317 BAND MH Fax: 01753 551155

Forhandler adresse	Händleradresse Διεύθυνση ανταρτού	Indkøbsdato	Kaufdatum Ημερομηνία αγοράς
			Date of purchase Fecha de compra Date d'achat Data d'acquisto Aankoopdatum
			Innkjøpsdato Data de compra Ostropäivä Inköpssdatum

Forhandler adresse	Händleradresse Διεύθυνση ανταρτού	Adresse/Adresse/Διεύθυνση/Address/ Dirección/Adresse/Indirizzo/Adresse/Adresse/ Morada/Osote/Adress:	Navn/Name/Ovrigt/Name/Nombre/Nom/ Nome/Naam/Navn/Name/Name/Nomi/Namn: By/Wohnort/Town/Ciudad/Ville/Città/ Plats/BY/Localityade/Paikkakunta/BY:
			Postnr./Postleitzahl/Kuoniköö/Código postal/Postcode/ Code postal/Código/Codice postale/Postcode/ Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.: Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein Geschenk?/Hänkäytiä kävin eivät tulojo?/Is this product a gift?/Ha recibido usted esta herramienta como regalo?/S'agit-il d'un cadeau?/Si trattò di un regalo?/Kreeg u dze

machine cadeau?/Er maskinen en gave? Recibiu esta ferramenta como presente?/ Ostiko koneen lahjaksi?/Är maskinen en gåva?	<input type="checkbox"/> Ja/ein Erstkauf?/ή πρώτη δραχμή αγορά?/ your first purchase?/la primera de este tipo?/un ler achat?/il suo primo acquisto?/uv eerste aankoop?/Ja à sua primeira compra?/Kyllä/Ja Nei/Ersatzkauf?/για αντικατόταση?/a repalcemēt?/un reemplazo?/un achat de remplacement?/una sostituzione?/een vervanging?/Nei/ uma substituição?/Ei/Nei	• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De ikke måtte ønske at modtage information fra anden virksomhed end Black & Decker. • Bitte ankreuzen, wenn Sie auch von anderen Firmen interessantes Informationsmaterial erhalten möchten. • Παρακαλούμε να οπιστεύετε εάν θέλετε να τρέψετε την προσφορά της Αλλοίς την παραβάση στον της Black & Decker. • Data protection act: Tick the box if you prefer not to receive information from us or others. • Seniale en la casilla sino quiere recibir información de otras empresas. • Si vous ne souhaitez pas recevoir d'informations de la part d'autres sociétés que Black & Decker, cochez cette case. • Barrate la casella se non desiderate ricevere informazioni da altre aziende. • Ajudi uit vakkruisen indien u geen informatie wenst te ontvangen van andere bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss av dersom De ikke ønsker information fra andre bedrifter enn Black & Decker.
	<input type="checkbox"/> Förhandlare/Händler/Address/Dirección del detailist/Address/dealer/Direction del distribuidor/Address/distributör/Address del revendedor/Indirizzo/forhandlere/ osote/Morada do revendedor/Jäteenmyyjän osoite/Aterförslagjarens adress: Hvor meget kostede maskinen?/Was war der Preis dieses Werkzeuges?/Πώτο είναι την τι tou payé?/Cuál era el precio de esta herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato questo prodotto?/What was the pris van dit produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que precio pagó por esta ferramenta?/Pajomko kone maksoi?/Hur mycket kostade maskinen?	• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De ikke måtte ønske at modtage information fra anden virksomhed end Black & Decker. • Bitte ankreuzen, wenn Sie auch von anderen Firmen interessantes Informationsmaterial erhalten möchten. • Παρακαλούμε να οπιστεύετε εάν θέλετε να τρέψετε την προσφορά της Αλλοίς την παραβάση στον της Black & Decker. • Data protection act: Tick the box if you prefer not to receive information from us or others. • Seniale en la casilla sino quiere recibir información de otras empresas. • Si vous ne souhaitez pas recevoir d'informations de la part d'autres sociétés que Black & Decker, cochez cette case. • Barrate la casella se non desiderate ricevere informazioni da altre aziende. • Ajudi uit vakkruisen indien u geen informatie wenst te ontvangen van andere bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss av dersom De ikke ønsker information fra andre bedrifter enn Black & Decker.
	Er dette din första B&D maskine?/Ist dieses Werkzeug-/Eivait te epoxyde ouro-/Is this /Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/ Questo prodotto è-/Is deze machine-/Est cette din första B&D maskin?/Esta ferramenta é-/ Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/ Är detta Din första B&D-yeli?	• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De ikke måtte ønske at modtage information fra anden virksomhed end Black & Decker. • Bitte ankreuzen, wenn Sie auch von anderen Firmen interessantes Informationsmaterial erhalten möchten. • Παρακαλούμε να οπιστεύετε εάν θέλετε να τρέψετε την προσφορά της Αλλοίς την παραβάση στον της Black & Decker. • Data protection act: Tick the box if you prefer not to receive information from us or others. • Seniale en la casilla sino quiere recibir información de otras empresas. • Si vous ne souhaitez pas recevoir d'informations de la part d'autres sociétés que Black & Decker, cochez cette case. • Barrate la casella se non desiderate ricevere informazioni da altre aziende. • Ajudi uit vakkruisen indien u geen informatie wenst te ontvangen van andere bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss av dersom De ikke ønsker information fra andre bedrifter enn Black & Decker.
	Cat. no. KD _____	◀

• GARANTIKORT • GARANTIEKARTE • KARTA ΕΓΓΥΗΣΗΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTIKORTT • GARANTIBEVIS

Australia	Call 1900 937766 (max. call charge \$2.00 ex. tax)	Nederland	Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
België/Belgique	Weihoek 1, 9390 Zaventem	New Zealand	Call 0900 97766 (max. call charge \$2.00 ex. tax)
Danmark	Hejreveang 26B, 3450 Allerød	Norge	Strømsveien 344, 1081 Oslo
Deutschland	Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein	Österreich	Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Ελλάς	Black & Decker El. 154, Συγγρού 154, 17671 Καλλίθεα	Portugal	Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
España	43883 Roda de Barà (Tarragona)	South Africa	After sales service, P.O Box 5303, Johannesburg 2000
France	BP21, 69571 Dardilly Cedex	Suomi	Black & Decker Oy, Räissitie 7C, 01510 Vantaa
Helvetia	Rütistrasse 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse	Sverige	Box 603, 421 26 Västra Frölunda
Italia	Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)	UK & Ireland	P.O Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Danmark	Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker i dit land.	Italiano	Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con francobollo e spediteela subito dopo l'acquisto del prodotto all'indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Deutsch	Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die Black & Decker Adresse Ihres Landes.	Nederlands	Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde, geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Ελληνικα	Παραρτητικό κόπτε αυτό το κομμάτι και ταχιδρομήστε το σημεωνώς μετά την αγορά του προϊόντος σας στην διεύθυνση της Black & Decker στην ελλάδα (Πλέντε πάνω).	Norge	Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
English	Please cut out this section, put into a stamped addressed envelope and post immediately after the purchase of your product to the Black & Decker address in your country (above). If you live in Australia or New Zealand, please register by phone.	Português	Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para o endereço da Black & Decker do seu país.
Español	Después de haber comprado su herramienta envíe usted, por favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.	Suomi	Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kurkseen ja postita kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Français	Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à l'adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus), ceci immédiatement après votre achat.	Sverige	Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på ett frankerat kuvert, och sänd det genast till Black & Deckers adress i Ditt land (se ovan).

