


# BLACK & DECKER®

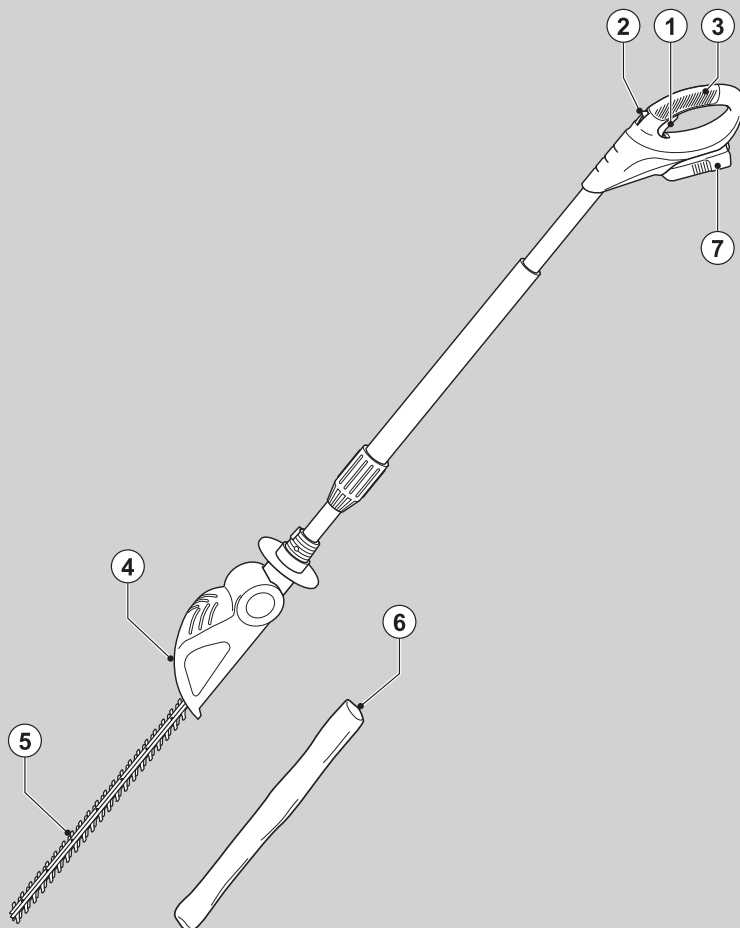






**A kéziszerszám  
iparszerű használatra  
nem ajánlott.**




522101-85 H

Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**GTC800  
GTC800NM  
GTC800P**

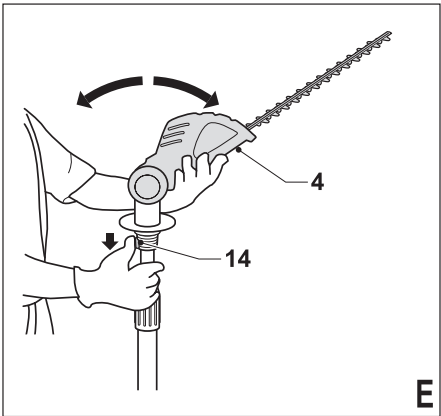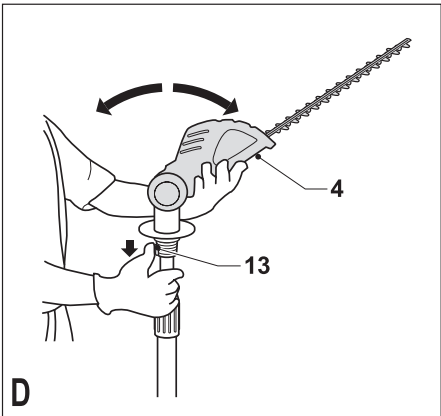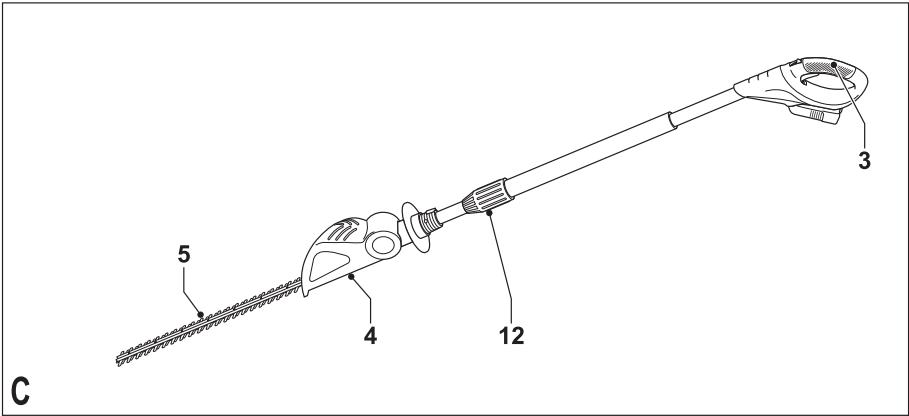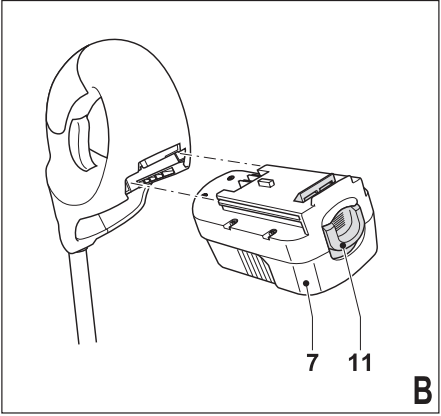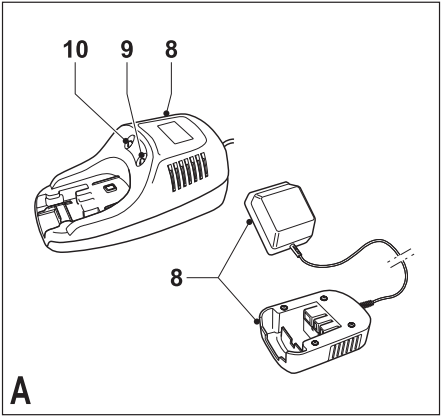

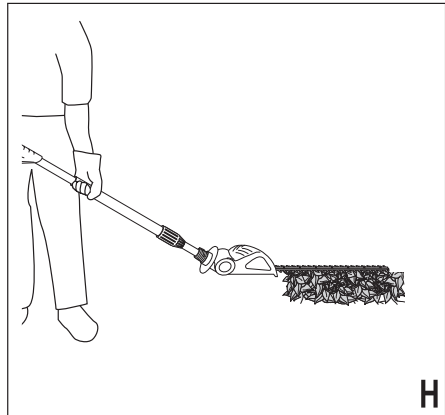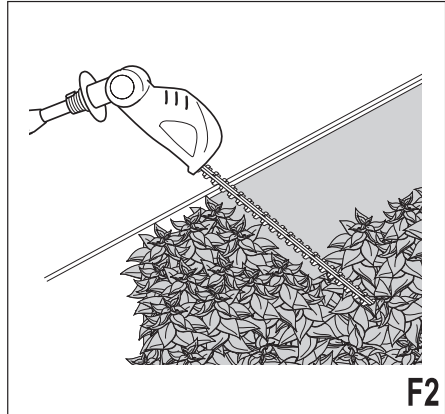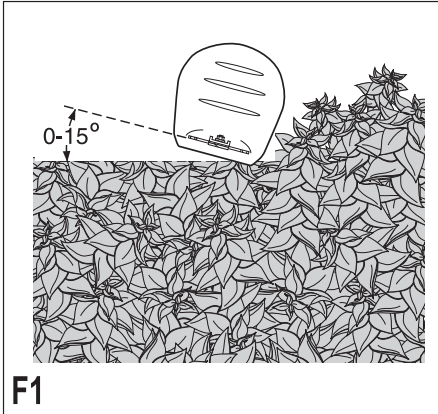

## Rendeltetésszerű használat

Az Ön Black & Decker sövényvágóját sövények, cserjék és bokrok nyírásához terveztük. Ez a szerszám kizárólag háztartási és kültéri használatra alkalmas.

Az Ön Black & Decker töltőjét a szerszámhoz mellékelt típusú Black & Decker akkumulátorok töltéséhez készítettük.

## Biztonságtechnikai előírások

### Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések



**Figyelmeztetés!** Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetéseken az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.

#### 1. A munkaterület biztonsága

- a. **Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól ki.** A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
- b. **Ne használja a szerszámot robbanás- és tűzveszélyes légterben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.** Az elektromos szerszámokban képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
- c. **A szerszám használatáa közben tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket.** Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.

#### 2. Elektromos biztonság

- a. **Az elektromos k eziszersz am dugasza a h alozati csatlakoz aljat kialakításának megfelelo legyen. Soha ne alakítsa  at a csatlakoz odugaszt. F oldelt elektromos szersz amhoz ne használjon adapter dugaszt.** Eredeti (nem  atalkított) csatlakoz o  s ahhoz ill o fali aljzatok használata mellett kisebb az  ram ut es vesz elye.
- b. **Ker ulje az  rintkez est f oldelt f emt argyakkal (p eld aul cs oek, radi atorok, t u helyek  s h ut szekr enyek).** Ha a teste lef oldelodik, nagyobb az  ram ut es vesz elye.
- c. **Es otl o  s egy eb nedvess egt ol  vja az elektromos szersz amokat.** Ha v z ker ul az elektromos szersz am belsej ebe, megn oekszik az  ram ut es vesz elye.
- d. **B anjon gondosan a k abellel. Soha ne a k abeln el fogva v gye a g epet,  s k erj uk, ne a k abeln el fogva h zza ki a vill sdug ot a konnektorb ol. Tartsa t vol a k abelt  les sz elekt ol, mozg o alkatr esekt ol, v dje olajt ol  s h t ol. S r ult vagy**

 sszetekeredett h alozati k abel használata n veli az  ram ut es vesz elyt.

- e. **A szabadban k az rolag csak az arra alkalmas hosszabbító k abelt szabad haszn lni.** K lt eri haszn latra alkalmas hosszabbító k abellel cs okenti az  ram ut es vesz elyt.
  - f. **Ha az elektromos szersz am nedves helyen val o használata elker ulhetetlen, alkalmazzon marad k aram megszakítóval (RCD) v dett  ramforr ast.** RCD használata mellett kisebb az  ram ut es vesz elye.
3. **Szem ly v delem**
    - a. **Elektromos szersz am használata k zben ne vesz tse el  bers eg t, figyeljen mindig arra, amit tesz, használja a j zan es t. Ne használja a szersz amot, ha f radt, vagy ha gy gyyszer, alkohol hat sa vagy gy gykezel s alatt  ll.** Elektromos szersz am használata k zben egy pillanatrai figyelmenl ens eg is s lyos szem lyi s r l st okozhat.
    - b. **Használjon szem lyi v d berendez st. Mindig hordjon v d szem veget.** A v d felszerel sek (p eld aul porv d  maszk, biztons gi cs sz smentes cip o, v d sisak vagy hall sv d o) cs kkentik a szem lyi s r l st vesz elyt.
    - c. **Gondoskodjon arról, hogy a szersz am ne indulhasson be v letlen ul. Ellen rizze, hogy a szersz am kapcsol oja kikapcsolt  llásban van-e, miel tt a szersz amot a h alozatra  s/ vagy akkumul torra csatlakoztatja, a kez be veszi vagy hordozza.** Ne hordozza a fesz lts eg alatt l ev o szersz amot ujjaival az  zemi kapcsol on, mivel az balesethez vezethet.
    - d. **Bekapcsol s el tt t volítsa el a g ep ol a szerezl kulcsot.** Forg o alkatr szen felejtett kulcs a g ep beindul sakor szem lyi s r l st okozhat.
    - e. **Ne ny ljon ki t ls agosan messzire. Ker ulje a rendellenes testtart st,  s egyens lyt soha ne vesz tse el munkav gz s k zben.** Így jobban irányíthatja a k sz l eket, m g v ratlan helyzetekben is.
    - f. **Viseljen megfelelo munkaru ah zatot. Ne hordjon  kszert vagy laza ru ah zatot munkav gz s k zben. Haj t, ru ah t  s keszty j t tartsa t vol a mozg o alkatr esekt ol.** A laza ru ah t, az  kszerek vagy a hossz u haj beleakadhatnak a mozg o alkatr eszekbe.
    - g. **Ha a k sz l eken van porsziv si lehet s eg, illetve porzs k,  gyeljen arra, hogy megfeleloen csatlakoztassa  s használja ezeket munka k zben.** Porgy jt o haszn latával cs kkenthet o a porral  sszef gg o vesz elyek.
  4. **Elektromos szersz amok használata  s gondoz sa**
    - a. **Ne er ltesse az elektromos szersz amot. A munkafeladatnak megfelelo szersz amot használja.** A megfelelo szersz ammal jobban  s biztonságosabban elv gezheti a munk t, ha a teljesítm ny kateg ori j ának megfeleloen használja.

- b. **Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes.** Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javítani a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
- c. **Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltávolítja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy vegye ki belőle az akkumulátort.** Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
- d. **A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat.** Az elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
- e. **Tartsa karban az elektromos szerszámokat.** Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék használatát. Ha sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
- f. **Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.** A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható.
- g. **Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárazakat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.** Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.

## 5. Akkumulátoros szerszámok használata és gondozása

- a. **Csak a gyártó által előírt töltővel töltsen az akkumulátort.** Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
- b. **Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült akkumulátorral használja.** Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
- c. **Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol minden fémestől, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és minden más apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre zárhatnák.** Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- d. **Nem megfelelő körülmények között előfordulhat, hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha a szemébe került, azonnal forduljon**

orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

## 6. Szerviz

- a. **Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.** Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.

## Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő biztonsági figyelmeztetések



**Figyelmeztetés!** Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések sövényvágókhoz

- ♦ **Testének minden egyes részét tartsa távol a vágókéstől. Ne távolítsa el a levágott anyagot, és ne tartsa a vágni kívánt anyagot, amíg a vágókések mozgásban vannak. Ha el akarja távolítani az elakadást okozó anyagot, ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van-e.** Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
- ♦ **A sövényvágót csak akkor hordozza a kezében, amikor a vágókés már leállt. Ha a sövényvágót a kezében hordozza vagy eltávolítja, mindig helyezze rá a védőburkolatot a vágókésre.** A sövényvágó helyes kezelése mellett kisebb annak veszélye, hogy a vágóél személyi sérülést okozna.
- ♦ **A kábel tartsa távol a vágási területtől.** Ha bokros területen dolgozik, a sövényvágó kábelét a növényzet eltakarhatja, és így véletlenül elvághatja a kábelt.
- ♦ **Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához kioktatást biztosít számukra.** Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a szerszámmal.
- ♦ **A szerszám rendeltetészerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy szerelék használata, illetve az ebben fel nem sorolt művelet végzése személyi sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével járhat.**
- ♦ **Ha a szerszámot a kezében hordozza, ne tartsa az ujját az első fogantyún vagy a fogantyúkapcsolón, amíg az akkumulátort ki nem vette belőle.**
- ♦ **Ha korábban még nem használt sövényvágót, lehetőleg kérjen gyakorlati tanácsokat egy gyakorlott felhasználótól – a kézikönyv áttanulmányozásán túl is.**
- ♦ **Soha ne érjen a vágókésekhez, amíg a szerszám működésben van.**
- ♦ **Soha ne próbálja erőszakkal leállítani a vágókésüket.**
- ♦ **Addig ne tegye le a szerszámot, amíg a vágókések teljesen le nem álltak.**

- ◆ Rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek vagy koptak-e a vágókések. Ne használja a szerszámot, ha a vágókések sérültek.
- ◆ Legyen óvatos, sövényvágás közben kerülje ki a kemény tárgyakat (pl. fémhuzalok, kerítések). Ha véletlenül ilyen tárgyba ütközne, azonnal kapcsolja ki a szerszámot, és ellenőrizze, nem keletkezett-e rajta sérülés.
- ◆ Ha a szerszám rendellenesen kezd vibrálni, azonnal kapcsolja ki, és ellenőrizze, nem sérült-e.
- ◆ Ha a szerszám megszorul, azonnal kapcsolja ki. Mielőtt a az elakadást okozó anyagot eltávolítaná, vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
- ◆ Használat után tegye rá a vágókésekre a mellékelt vágókés-borítást. A szerszámot befedett vágókéssel tárolja el.
- ◆ Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szerszámra minden védőeszközt felszerelt. Soha ne próbáljon nem teljesen ép vagy engedély nélkül átalakított szerszámot használni.
- ◆ Soha se engedje, hogy a szerszámot gyermekek használják.
- ◆ Amikor a sövény magasabb részét nyírja, számítson leeső hulladékokra.
- ◆ A szerszámot mindig két kézzel, a fogantyúinál fogva tartsa.
- ◆ Ellenőrizze, hogy a sövény nem rejt-e idegen tárgyakat (pl. drótkerítést).

### Mások biztonsága

- ◆ Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő tájékoztatást biztosít számukra.
- ◆ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a szerszámmal.

### Maradványkockázatok

A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.

Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőberendezések használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:

- ◆ **Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.**
- ◆ **Alkatrészek, vágókések, tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.**
- ◆ **A szerszám huzamosabb idejű használata miatti sérülések.** Ha a szerszámot huzamosabb ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
- ◆ **Halláskárosodás.**
- ◆ **A fűrészpör belégzése miatti egészségi veszély** (pl. tölgy, bükk és rétegelt lemez (MDF) vágásánál).

### Vibráció

A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.

**Figyelmeztetés!** A tényleges vibráció kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően. A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.

A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.

### Figyelmeztető szimbólumok

A szerszámon a következő figyelmeztető jelzések láthatók:



**Figyelmeztetés!** Sérülésveszély csökkentése végett a felhasználónak át kell olvasnia a használati útmutatót.



Ne használja nedves körülmények között, és esőtől is óvja.



A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.



Ne dobja tűzbe az elemeket.



Óvakodjon a leeső tárgyaktól. Tartsa távol a nézelődőket.



Halálos áramütés veszélye. A légvezetékektől legalább 10 m távolságot tartson.

### Kiegészítő biztonsági útmutatások akkumulátorokhoz és töltőkhöz

#### Akkumulátorok

- ◆ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az akkumulátort.
- ◆ Víztől óvja az akkumulátort.
- ◆ Ne tegye ki hőhatásnak.
- ◆ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.

- ◆ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltsse.
- ◆ Csak a szerszámhoz mellékelte töltővel töltsse.
- ◆ Elhasznált akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa be a „Környezetvédelem” című fejezet utasításait.
- ◆ Ne sértse fel és ne deformálja az akkumulátort szűrővel vagy ütéssel, mivel az személyi sérülést és tűzveszélyt okozhat.
- ◆ Sérült akkumulátort ne töltsön.

#### Töltőkészülékek

**Figyelmeztetés!** Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnek.

- ◆ A Black & Decker töltővel csak a töltőhöz tartozó a szerszám akkumulátorát töltsse. Más akkumulátorok szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt okozva.
- ◆ Nem tölthető telepet soha ne próbáljon tölteni.
- ◆ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki egyik megbízott Black & Decker márkaszervizzel.
- ◆ Vízről óvja a töltőt.
- ◆ Ne bontsa szét a töltőt.
- ◆ Ne tesztelje mérőműszerrel.

A töltőn a következő szimbólumok láthatók:



A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnek. Soha ne próbálja a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.



A töltő csak beltéri használatra alkalmas.



Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.



Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltsse.

#### Elektromos biztonság



A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnek. Soha ne próbálja a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.

#### Áttekintés

1. Főkapcsoló
2. Biztonsági reteszelő gomb
3. Főfogantyú
4. Vágófej
5. Vágókés
6. Vágókés-borító
7. Akkumulátor

#### A ábra

8. Töltő
9. Töltéskijelző
10. Töltés befejeződésének jelzője

#### Összeszerelés

**Figyelmeztetés!** A szerszám véletlen beindításának megakadályozása végett bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátort eltávolította a szerszámból, és a vágókés-borító a helyén, a vágókéseken van, mielőtt a következő műveletekhez fogna. Ennek elmulasztása súlyos személyi sérüléshez vezethet.

#### A vágófej fel- és leszerelése (C ábra)

##### A vágófej felszerelése

- ◆ A fogantyú (3) kapcsolódó végének külsején lévő vágóját igazítsa a vágófej (4) kapcsolódó végének belsejében lévő nyelvhöz.
- ◆ Nyomja rá a vágófejet (4) a fogantyúra (3).
- ◆ Csúsztassa a gallért (12) lefelé, majd forgassa az óramutató járásának irányában addig, amíg teljesen be nem szorul.

**Figyelmeztetés!** Időnként ellenőrizze, biztonságosan szorosa-e a csatlakozások. A gallér akkor van biztonságosan meghúzva, ha nem látszanak ki a narancsszínű menetek.

##### A vágófej leszerelése

- ◆ Támassa le a fogantyút (3) a földre, lazítsa ki a gallért (12), majd emelje ki a vágófejet (4).

#### A vágófej szögének beállítása (D ábra)

A vágófej 180°-kal elforgatható és azon belül 5 helyzetben rögzíthető.

**Figyelmeztetés!** Viseljen kesztyűt, és a szerszámot az ábrán látható módon tartsa, hogy az ujjai be ne csípődjenek.

- ◆ Támassa le a fogantyút (3) a földre, csúsztassa a gallért (13) lefelé, majd mozgassa a vágófejet (4) a kívánt helyzetbe. Ellenőrizze, hogy a vágófej bepattant-e a helyére.

#### Az akkumulátor be- és kiserelése (B ábra)

- ◆ Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (7) a szerszámon lévő tartórekeszéhez. Csúsztassa be a tartórekeszbe, és addig nyomja, amíg a helyére be nem pattan.
- ◆ Az akkumulátort eltávolításához nyomja meg a kioldó gombot (11), és ezzel egyidejűleg húzza ki az akkumulátort a tartórekeszből.

#### A szerszám használata

**Figyelmeztetés!** Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.

#### Az akkumulátor töltése (A ábra)

Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal korábban könnyedén el lehetett végezni. Az első alkalom-

mal vagy huzamosabb idejű tárolás utáni újratöltésnél legfeljebb csak 80%-ig tudja feltölteni az akkumulátort. Az akkumulátor többszöri töltés és lemerülés után éri el teljes kapacitását. Töltés közben az akkumulátor melegegdedhet, ami normális jelenség, nem jelent hibát.

**Figyelmeztetés!** Ne töltse az akkumulátort 4 °C alatti vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési hőmérséklet: 24 °C körül.

- ◆ Az akkumulátort (7) a töltéshez ki kell venni a szerszámból, és a töltőbe (8) kell helyezni. Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik a töltőbe.
- ◆ Dugasolja a töltőt a konnektorra.

### 3 órányi töltés

Az akkumulátor kb. 3 óra alatt töltődik fel teljesen. Az akkumulátort bármikor kiveheti a töltőből, de bármennyig benne is hagyhatja a hálózatra dugaszolt töltőben.

### 1 órányi töltés

Ellenőrizze, világítani kezd-e a piros töltéskijelző (9). Ha a töltés befejeződését jelző zöld fény (10) gyullad ki, az akku túl meleg és nem tölthető. Ilyen esetben vegye ki az akkut a töltőből, hagyja hűlni kb. 1 órán át, majd helyezze be újból.

Kb. 1 órányi töltés után a piros töltéskijelző kialszik, és a töltés befejeződését jelző zöld fény kezd világítani. Ekkor az akkumulátor teljesen fel van töltve.

- ◆ Vegye ki az akkumulátort a töltőből.

### Be- és kikapcsolás (E ábra)

Az Ön biztonsága érdekében ez a szerszám kettős kapcsolórendszerrel van felszerelve. Ez a kapcsolási rendszer megakadályozza a szerszám véletlen bekapcsolását.

#### Bekapcsolás

- ◆ Nyomja a reteszelő gombot (2) hátra a hüvelykujjával és ezzel egyidejűleg nyomja le a főkapcsolót (1).
- ◆ Engedje el a biztonsági kapcsolót (2).

#### Kikapcsolás

- ◆ Engedje el a főkapcsolót (1).

**Figyelmeztetés!** Soha ne próbálja a kapcsolót bekapcsolt helyzetében reteszelni.

### Javaslatok a szerszám optimális használatához (F1 - F2 ábra)

- ◆ A sövény tetején kezdje a vágást. Enyhén döntse meg a szerszámot (a vágás vonalához képest max. 15°-kal), hogy a vágóél hegye kissé a sövény felé mutasson (F1 ábra). Így a kések hatékonyabban fognak vágni. Tartsa a szerszámot a kívánt szögben, és mozgassa egyenletesen a vágási vonal mentén. A kétoldalú késnek köszönhetően bármely irányban vághat a készülékkel.

- ◆ A nagyon egyenes vágási vonal érdekében a sövény mentén megfelelő magasságban húzzon ki egy zsinéget. Használja a zsinórt vezetővonalaként úgy, hogy közvetlenül felette vág.
- ◆ A növekedési irány mentén vágjon, hogy sima legyen a vágott felület. A fiatalabb hajtások kibújhatnak, ha a kés lefelé vág, így a sövény ezeken a helyeken elvékonyodhat (F2 ábra).
- ◆ Legyen óvatos, kerülje ki az idegen tárgyakat. Különösképpen a kemény tárgyakat (pl. fémhuzal, kerítés) kerülje, mert ezek tönkreteszhetik a vágókéseket.
- ◆ Rendszeresen olajozza a vágókéseket.

### Útmutató a sövényvágáshoz (Egyesült Királyság és Írország)

- ◆ A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó) sövényeket és bokrokat júniusban és októberben nyírja.
- ◆ Az örökzöldeket áprilisban és augusztusban nyírja.
- ◆ A túlelélő és más gyorsan növekvő bokrokat május és október között hathatente nyírja.

### Útmutató a sövényvágáshoz (Ausztrália és Új-Zéland)

- ◆ A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó) sövényeket és bokrokat decemberben és márciusban nyírja.
- ◆ Az örökzöldeket szeptemberben és februárban nyírja.
- ◆ A túlelélő és más gyorsan növekvő bokrokat október és március között hathatente nyírja.

### Tisztítás, karbantartás és tárolás

Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás mellett hosszú távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.

Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást nem igényel.

**Figyelmeztetés!** Mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe kezdene, vegye ki a szerszámból az akkumulátort. Tisztítás előtt áramtalanítsa a töltőt.

### Használat után és eltárolás előtt

- ◆ Használat után alaposan tisztítsa meg a vágókéseket. Tisztítás után a rozsdásodás megelőzése céljából kenjen egy réteg könnyű gépolajat a vágókésekre.
- ◆ Puha kefével vagy száraz törülközővel rendszeresen tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
- ◆ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószert.
- ◆ Használat előtt és után ellenőrizze, nincs-e törmelék a kapcsolóknál.



## Tárolás

Ha a szerszámot több hónapon keresztül nem használja, ideális, ha az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva hagyja.

Minden más esetben tegye a következőket:

- ◆ Teljesen töltsse fel az akkumulátort.
- ◆ Vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
- ◆ A szerszámot és az akkumulátort biztonságos, száraz helyen tárolja. A tárolási hőmérsékletnek mindig +5 és +40 °C között kell lennie. Vízszintes felületre helyezze az akkumulátort.
- ◆ Ha a szerszámot húzamosabb idejű tárolás után használja, teljesen töltsse fel újra az akkumulátort.

## Hibaelhárítás

Ha a szerszám nem működik megfelelően, ellenőrizze a következőket:

Hibajelenség	Lehetséges ok	Teendő
A szerszám nem indul be.	Az akkumulátor nem jól van behelyezve.	Ellenőrizze az akkumulátor behelyezését.
	Az akkumulátor lemerült.	Tegyen be egy (teljesen) feltöltött akkumulátort.
	A reteszelő gombot nem működtette.	Tartsa be az indítási eljárást.
	A pólusoknál nem elég szoros a csatlakozás.	Ellenőrizze a csatlakozásokat.
Az akkumulátor nem töltődik.	Az akkumulátor nem jól van behelyezve.	Ellenőrizze az akkumulátor behelyezését.

## Környezetvédelem



Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.

Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.



Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.

A helyi előírások szabályozhatják az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtését a közösségi hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.

A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.

Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviselőjében átvesszük.

Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselőttől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatban a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Akkumulátorok



A Black & Decker akkumulátorokat számos alkalommal fel lehet tölteni. Hasznos élettartamuk végén a környezetvédelemre megfelelően ügyelve selejtezze ki őket.

- ◆ Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el a gépből.
- ◆ A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket egyik márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.

## Műszaki adatok

	GTC800 (H1)/ GTC800P (H1)/ GTC800NM (H1)
Feszültség	V <sub>DC</sub> 18
Vágókés löketszáma (üresjáraton)	min <sup>-1</sup> 2 400
Vágókés hossza	cm 43
Fogköz	mm 12
Kés lefélékezési idő	mp < 1,0
Súly (akkumulátor nélkül)	kg 3,2

## Akkumulátor

Feszültség	V <sub>DC</sub> 18
Kapacitás	Ah 1,5
Súly	kg 0,45

Töltő	3 óra	1 óra
Felvett feszültség	V <sub>AC</sub> 230	230
Töltési idő (kb.)	ó 3	1
Súly	kg 0,4	1,2

Hangnyomás szintje a 2000/14/EK irányelv szerint:

L<sub>BA</sub> (hangnyomás) 82 dB(A), bizonytalanság (K) 3dB(A)

L<sub>WA</sub> (zajsztint) 93 dB(A), bizonytalanság (K) 3dB(A)

L<sub>WA</sub> (garantált) 95 dB(A), bizonytalanság (K) 3dB(A)

Kézre és karra ható súlyozott effektív rezgésgyorsulás az EN 50144 szabvány szerint: < 2,5 m/s<sup>2</sup>, bizonytalanság (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

## CE megfelelési nyilatkozat

GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV  
KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ IRÁNYELV



**GTC800, GTC800P, GTC800NM**

A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1.

2000/14/EK, Sövényvágó 1400 min<sup>-1</sup>, V. melléklet

L<sub>WA</sub> (mért zajszint) 93 dB(A),

Bizonytalanság (K) 3 dB(A)

L<sub>WA</sub> (garantált zajszint) 95 dB(A),

Bizonytalanság (K) 3 dB(A)

Ezek a termékek a 2004/108/EK irányelvnek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat nevében adja.

Kevin Hewitt  
Alelnök, Global Engineering  
Black & Decker Europe,  
210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Egyesült Királyság  
2012.04.12.

Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselő segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen érhető el: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Kérjük, látogassa meg a [www.blackanddecker.hu](http://www.blackanddecker.hu) weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a [www.blackanddecker.hu](http://www.blackanddecker.hu) internetes címen találhat.

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek ezen magas minőséget képviselő BLACK+DECKER készülék megvásárlásához!

Az elektromos kéziszerszámaink minősége iránti elhivatottságunk jegyében **a jogszabályban előírtnál kedvezőbb, már 5.000,- Ft-tól 250.000,- Ft bruttó értékhatárig 2 év jótállást** vállalunk a fogyasztói szerződések esetében. **250.000,- Ft bruttó értékhatár felett a jogszabályban előírt 3 év időtartamú jótállást** vállaljuk.

Az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellekszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a termék ipari, professzionális felhasználásra nem alkalmazható!

- 1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellek- és termékszavatosság alapján végzett igényérvényesítést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályozása, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, továbbá a 373/2021. (VI.30.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idő, illetve a kellek- és termékszavatossági jogok érvényesíthetőségének teljes időtartama alatt, aszerint, hogy a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, és kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért. Az igényérvényesítés lehetősége az áru részét képező, vagy azzal összekapcsolt digitális tartalomra és digitális szolgáltatásra is kiterjed.
  - a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük azt őrizze meg. Nem tehető az érvényesítés feltételévé a termék felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
  - b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a vállalkozás nevét, a termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, továbbá – ha van – gyártási számát, a gyártó nevet, címét, ha nem azonos a vállalkozással, valamint a szerződés-kötés, illetve a termék fogyasztó részére történő átadásának vagy vállalkozás általi üzembe helyezésének időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet cím) belyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni, továbbá elektronikus dokumentumon történő átadás esetén tartalmaznia kell az elektronikus aláírást. Kérjük, kísérelje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény érvényes arányos jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).  
Az előírt tartalmú jótállási jegyet a vállalkozás elektronikus úton is átadhajta a fogyasztó részére, ha annak tartalma megfelel a fenti követelményeknek, és amelyre legkésőbb a termék átadása vagy üzembe helyezése napján köteles. Amennyiben nem köztételen megküldés kerül sor az átadásra, hanem letétlétést biztosító elérési cím formájában, úgy a letétlétőség a jótállási idő végéig nem szüntethető meg.
  - c) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívüli a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerződés megkötése az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható.
  - d) Elvesztett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
- 2) **Nem terjed ki a jótállás:**
  - a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt következnek be;
  - b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn belüli rendeltetéseszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghajtósíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
  - c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó alkatrészek vezetének;
  - d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
  - e) olyan károsodásokra, amelyek nem gyári kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak; amennyiben a jótállásra kötelezett a szakszerviz vagy szakvélemény által bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.

- 3) **A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:**
  - a) A fogyasztó elsősorban a kijavítás vagy csere iránti igényét a választása szerinti a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióklepélén, illetve kijavítás iránti igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.  
Termékszavatosság keretében a fogyasztó a jótállási jegyen feltüntetett gyártói vagy forgalmazói is követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését, melyre a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig van lehetősége.  
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt a vállalkozásnál vagy a szervizben bejelenteni. A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania. A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszatételét.  
Ha a fogyasztó cikk a vásárlástól számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen időtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetéseszerű használatot akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetéseszerű használatot akadályozó mérték megállapításához a kereskedő/gyártó a szakszerviz közreműködését kérheti / vagy szakvéleményt szerezhet be.
  - d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően a vállalkozás az igény teljesíthetőségéről azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül, igazolható módon értesítenie kell a fogyasztót az álláspontjáról.
  - e) A vállalkozásnak, illetve a javítószolgálatnak törekednie kell arra, hogy a kijavítási cikk a vásárlástól számított legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvegeztesse. Ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles annak várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi vételére alkalmas más módon történik.  
- Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítását nyer, hogy a termék nem javítható, úgy a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában 8 napon belül ki kell cserélni. Ha a csere nincs lehetőség, úgy a megfizetés igazoló bizonylaton szereplő bruttó vételárát 8 napon belül köteles a vállalkozás a fogyasztó részére visszatéríteni.  
- Ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő javítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni -, úgy a megfizetés igazoló bizonylaton szereplő bruttó vételárát 8 napon belül köteles a vállalkozás a fogyasztó részére visszatéríteni.  
- Ha a termék kijavítására a vállalkozás részére való közléstől számított 30 napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a terméket a határidő eredménytelen eltelteét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a csere nincs lehetőség, úgy a megfizetés igazoló bizonylaton szereplő bruttó vételárát 8 napon belül köteles a vállalkozás a fogyasztó részére visszatéríteni.
  - f) A fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításához vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt. Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződéseszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által lényegesen megkapott áru értékének különbözetével.
  - g) A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.
  - h) A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha  
- a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;  
- ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;  
- a teljesítési hibája olyan súlyú, hogy azonnali árszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy  
- a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

- i) A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
  - j) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
  - k) Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
  - l) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a jótállási idő újból kezdődik.
- 4) **A jótállás keretében tartozó kijavítás vagy csere esetén a vállalkozásnak, illetve a javítószolgáltatónak a jótállási jegyen fel kell tüntetni:**
- a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvétel időpontját,
  - a hiba okát és a kijavítás módját,
  - a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
  - a kicserélés tényét és időpontját.

**Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti!**

**Gyártó:**

Black & Decker Europe,  
270 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 4DX  
Egyesült Királyság

**Forgalmazó:**

Stanley Black & Decker Hungary Kft  
1016. Budapest,  
Mészáros u. 58/B  
Tel.: +36-1-328-55-00

**Központi Márkaszerviz**

FIXIT Hungary Kft. 3526 Miskolc Zsolcai kapu 9-11. / 49  
RMA system: <http://rma.fixit-service.com>  
E-mail: [blackanddecker@hu.fixit-service.com](mailto:blackanddecker@hu.fixit-service.com)  
Tel: +36 46 500 385

**Kereskedő által a vásárlással egyidejűleg kitöltendő**

Kereskedő neve és címe:

.....

A fogyasztási cikk megnevezése:.....

Típusa: .....

Gyártási száma: .....

Szerződéskötés és a termék fogyasztó részére történő átadásának dátuma: .....

A fogyasztási cikk bruttó vételára:.....,-Ft

..... P.H.

Aláírás

**Kereskedő által kitöltendő kicserélés esetén**

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.

A kicserélés időpontja:

..... P.H.

Aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicserélt új termék átvételének időpontja: .....

.....

.....fogyasztó aláírása

**Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:****1. javítás**

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja

.....

Szervizbe érkezés időpontja: .....

Munkalap száma: .....

A bejelentett hiba oka.....

Elvégzett javítás: .....

Szervizből kiadás időpontja:.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: .....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem (aláhúzással jelölendő) .....

..... P.H.

aláírás

**2. javítás**

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja

.....

Szervizbe érkezés időpontja: .....

Munkalap száma: .....

A bejelentett hiba oka.....

Elvégzett javítás: .....

Szervizből kiadás időpontja:.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: .....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem (aláhúzással jelölendő) .....

..... P.H.

aláírás

**3. javítás**

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja

.....

Szervizbe érkezés időpontja: .....

Munkalap száma: .....

A bejelentett hiba oka.....

Elvégzett javítás: .....

Szervizből kiadás időpontja:.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: .....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem (aláhúzással jelölendő) .....

..... P.H.

aláírás

**4. javítás**

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja

.....

Szervizbe érkezés időpontja: .....

Munkalap száma: .....

A bejelentett hiba oka.....

Elvégzett javítás: .....

Szervizből kiadás időpontja:.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: .....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem (aláhúzással jelölendő) .....

..... P.H.

aláírás

DeWALT Szervizpartnerek

<b>Stanley Black&amp;Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet</b>			
		<b>Tel.</b>	<b>Fax.</b>
<b>Iroda</b>	<b>1016 Bp. Mészáros u 58/b.</b>	<b>214-05-61 403-65-33</b>	<b>214-69-35</b>

<b>Központi Márkaszerviz</b>			
		<b>Tel/fax</b>	
FIXIT Hungary Kft.	<b>Zsolcai kapu 9-11 3526 Miskolc</b>	+36 46 500 385	blackanddecker@ hu.fixit-service.com <a href="https://rma.fixit-service.com/">https://rma.fixit-service.com/</a>

**CZ** ZÁRUČNÍ LIST

**PL** KARTA GWARANCYJNA

**H** JÓTÁLLÁSI JEGY

**SK** ZÁRUČNÝ LIST



**CZ** měsíců  
**H** hónap

**12**

**PL** miesięcy  
**SK** mesiacov

<b>CZ</b> Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis	
<b>H</b> Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás	
<b>PL</b> Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis	
<b>SK</b> Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis	

CZ

Adresy servisu  
Band Servis  
Klásterského 2  
CZ-140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis  
K Pasekám 4440  
CZ-760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

H

FIXIT Hungary Kft.  
Zsolcai kapu 9-11  
3526 Miskolc  
Tel.: +36 46 500 385  
e-mail: [blackanddecker@hu.fixit-service.com](mailto:blackanddecker@hu.fixit-service.com)  
<https://rma.fixit-service.com/>

PL

Adres servisu centralnego  
ERPATECH  
ul. Bakaliowa 26  
05-080 Mościska  
Tel.: 022-8620808  
Fax: 022-8620809

SK

Adresa servisu  
Band Servis  
Paulínska ul. 22  
SK-917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624

<p>CZ Dokumentace záruční opravy</p>	<p>PL Przebieg napraw gwarancyjnych</p>
<p>H A garanciális javítás dokumentálása</p>	<p>SK Záznamy o záručných opravách</p>

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis