
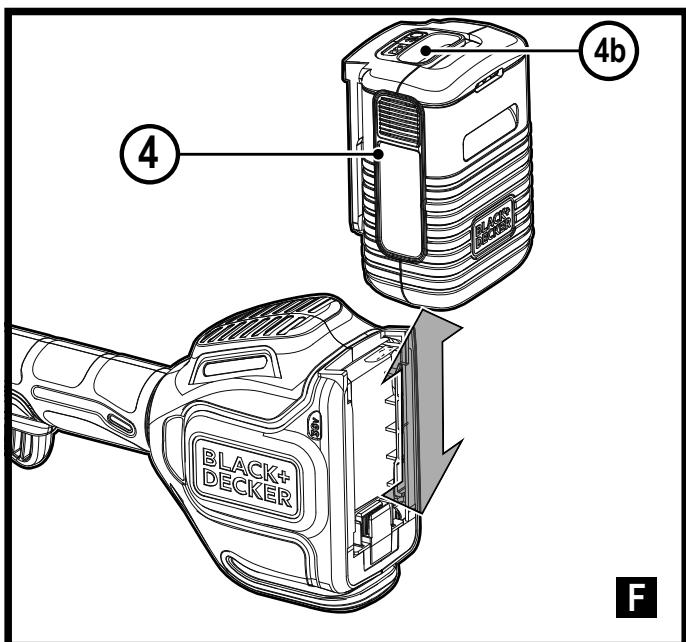
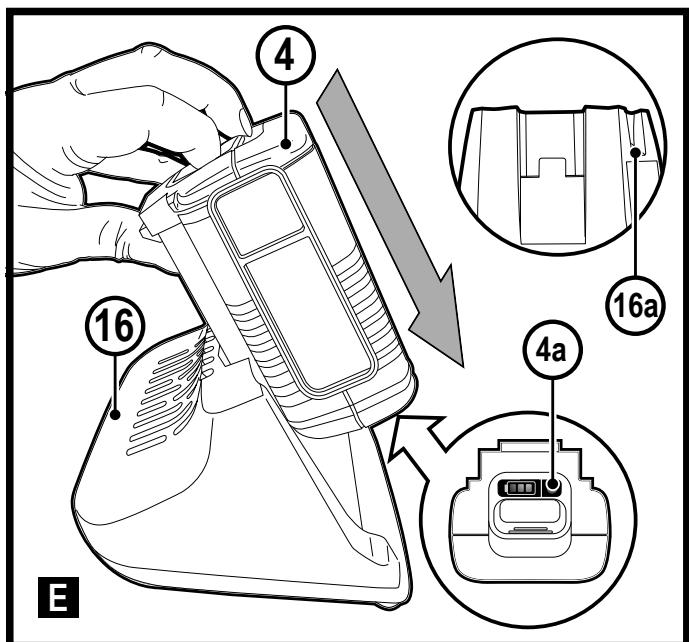
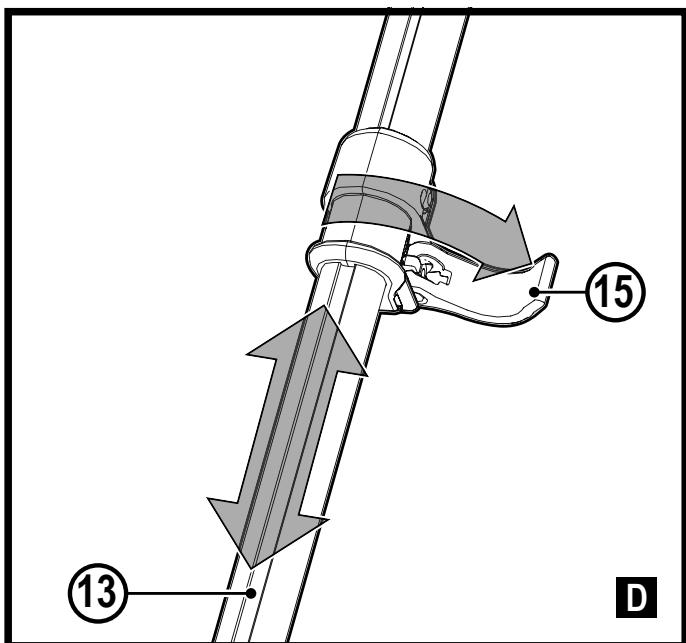
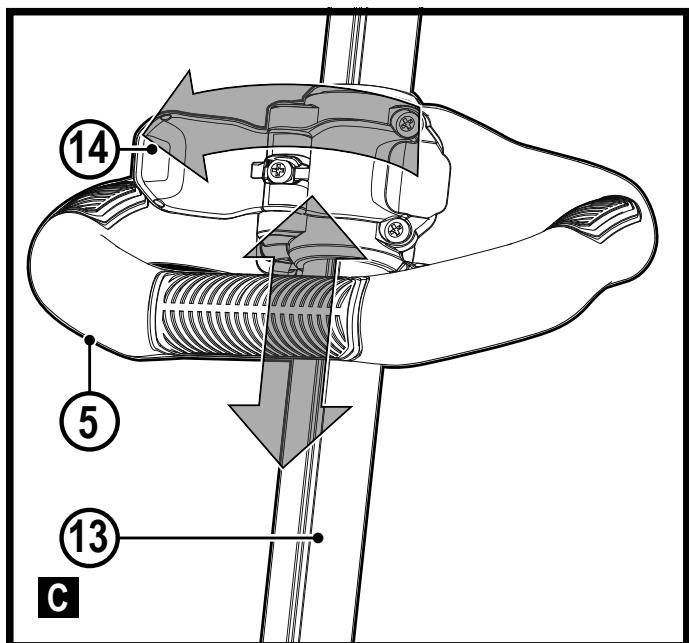
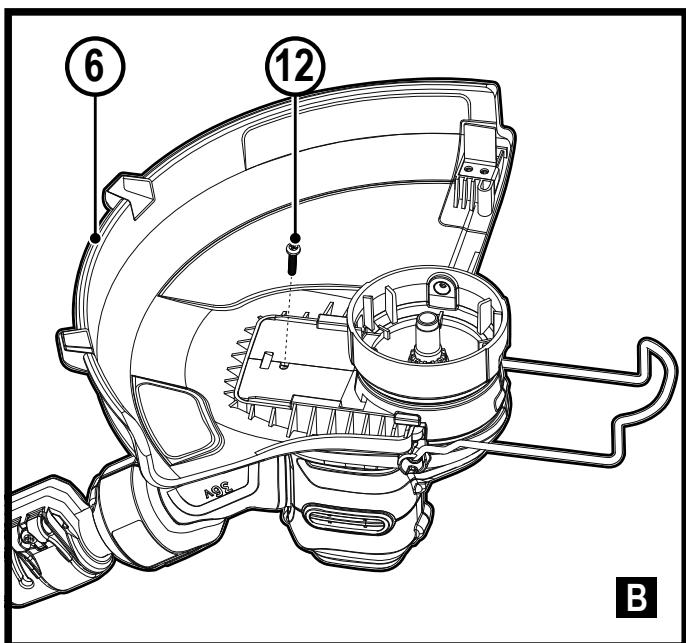








382019 - 05 BAL






[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**BCSTE636**

Slovenčina	(Prevod izvirnih navodil)	6
Hrvatski	(izvorne upute)	13
Srpski	(prevod originalnog uputstva)	22
Македонски	(Оригинални упатства)	29

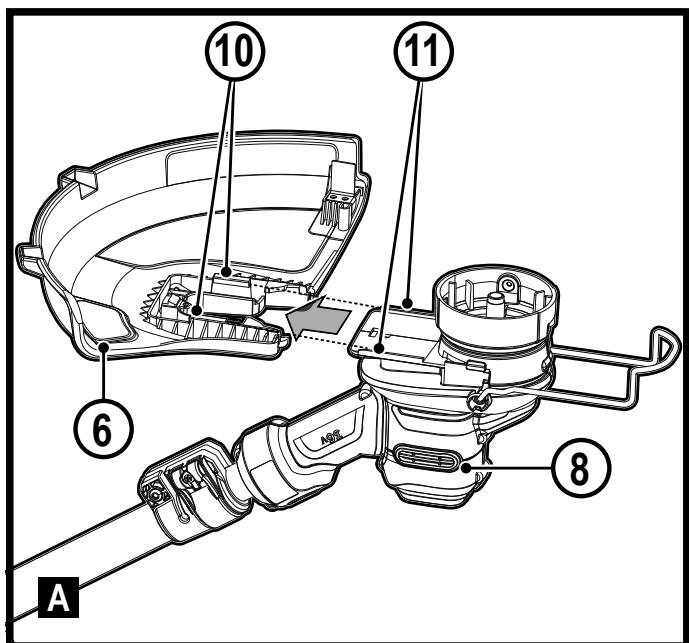

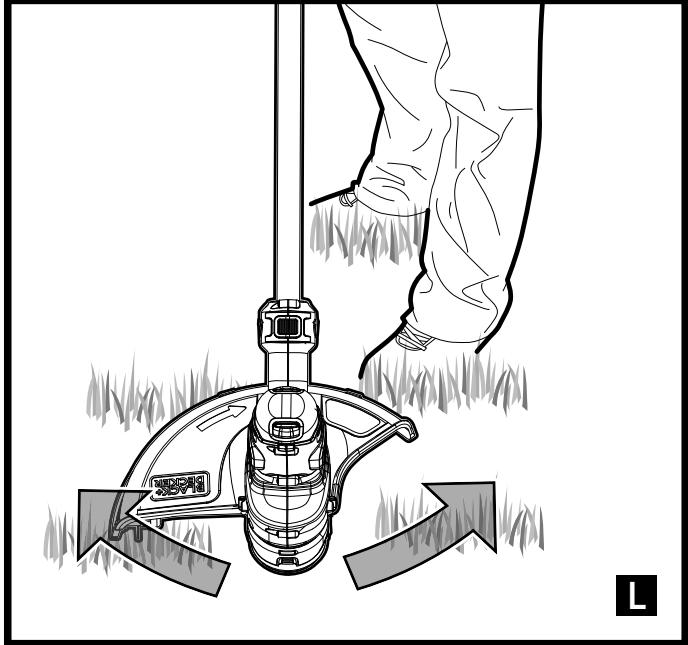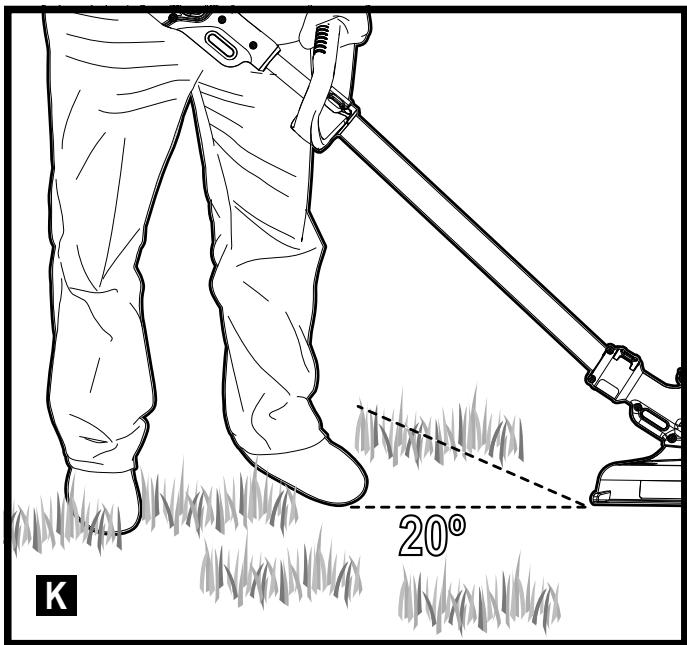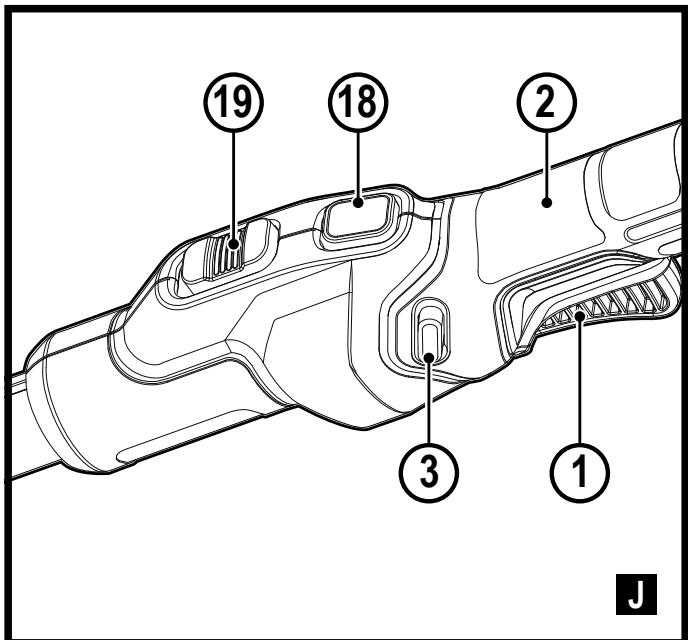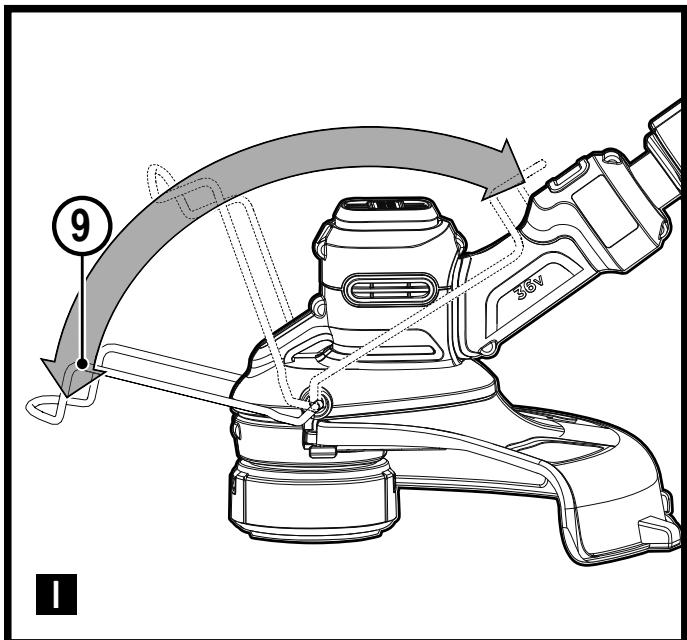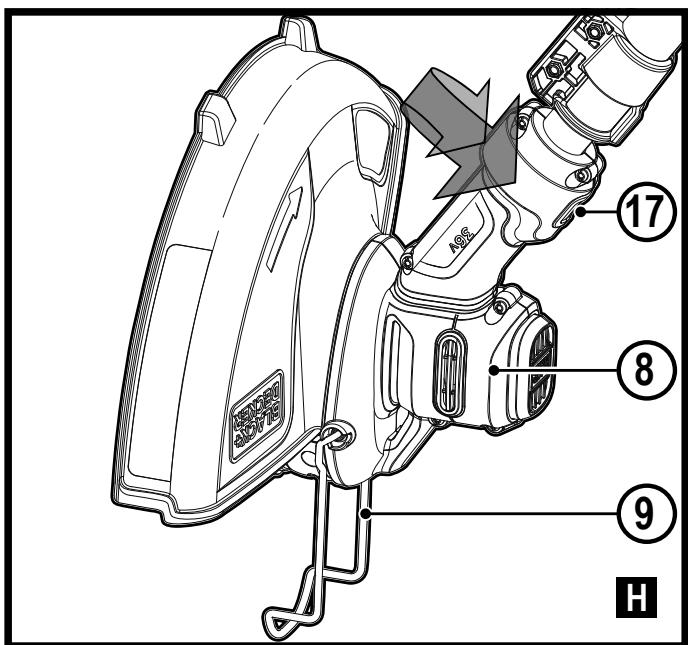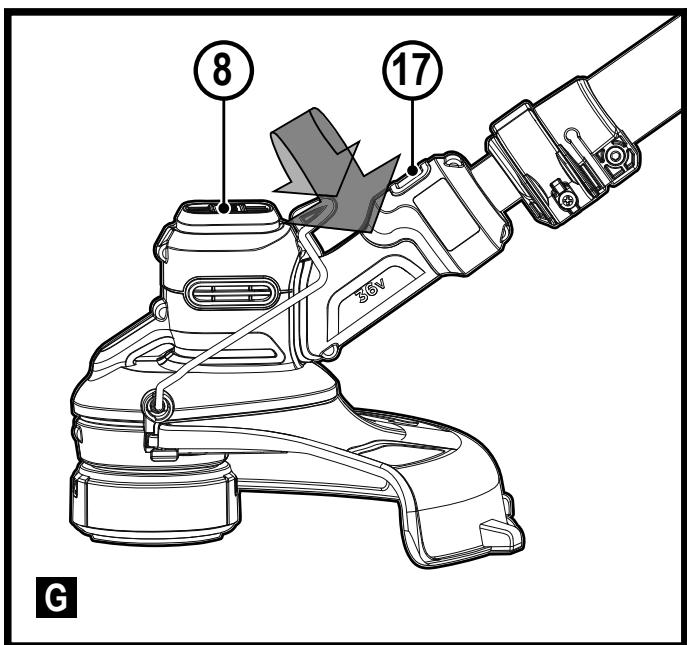

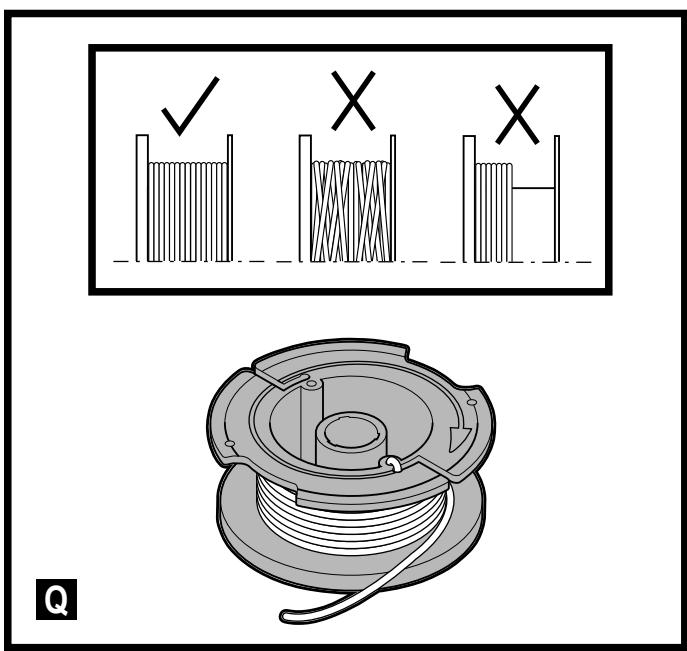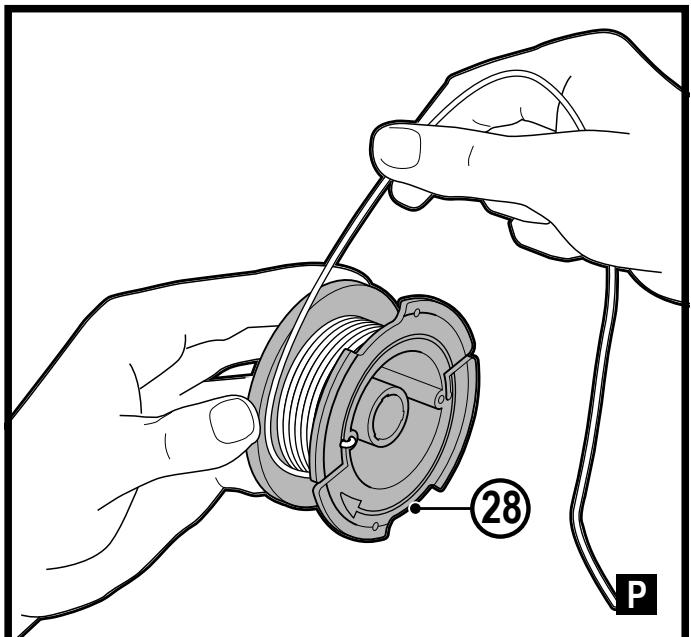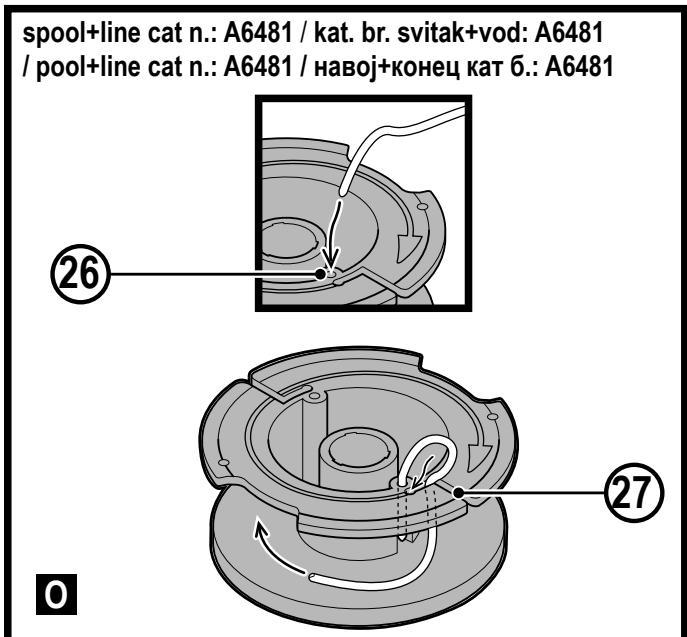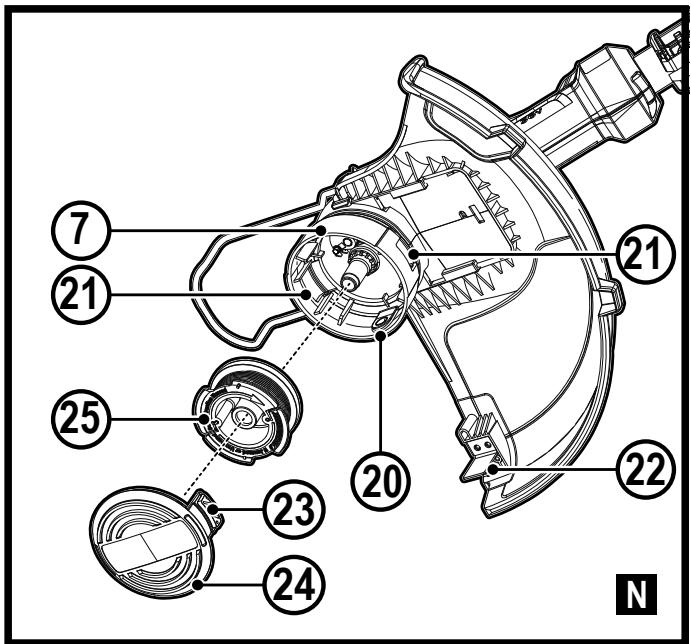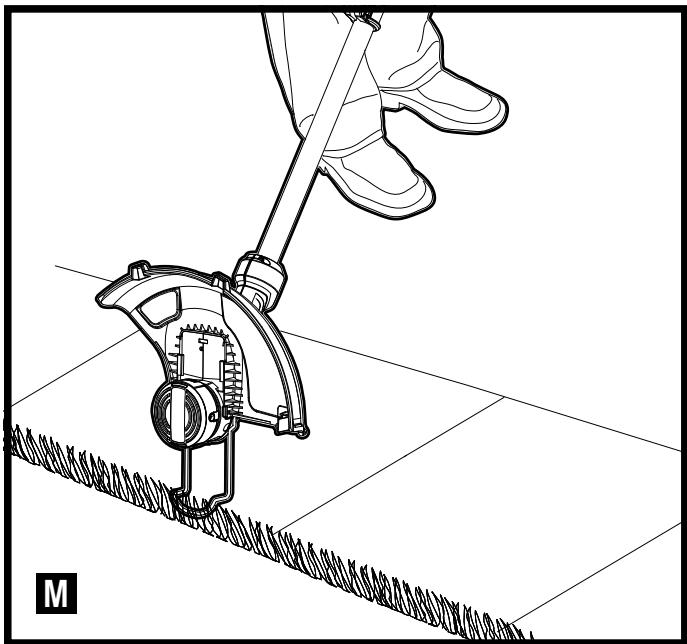

## Predvidena uporaba

Kosilnica na nitko BCSTE636 BLACK+DECKER™, je namenjena obrezovanju in oblikovanju robov trate in za rezanje trave v omejenih prostorih. To orodje je namenjeno izključno za domačo uporabo.

## Navodila za varno uporabo

**Opozorilo!** Pri uporabi električnih naprav morate za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ter telesnih poškodb in materialne škode vedno upoštevati osnovne varnostne napotke, vključno z naslednjimi.

**Opozorilo!** Pri uporabi orodja morate upoštevati varnostne napotke. Za svojo osebno varnost in varnost ljudi v bližini preberite pred začetkom dela navodila za uporabo. Navodila hranite na varnem mestu za poznejšo uporabo.

- ◆ Pred uporabo orodja natančno preberite ta navodila.
- ◆ Namen uporabe je opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pribora ali priključka ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb.
- ◆ Shranite navodila za poznejšo uporabo.

## Uporaba orodja

Pri uporabi orodja bodite vedno previdni.

- ◆ Vedno nosite zaščitna očala.
- ◆ Nikoli ne dovolite, da napravo uporabljajo otroci ali osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo.
- ◆ Ne dovolite, da bi otroci ali živali prišle v bližino naprave ali se dotaknile naprave ali električnega kabla.
- ◆ Če napravo uporabljate v bližini otrok, morate biti izjemno previdni in pozorni.
- ◆ Naprave ne smejo uporabljati mlade ali neizkušene osebe brez primernega nadzora.
- ◆ Ta naprava ni igrača in ni namenjena igri.
- ◆ Električno orodje uporabljajte samo podnevi ali pod močno umetno svetlogo.
- ◆ Uporabljajte ga samo na suhih območjih. Pazite, da se naprava ne zmoči.
- ◆ Naprave ne potopite v vodo.
- ◆ Ne odpirajte ohišja naprave. Znotraj naprave ni delov, ki bi jih lahko servisiral ali popravil uporabnik.
- ◆ Naprave ne uporabljajte v eksplozivnem ozračju, kot je prisotnost vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.
- ◆ Za zmanjšanje nevarnosti poškodb vtičev in električni kablov nikoli ne izvlecite vtiča iz vtičnice z vlečenjem za kabel.

## Tresljaji

Deklarirane vrednosti emisij tresljajev, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti so bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo

predpisuje EN50636, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vrednost tresljajev se lahko uporablja tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.

**Opozorilo!** Vrednost tresljajev se med dejansko uporabo orodja lahko glede na način uporabe orodja razlikuje od navedene. Raven tresljajev se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo. Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja. Ne delajte z orodjem, če so vrednosti vibracij nenormalne.

## Varnost drugih ljudi

- ◆ Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj oz. znanja, razen, če so pod nadzorom, ali jim je oseba, odgovorna za njihovo varnost, razložila način uporabe naprave.
- ◆ Otroke je treba nadzorovati in preprečiti, da bi se igrali z napravo.

## Ostale nevarnosti.

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo druga tveganja, ki niso navedena v varnostnih opozorilih. Ta tveganja so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.

Kljud uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim ostalim tveganjem ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:

- ◆ poškodbe zaradi stika z vrtljivimi/premičnimi deli;
- ◆ poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in opreme;
- ◆ poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja;
- ◆ Če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore;
- ◆ poškodbe sluha;
- ◆ nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer: delo z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s srednje-gostimi vezanimi ploščami - MDF).

## Po uporabi

- ◆ Če naprave ne uporabljate, jo shranite v suhem, dobro prezračevanem prostoru izven dosega otrok.
- ◆ Otroci ne smejo imeti dostopa do shranjene naprave.
- ◆ Če napravo shranite ali jo prevažate v avtomobilu, jo položite v prtljažnik ali jo privežite tako, da preprečite njeno premikanje ob nenadnih spremembah v hitrosti ali smeri vožnje.

## Kontrolni pregledi in popravila

- ◆ Pred uporabo preverite, ali so deli naprave poškodovani oziroma okvarjeni. Preverite morebitne polomljene dele, poškodovana stikala in druge pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na delovanje naprave.
- ◆ Ne uporabljajte naprave, če je kateri koli njen del poškodovan ali okvarjen.
- ◆ Vse poškodovane ali pokvarjene dele naj zamenja ali popravi pooblaščeni servis.
- ◆ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati drugih delov razen delov, posebej navedenih v teh navodilih.

## Dodatni varnostni napotki za kosilnice na nitko za travo

**Opozorilo!** Elementi za rezanje se vrtijo tudi še potem, ko motor že ugasnete.

- ◆ Seznanite se s krmilniki in s pravilnim načinom uporabe.
- ◆ Pred uporabo preverite morebitne znake poškodb, staranja ali obrabe na električnem kablu in kabelskem podaljšku. Če se kabel poškoduje med uporabo, nemudoma izklopite kabel iz omrežja. **NE DOTIKAJTE SE KABLA, DOKLER GA NE IZKLOPITE IZ OMREŽJA.**
- ◆ Ne uporabljajte naprave, če sta kabla poškodovana ali obrabljenata.
- ◆ Nosite visoko in trdno obuvalo za zaščito nog.
- ◆ Za zaščito nog nosite dolge hlače.
- ◆ Pred uporabo naprave preverite, ali je pot, po kateri boste kosili, očiščena vejic, žic in drugih podobnih ovir.
- ◆ Napravo uporabljajte samo v pokončnem položaju z nitko v bližini tal. Nikoli ne vključite naprave v katerem koli drugem položaju.
- ◆ Med uporabo naprave se premikajte počasi. Zavedajte se, da je sveže pokošena trava vlažna in spolzka.
- ◆ Ne delajte na strmih pobočjih. Delajte prečno preko strmin, ne navzgor ali navzdol.
- ◆ Nikoli ne prečkjajte peščenih poti ali cest, če naprava še deluje.
- ◆ Nikoli se ne dotikajte nitke, če je naprava vključena.
- ◆ Orodja nikoli ne odlagajte, dokler se nitka popolnoma ne ustavi.
- ◆ Uporabljajte samo nitke prave vrste. Nikoli ne uporabljajte kovinske nitke ali ribiške vrvice.
- ◆ Pazite, da se ne dotaknete rezila nitke.
- ◆ Pazite, da je električni kabel na varni razdalji od nitke. Vedno bodite pozorni na položaj kabla.
- ◆ Vedno držite roke na varni oddaljenosti od nitke, še posebej, ko vključite motor.
- ◆ Pred uporabo naprave in po vsakem udarcu z napravo preverite morebitne znake obrabe ali poškodbe in popravite napravo, če obstajajo.

- ◆ Nikoli ne delajte z napravo, če so ščitniki poškodovani, ali če niso nameščeni.
- ◆ Pazite, da se ne boste poškodovali z mehanizmom za prilagajanje dolžine nitke. Ko povlečete novo odrezano nitko, vedno vrnite napravo v prvotni normalni delovni položaj, preden vključite motor.
- ◆ Prezračevalne odpertine morajo biti vedno očiščene in brez koščkov obrezanih vej.
- ◆ Ne uporabljajte kosilnice z nitko (za oblikovanje trate), če sta kabla poškodovana ali obrabljenata.
- ◆ Kabelski podaljšek naj bo na varni oddaljenosti od nitke.

## Oznake na napravi

Poleg datumske kode so na orodju tudi naslednje slikovne oznake:



Preberite navodila pred začetkom uporabe.



Med delom s to napravo nosite zaščitna očala.



Med delom s tem orodjem nosite zaščito za sluh.



Izklučite orodje. Pred začetkom vzdrževanja orodja odstranite baterijo iz orodja.



Bodite pozorni na odletavajoče predmete. Ljudje v okolini naj se umaknejo na varno razdaljo od območja košnje.



Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.



Direktiva 2000/14/EC za zajamčeno zvočno moč.

## Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike

### Akumulatorji

- ◆ Baterije nikoli ne poskušajte odpreti.
- ◆ Ne izpostavljajte baterij vodi.
- ◆ Baterije ne shranujte na krajih, kjer lahko temperatura preseže 40 °C.

- ◆ Baterije polnite izključno pri sobni temperaturi med 10 °C in 40 °C.
- ◆ Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen orodju.
- ◆ Ko odstranjujete odslužene baterije, upoštevajte navodila v poglavju "Varovanje okolja".



Ne polnite poškodovanih baterij.

## Polnilniki

- ◆ Polnilnik BLACK+DECKER uporablajte samo za polnjenje baterije v orodju, ki je priložena. Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in gmotno škodo.
- ◆ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki se ne polnijo.
- ◆ Poškodovane električne kable nemudoma zamenjajte.
- ◆ Polnilnika ne izpostavljajte vodi.
- ◆ Ne odpirajte polnilnika.
- ◆ Ne luknjajte polnilnika in ne potiskajte vanj predmetov.



Ta polnilnik je namenjen samo uporabi v notranjih prostorih.



Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

## Električna varnost



Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna dodatna ozemljitev. Vedno preverite, ali električna napetost ustreza tisti, ki je navedena na ploščici s podatki. Nikoli ne poskušajte zamenjati polnilne enote z navadnim napajalnim vtičem.

- ◆ Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščen serviser podjetja BLACK+DECKER, da se izognete morebitnim nevarnostim.

## Funkcije

Ta naprava vključuje nekatere naslednje sestavne dele ali vse.

1. Stikalo za vklop/izklop
2. Ročaj
3. Gumb za odklepanje
4. Baterija
5. Drugi ročaj
6. Ščitnik
7. Ohišje za kolut
8. Glava
9. Robno vodilo

## Sestavljanje

**Opozorilo!** Pred sestavljanjem se prepričajte, ali je kosilnica izklopljena in baterija odstranjena.

## Namestitev ščitnika (sl. A in B)

- ◆ S ščitnika odstranite vijak.
- ◆ Ščitnik (6) držite pravokotno na glavo kosilnice (8) in ga potisnite na njegovo mesto, tako da se zaskoči z zapornim jezičkom v ležišče (vodili (10) na ščitniku (6) morata biti pravilno poravnani z vodili (11) na glavi kosilnice (8)).
- ◆ Ščitnik (6) pritrignite z vijakom (12).

**Opozorilo!** Nikoli ne uporablajte naprave, če ščitnik ni pravilno pritrjen.

## Nastavitev položaja drugega ročaja (sl. C)

Drugi ročaj (5) lahko nastavite in tako zagotovite optimalno ravnotesje in udobje.

- ◆ Dvignite zaporno sponko (14) na drugem ročaju.
- ◆ Nežno povlecite pomožni ročaj (5) gor ali dol po cevi (13) na želeno višino.
- ◆ Zavarujte zaporno sponko (14), ko je v želenem položaju.

## Nastavitev višine orodja (sl. D)

To orodje ima vgrajen teleskopski mehanizem, ki omogoča nastavitev na različne, udobne višine. Na voljo je več nastavitev višine.

Pri nastavitev višine upoštevajte napotke spodaj:

- ◆ Sprostite zaporno sponko za nastavitev višine (15).
- ◆ Cev (13) povlecite navzgor ali navzdol na želeno višino.
- ◆ Zaprite zaporno sponko za nastavitev višine (15).

## Sprostitev rezalne nitke

Med transportom je rezalna nitka s trakom prilepljena na ohišje koluta.

**Opozorilo!** Pred sestavljanjem odstranite baterijo iz naprave.

- ◆ Odstranite trak, ki pritrjuje rezalno nitko na ohišje koluta (7).

## Polnjenje baterije (sl. E)

Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko ne more več zagotoviti ustrezne napajanja za postopke, ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med polnjenjem se lahko baterija segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.

**Opozorilo!** Ne polnite baterije pri temperaturah okolja pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.

**Opomba:** Polnilnik ne polni baterije, če je temperatura baterije pod približno 10 °C ali nad 40 °C.

**Baterijo morate pustiti v polnilniku, polnilnik pa bo začel baterijo polniti samodejno, ko se temperatura baterije ustrezeno dvigne ali pada.**

- ◆ Za polnjenje baterije (4) vstavite baterijo v polnilnik (16). Baterija se prilega v polnilnik samo v eni smeri. Ne potiskajte s silo. Preverite, ali je baterija do konca vstavljena v polnilnik.
- ◆ Priklučite polnilnik in vključite napajanje iz omrežja. Indikator polnjenja (16a) utripa neprekiniteno zeleno (počasi). Polnjenje je končano, ko začne indikator polnjenja (16a) svetiti neprekiniteno. Polnilnik in baterijo lahko z osvetljenim LED pustite priključena neomejeno dolgo. LED se spremeni v utripajočo zeleno (polnjenje), ko polnilnik občasno dopolnjuje napolnjenost baterije. Indikator polnjenja (16a) bo svetil, dokler je baterija priklopljena na priključeni polnilnik.
- ◆ Izpraznjene baterije napolnite najpozneje v 1 tednu. Življenska doba baterije bo močno skrajšana, če jo shranite v izpraznjenem stanju.

## Če pustite baterijo v polnilniku

Polnilnik in baterijo lahko z osvetljenim LED pustite priključena neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja baterijo napolnjeno.

## Diagnostika polnilnika

Če polnilnik zazna izpraznjeno ali poškodovano baterijo, indikator polnjenja (16a) začne hitro utripati rdeče.

Upoštevajte naslednje napotke:

- ◆ znova vstavite baterijo (4).
- ◆ Če indikatorji polnjenja še naprej utripa rdeče, s pomočjo druge baterije preverite, ali postopek polnjenja poteka pravilno.
- ◆ Če se nadomestna baterija polni pravilno, je originalna baterija defektna in jo je treba vrniti v servis na recikliranje.
- ◆ Če nova baterija kaže enake znake kot prejšnja, odnesite polnilnik na testiranje v pooblaščeni servis.

**Opomba:** Postopek preverjanja, ali je baterija pokvarjena, lahko traja tudi do 30 minut. Če je baterija prevroča ali prehladna, svetlobna dioda LED izmenično utripa rdeče, hitro in počasi, po en utrip za vsako hitrost.

## Kazalnik stanja napolnjenosti (sl. E)

Baterija ima kazalnik stanja napolnjenosti. Kazalnik stanja napolnjenosti se uporablja za prikaz trenutnega stanja napolnjenosti med uporabo in med polnjenjem baterije.

- ◆ Pritisnite gumb indikatorja stanja napolnjenosti (4a).

## Namestitev in odstranitev baterije (sl. F)

- ◆ Pri vstavljanju baterije (4) poravnajte baterijo s priključkom na orodju. Vstavite baterijo v priključek in jo potisnite, tako da se zaskoči v ležišču.

- ◆ Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb za sprostitev (4b) in hkrati izvlečete baterijo iz ležišča.

## Uporaba

**Opozorilo!** Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Ne preobremenjujte orodja.

## Nastavitev orodja na način obrezovanja ali oblikovanje robov (sl. G, H)

Napravo lahko uporabljate v načinu košnje, kot kaže slika G, ali v načinu oblikovanja robov za odstranjevanje trave, viseče preko robov trate ali cvetličnih gredic, kot kaže slika H.

## Košnja (sl. G)

Za košnjo mora biti glava za košnjo na položaju, prikazanem na sliki G. Če ni:

- ◆ odstranite baterijo iz orodja;
- ◆ pritisnite in zadržite gumb za sprostitev glave (17);
- ◆ ko držite ročaj, zavrtite glavo (8) v smeri gibanja urinega kazalca;
- ◆ spustite gumb za sprostitev glave (17),
- ◆ dvignite robno vodilo (9) v zaprt položaj.

**Opomba:** Glava se vrti samo v eno smer.

## Način oblikovanja robov (sl. H, I)

Za oblikovanje robov mora biti glava na položaju, prikazanem na sliki H. Če ni:

- ◆ odstranite baterijo iz orodja;
- ◆ pritisnite in zadržite gumb za sprostitev glave (17);
- ◆ ko držite ročaj, zavrtite glavo (8) v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca;
- ◆ spustite gumb za sprostitev glave (17),
- ◆ spustite robno vodilo v odprt položaj; prepričajte se, ali je robno vodilo (9) spuščeno do konca navzdol; zaslisi boste klik.

**Opomba:** Glava se vrti samo v eno smer.

## Vklop in izklop (sl. J)

- ◆ Vklopite, tako da pritisnete in držite pritisnjeni gumb za odklepanje (3) in nato stisnete vzvod sprožila (1). Ko naprava deluje, lahko spustite gumb za odklepanje (3).
- ◆ Napravo izklučite, tako da sprostite sprožilno ročico.

**Opozorilo!** Nikoli ne poskušajte zakleniti sprožilne ročice v vklopljenem položaju.

## Gumb POWERCOMMAND™ (UPRAVLJANJE Z MOČJO) (le BESTE636) (sl. J)

Funkcija POWERCOMMAND™ omogoča, da med košnjo podaljšate nitko, ki je na voljo.

- ◆ Če želite podaljšati rezilno nitko med košnjo, pritisnite do konca gumb POWERCOMMAND™ (18), nato spustite gumb.

**Pomnite!** Po pritisku gumba POWERCOMMAND™ se bo kosilnica zaustavila in nadaljevala znova, ko gumb sprostite.

- ◆ Za nastavitev večje dolžine rezilne nitke večkrat pritisnite gumb, dokler ne zaslišite udarca nitke ob ščitnik.

**Pomnite!** Ne pritiskajte več na gumb POWERCOMMAND™, ko dosežete maksimalno dolžino rezilne nitke. V nasprotnem primeru bo nitka predolga, kar bo povzročilo prehitro porabo nitke.

### Nasveti za optimalno uporabo

#### Splošno

- ◆ Za optimalne rezultate košnje režite samo suho travo.

#### Košnja

- ◆ Držite orodje, kot je prikazano na sl. K
- ◆ Na rahlo nihajte s kosilnico z ene na drugo stran, kot je prikazano na sl L.
- ◆ Če kosite dolgo travo, delajte po korakih in začnite kosit zgoraj. Travo režite v krajsih odsekih.
- ◆ Napravo odmaknite vstran od trdih predmetov in občutljivih rastlin.
- ◆ Če režete travo vzdolž pločnikov ali drugih grobih površin ali če režete debelejše trave ali druge rastline, se bo rezalna nitka obrabljala hitreje in treba jo bo pogosteje dodajati.
- ◆ Če začne naprava delovati počasneje, zmanjšajte obremenitev.

#### Oblikovanje robov

Optimalne rezultate dosežete na robovih, ki so globlji od 50 mm.

- ◆ Ne uporabljajte naprave za izdelavo robov. Za oblikovanje robov uporabite robno lopato.
- ◆ Napravo vodite tako, kot je prikazano na sl. M.
- ◆ Če želite travo še bolj prirezati, rahlo nagnite napravo.

#### Vstavljanje novega koluta rezalne nitke (sl. N, O)

Nadomestni koluti rezalne nitke so na voljo pri prodajalcu BLACK+DECKER (kat. št. A6481). Na voljo so tudi kompleti s tremi koluti rezalne nitke (kat. št. A6485).

- ◆ Odstranite baterijo iz orodja.
- ◆ Jezički (23) naj ostanejo pritisnjeni in odstranite pokrov koluta (24) z ohišja (7).
- ◆ Odstranite prazni kolut (25) iz ohišja.
- ◆ Odstranite vso zemljo ali travo iz pokrova koluta in iz ohišja.
- ◆ Vzemite novi kolut in ga potisnite na nastavek v ohišju. Počasi obračajte kolut, dokler se ne zaskoči v ležišče.

- ◆ Odpnite konec rezalne nitke in potisnite nitko v ušesce (26). Nitka mora segati približno 11 cm iz pokrova koluta, kot je prikazano na sl O.
- ◆ Poravnajte jezička (23) na pokrovu koluta z luknjama (21) na ohišju.
- ◆ Potisnite pokrov na ohišje koluta, tako da se varno zaskoči v ležišču.

**Opozorilo!** Če nitka štrli iz ohišja mimo rezila (22), jo odrežite, tako da sega samo do rezila.

#### Navijanje nove nitke na prazni kolut (sl. P, Q)

Na prazen kolut lahko navijete novo nitko.

Nadomestne nitke so na voljo pri prodajalcu BLACK+DECKER (kat. št. A6170 [25m], A6171 [40m]).

- ◆ Odstranite prazni kolut iz naprave, kot je opisano zgoraj.
- ◆ odstranite vso preostalo nitko s koluta;
- ◆ Napeljite 2 cm rezalne nitke v luknjico (31) na kolutu, kot je prikazano (sl O).
- ◆ Upognite rezalno nitko in jo zasidrajte v režo v obliki črke L (27).
- ◆ Navijte nitko na kolut v smeri puščice. nitko navijajte enakoverno in v plasteh;
- ◆ Ne navijajte navzkriž (sl. Q).
- ◆ Ko navita rezalna nitka sega do višine vdolbin (28), odrežite nitko. Nitka naj sega približno 11 cm iz koluta, na kolutu pa s prstom zadržujte nitko na mestu.
- ◆ Kolut vstavite v napravo, kot je opisano zgoraj.

**Opozorilo!** Uporabljajte samo pravilno vrsto nitke BLACK+DECKER.

#### Odpravljanje težav

Če naprava ne deluje pravilno, upoštevajte spodnje napotke. Če to ne odpravi težave, se obrnite na servisno središče BLACK+DECKER.

**Opozorilo!** Pred začetkom sestavljanja odstranite baterijo iz naprave.

#### Naprava deluje/teče počasi

- ◆ Preverite, ali se kolut neovirano vrti. Po potrebi previdno očistite.
- ◆ Preverite ali nitka ne sega za več kot 11 cm iz ohišja koluta. Če je konec nitke daljši, ga odrežite, tako da seže do rezila.

#### Podajanje POWERCOMMAND™ ne deluje (le BESTE636)

- ◆ Odstranite pokrov koluta.
- ◆ Povlecite nitko, da sega pribl. 136mm iz koluta. Če na kolutu ne ostane dovolj nitke, vstavite nov kolut po napotkih zgoraj.

- ◆ Prepričajte se ali se rezilna nitka ni zataknila na kolutu, kot je prikazano na sliki Q. Če se je, odvijte rezalno nitko, nato jo navijte nazaj na kolut pravilno tako, da se nitka ne križa.
- ◆ Prepričajte se, da je nitka tesno zategnjena proti kolutu.
- ◆ Poravnajte jezičke na pokrovčku koluta z luknjami na ohišju.
- ◆ Potisnite pokrovček koluta na ohišje, tako da se varno zaskoči v ležišču.
- ◆ Če nitka štrli iz ohišja preko rezila, jo odrežite, tako da sega samo do rezila.

Če podajanje s POWERCOMMAND™ še vedno ne deluje ali če je kolut zagozden, poskusite naslednje:

- ◆ Previdno očistite kolut in ohišje.
- ◆ Odstranite kolut in preverite, ali se vzvod ohišja koluta lahko premika neovirano.
- ◆ Odstranite kolut in odvijte nitko, nato jo ponovno navijte enakomerno. Vstavite kolut v ohišje.

## Vzdrževanje

Baterijska ali električna naprava/orodje BLACK+DECKER je zasnovana tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Stalno in zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne skrbi za napravo in rednega čiščenja.

Razen rednega čiščenja ne potrebuje polnilnik nobenega vzdrževanja.

**Opozorilo!** Pred vzdrževanjem električnih orodij s kablom/brez kabla:

- ◆ izklopite orodje in izvlecite kabel iz električnega omrežja.
- ◆ ali izklopite in odstranite baterijo iz naprave/orodja, če naprava uporablja ločeno baterijo.
- ◆ ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del naprave, nato napravo izključite.
- ◆ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega omrežja. Razen rednega čiščenja ne potrebuje polnilnik nobenega vzdrževanja.
- ◆ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
- ◆ Ohišje motorja redno čistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte kemičnih čistil ali sredstev za čiščenje, ki drgnejo.
- ◆ Redno čistite nitko in kolut z mehko ščetko ali suho krpo.
- ◆ Redno odstranjujte travo in zemljo izpod ščitnika s topim strgalom.

## Varovanje okolja



Odpadke odlagajte ločeno. Orodij in baterij, označenih s tem simbolom, ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Orodje in akumulator vsebujeta materiale, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati, kar zmanjšuje potrebo po surovinah.

Električne izdelke in akumulatorje reciklirajte v skladu s krajevnimi predpisi.

Za več podrobnosti obiščite spletno stran [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Tehnični podatki

		BCSTE636 L1 H 1	
Vhodna napetost	$V_{DC}$		36
Hitrost v prostem teku	$min^{-1}$		6500-8500/min
Teža	kg		3,2

Akumulatorji				Polnjenje (minute)					
Kat. št.	$V_{dc}$	Ah	Teža kg	Kat. št.	90590287*	N517388*	BDC1A	BDC2A	BDC2A36
BL1518	18	1,5	0,38	BL1518	225	90	90	45	X
BL1518ST	18	1,5	0,38	BL1518ST	225	90	90	45	X
BL2018	18	2,0	0,39	BL2018	300	120	120	60	X
BL2018ST	18	2,0	0,39	BL2018ST	300	120	120	60	X
BL2518	18	2,5	0,43	BL2518	380	150	150	75	X
BL4018	18	4,0	0,64	BL4018	600	240	240	120	X
BL5018	18	5,0	0,7	BL5018	750	300	300	135	X
BL2036Z	36	2,0	0,64	BL2036Z	X	X	X	X	90
BL2536	36	2,5	0,68	BL2536	X	X	X	X	110
BL1554	18/54	1,5	1,08	BL1554	225	90	90	45	X
BL2554	18/54	2,5	1,2	BL2554	380	150	150	75	X

Povprečna vrednost tresljajev na roki/rami v skladu z EN 50636:

$$= < 2,5 \text{ m/s}^2, \text{ negotovost (K)} = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

$L_{PA}$  (raven emisije zvočnega tlaka) 79,5 dB(A)

negotovost (K) = 1,1 dB(A)

$L_{WA}$  (raven zvočne moči) 93,5 dB(A)

negotovost (K) = 1,9 dB(A)

## Izjava EU o skladnosti

DIREKTIVA O STROJIH

DIREKTIVA O ZUNANJEM HRUPU



## Škarje za živo mejo BCSTE636

Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod "tehničnimi podatki" v skladu z:

2006/42/EC, EN 60335-1:2012+A11+A13;

EN 50636-2-91:2014

2000/14/ES, nitna kosilnica,  $L \leq 50 \text{ cm}$ , DODATEK VI, DEKRA, certificiral B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825

MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Nizozemska

ID št. priglašenega urada: 0344

## SLOVENŠČINA

Raven zvočne moči v skladu z 2000/14/ES

(Člen 12, Dodatek III, L ≤ 50 cm):

$L_{PA}$  (izmerjena raven emisije zvočnega tlaka) 79,5 dB(A)

negotovost (K) = 1,1 dB(A)

$L_{WA}$  (zajamčena zvočna moč) 96 dB(A)

Ti izdelki so v skladu tudi z direktivama 2014/30/EU,

2011/65/EU.

Za več informacij se posvetujte s podjetjem Black & Decker  
na spodnjih naslovih, ali poiščite kontaktne podatke na zadnji  
strani navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in  
daje to izjavo v imenu podjetja Black & Decker.



Becky Cotsworth

Direktor skupine izdelkov za delo na prostem

Black & Decker Europe, 270 Bath Road, Slough

Berkshire, SL1 4DX, Anglija

30. 10. 2019

## Garancija

Na osnovi svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja Black & Decker 24-mesečno garancijo, ki velja od dneva nakupa. Ta garancija je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

Za garancijski zahtevek boste morali skladno s pravili in pogoji poslovanja podjetja Black & Decker prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju predložiti dokazilo o nakupu orodja.

Pravila in pogoje 2-letne garancije podjetja Black & Decker in lokacijo najbližjega pooblaščenega servisera lahko najdete na spletni strani [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), ali stopite v stik z najbližjim uradom Black & Decker na naslovu navedenem v tem priročniku:

Obiščite našo spletno stran [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) in registrirajte svoj novi izdelek BLACK+DECKER, tako boste prejeli vse posodobitve o novih izdelkih in posebne ponudbe.

## Namjena

Ovaj šišač BLACK+DECKER™, BCSTE636 predviđen je za rezanje i obradu rubova travnjaka i rezanje trave u skućenim prostorima. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za uporabu u neprofesionalne svrhe.

## Sigurnosne upute

**Upozorenje!** Tijekom upotrebe uređaja napajanih iz električne mreže pridržavajte se osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće, kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara, tjelesnih ozljeda i materijalne štete.

**Upozorenje!** Tijekom upotrebe ovog uređaja potrebno je pridržavati se sigurnosnih pravila. Radi vaše sigurnosti i sigurnosti drugih osoba, prije upotrebe uređaja pročitajte ove upute. Ove upute spremite za slučaj potrebe.

- ◆ Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.
- ◆ U ovom priručniku opisana je predviđena namjena. Upotreba bilo kojeg dodatnog pribora ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog uređaja u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku može stvoriti opasnost od osobnih ozljeda.
- ◆ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj potrebe.

## Upotreba ovog uređaja

Budite pažljivi tijekom upotrebe ovog uređaja.

- ◆ Uvijek koristite zaštitne naočale.
- ◆ Djeci i osobama koje nisu upoznate s uputama ne dopuštajte upotrebu ovog uređaja.
- ◆ Ne dopustite djeci i životinjama da budu blizu radnog područja ili da dodiruju uređaj i kabel napajanja.
- ◆ Potreban je poseban nadzor ako se uređaj upotrebljava u blizini djece.
- ◆ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane mlađih ili nestručnih osoba bez dodatnog nadzora.
- ◆ Uređaj se ne smije upotrebljavati kao igračka.
- ◆ Uređaj upotrebljavajte isključivo po danu ili uz dobro umjetno osvjetljenje.
- ◆ Koristite samo na suhom mjestu. Pazite da se uređaj ne smoči.
- ◆ Uređaj ne uranljajte u vodu.
- ◆ Ne otvarajte kućište tijela. Unutar uređaja nema dijelova koje bi korisnik mogao popraviti.
- ◆ Uređaj ne koristite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
- ◆ Da biste smanjili rizik od oštećivanja utikača ili kabela, nikad ne povlačite za kabel kad utikač želite izvući iz utičnice.

## Vibracije

Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja navedenom u normi EN50636 i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.

**Upozorenje!** Vibracije tijekom stvarne upotrebe električnog alata mogu se razlikovati od deklariranih vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad navedene razine. Pri ocjenjivanju izloženosti vibracijama kako bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate potrebno je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine. Ne upravljajte alatom ako zabilježite neuobičajene vibracije.

## Sigurnost drugih osoba

- ◆ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i djecu) ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
- ◆ Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.

## Stalno prisutni rizici.

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, duge upotrebe itd. Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći. Oni obuhvaćaju:

- ◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
- ◆ Ozljede prouzrokovane tijekom promjene dijelova, oštice ili dodatne opreme.
- ◆ Ozljeda prouzrokovane produljenom upotrebom alata.
- ◆ Radite redovite pauze tijekom dulje upotrebe bilo kojeg alata.
- ◆ Oštećenje sluha.
- ◆ Opasnosti za zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom upotrebe alata (npr. tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).

## Nakon upotrebe

- ◆ Kada nije u upotrebi, uređaj se mora spremiti na suho i dobro prozračeno mjesto izvan dosega djece.

- ◆ Djeca ne bi smjela imati pristup spremlijenim uređajima.
- ◆ Kada se uređaj čuva ili prevozi u vozilu, potrebno ga je smjestiti u prtljažnik ili sprječiti njegovo pomicanje uslijed naglih promjena u brzini i smjeru kretanja vozila.

## Pregledi i popravci

- ◆ Prije upotrebe provjerite uređaj radi mogućih oštećenja ili neispravnih dijelova. Provjerite ima li polomljenih dijelova ili bilo kojih drugih stanja koja bi mogla utjecati na rad uređaja.
- ◆ Ne upotrebljavajte uređaj ako je bilo koji dio oštećen ili neispravan.
- ◆ Neka bilo koje oštećene ili neispravne dijelove popravi ili zamijeni ovlašteni serviser.
- ◆ Nikad ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati bilo koje dijelove osim onih koji su navedeni u ovom priručniku.

## Dodatne sigurnosne upute za šišače trave

**Upozorenje!** Rezni elementi nastavljaju s vrtnjom i nakon isključivanja motora.

- ◆ Upoznajte se s kontrolama i pravilnom upotrebom uređaja.
- ◆ Prije upotrebe provjerite kabel napajanja i produžni kabel radi mogućih znakova oštećenja, habanja i istrošenosti. Ako se kabel oštetiti tijekom upotrebe, kabel smesta odvojite od izvora električnog napajanja. **NE DODIRUJTE KABEL DOK NE PREKINETE NJEGOVO NAPAJANJE.**
- ◆ Uređaj ne upotrebljavajte ako su kabeli oštećeni ili istrošeni.
- ◆ Obujte visoke i zatvorene cipele ili čizme kako biste zaštitili stopala.
- ◆ Obucite hlače s dugim nogavicama kako biste zaštitili noge.
- ◆ Prije upotrebe uređaja provjerite da na mjestima rezanja nema štapova, kamenja, žice i drugih prepreka.
- ◆ Uređaj upotrebljavajte samo u uspravnom položaju, pri čemu rezna nit mora biti blizu tla. Uređaj nikad ne uključujte u bilo kojem drugom položaju.
- ◆ Polako se krećite tijekom upotrebe uređaja. Budite na oprezu jer svježe odrezana trava je vlažna i skliska.
- ◆ Ne radite na strmim kosinama. Radite poprečno na smjer kosine, a ne uzbrdo ili nizbrdo.
- ◆ Ne prelazite preko šljunčanih staza ili cesta dok je uređaj uključen.
- ◆ Ne dodirujte reznu nit dok je uređaj pokrenut.
- ◆ Uređaj ne odlažite dok se kretanje rezne niti potpuno ne prekine.
- ◆ Upotrebljavajte isključivo odgovarajuću vrstu rezne niti. Nikad ne upotrebljavajte metalnu reznu nit ili ribolovne niti.
- ◆ Pazite da ne dodirujte oštricu za skraćivanje rezne niti.

- ◆ Kabel za napajanje držite daleko od rezne niti. Uvijek pazite na položaj kabela.
- ◆ Ruke i noge u svakom trenutku držite podalje od rezne niti, posebice pri uključivanju motora.
- ◆ Prije uporabe uređaja i nakon bilo kakvog udarca provjerite ima li znakova habanja ili oštećenja te po potrebi popravite.
- ◆ Uređaj ne upotrebljavajte ako su štitnici oštećeni ili nisu postavljeni.
- ◆ Budite oprezni kako vas ugrađeni dio za skraćivanje rezne niti ne bi ozlijedio. Nakon produljivanja rezne niti uređaj uvijek vratite u njegov normalni radni položaj prije ponovnog uključivanja.
- ◆ Provjeravajte jesu li ventilacijski otvori čisti i bez naslaga.
- ◆ Rezač trave (rezač rubova) ne upotrebljavajte ako su kabeli oštećeni ili istrošeni.
- ◆ Produžne kable držite daleko od reznih elemenata.

## Oznake na uređaju

Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sljedeći simboli upozorenja:



Prije upotrebe pročitajte priručnik.



Tijekom upotrebe ovog uređaja koristite zaštitne naočale.



Tijekom upotrebe ovog uređaja koristite odgovarajuću zaštitu za sluh.



Izvadite alat. Prije održavanja i popravaka izvadite bateriju iz alata.



Pazite na leteće predmete. Promatrače držite podalje od područja rezanja.



Uređaj ne izlažite kiši ili visokoj vlazi.



Zajamčena zvučna snaga prema direktivi 2000/14/EZ.

## Dodatne sigurnosne upute za baterije i punjače

### Baterije

- ◆ Nikada i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
- ◆ Bateriju ne izlažite vodi.
- ◆ Ne pohranjujte na mjestima na kojima bi temperatura mogla biti viša od 40 °C.
- ◆ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama između 10°C i 40°C.
- ◆ Punite isključivo punjačem koji je isporučen uz alat.
- ◆ Pri zbrinjavanju baterija pridržavajte se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".



Ne pokušavajte puniti oštećene baterije.

### Punjači

- ◆ Svoj BLACK+DECKER punjač koristite isključivo za punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen. Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
- ◆ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
- ◆ Odmah zamjenite oštećene kable.
- ◆ Punjač ne izlažite vodi.
- ◆ Ne otvarajte punjač.
- ◆ Punjač ne ispitujte drugim uređajima.



Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.



Prije upotrebe pročitajte priručnik s uputama.

### Zaštita od električne struje



Ovaj punjač dvostruko je izoliran, stoga žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na nazivnoj oznaci. Ne pokušavajte jedinicu punjača zamjeniti običnim utikačem električne mreže.

- ◆ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamjeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke BLACK+DECKER kako bi se izbjegle opasnosti.

### Značajke

Ovaj uređaj sadrži neke ili sve od sljedećih značajki.

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Rukohvat
3. Gumb za deblokadu
4. Baterija
5. Drugi rukohvat
6. Štitnik
7. Kućište kalema
8. Glava
9. Rubna vodilica

### Sastavljanje

**Upozorenje!** Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen i baterija uklonjena.

### Postavljanje štitnika (sl. A i B)

- ◆ Uklonite vijak sa štitnika.
- ◆ Dok štitnik (6) pridržavate okomito u odnosu na glavu rezača (8), klizno ga namjestite tako da začujete "klik". Pobrinite se da vodilice (10) na štitniku (6) budu ispravno poravnate s vodilicama (11) na glavi rezača (8).
- ◆ Štitnik (6) učvrstite pomoću vijka (12).

**Upozorenje!** Alat nikad ne upotrebljavajte ako štitnik nije pravilno postavljen.

### Prilagođavanje položaja drugog rukohvata (sl. C)

Drugi rukohvat (5) može se prilagoditi radi optimalnog balansa i udobnosti uporabe.

- ◆ Podignite stezaljku za blokadu (14) na sekundarnom rukohvatu.
- ◆ Lagano gurnite sekundarni rukohvat (5) gore ili dolje na cijev (13) na željenu visinu.
- ◆ Pričvrstite stezaljku za blokadu (14) kada postignete željeni položaj.

### Prilagođavanje visine alata (sl. D)

Ovaj alat ima teleskopski mehanizam koji omogućuje njegovo prilagođavanje na udobnu visinu. Na raspolaganju je nekoliko postavki visine.

Da biste prilagodili visinu, slijedite ove korake:

- ◆ Otpustite stezaljku za blokadu i namještanje visine (15).
- ◆ Lagano povucite cijev (13) gore ili dolje na željenu visinu.
- ◆ Zatvorite stezaljku za blokadu i namještanje visine (15).

### Oslobađanje rezne niti

Tijekom transporta rezna je nit zalijepljena vrpcem u kućištu svitka.

**Upozorenje!** Prije sastavljanja izvadite bateriju iz alata.

- ◆ Uklonite traku koja reznu nit pričvršćuje za kućište svitka (7).

### Punjjenje baterije (sl. E)

Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe i kad izgubi snagu na zadacima koji su dotad bili izvođeni s lakoćom. Baterija se može ugrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja problem.

**Upozorenje!** Ne punite bateriju ako je okolna temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura punjenja je oko 24 °C.

**Napomena:** Punjač neće puniti bateriju ako je temperatura celije ispod približno 10 °C ili iznad 40 °C.

Bateriju treba ostaviti u punjaču, koji će je automatski početi puniti čim se čelije dovoljno zagriju ili ohlade.

- ◆ Da biste napunili bateriju (4), umetnите je u punjač (16). Baterija se može staviti u punjač na samo jedan način. Ne primjenjujte silu. Provjerite je li akumulator dobro namješten unutar punjača.
- ◆ Priključite punjač i uključite ga na glavnem prekidaču. Pokazivač punjenja (16a) cijelo će vrijeme (polako) treptati zelenom bojom. Punjenje je dovršeno kad pokazivač punjenja (16a) neprekidno svijetli zelenom bojom. Punjač i akumulator mogu se ostaviti priključeni neograničeno vrijeme dok je LED lampica uključena. Tijekom povremenog punjenja baterije treperit će zelena lampica koja naznačuje punjenje. Pokazivač punjenja (16a) bit će uključen dok je akumulator povezan s priključenim punjačem.
- ◆ Ispraznjene baterije napunite u roku od tjedan dana. Trajnost akumulatora može se znatno skratiti ako se čuvaju u ispraznjrenom stanju.

## Ostavljanje baterije u punjaču

Punjač i baterija mogu se neograničeno ostaviti priključeni dok svjetli LED lampica. Punjač će održavati bateriju svježom i potpuno napunjeno.

## Dijagnostika punjača

Ako detektira slab ili oštećen akumulator, brzo će se paliti i gasiti crveni pokazivač punjenja (16a).

Napravite sljedeće:

- ◆ Ponovo umetnите bateriju (4).
- ◆ Ako pokazivač punjenja nastavi treperiti crvenom bojom i ubrzano, upotrijebite drugi akumulator kako biste provjerili radi li punjenje ispravno.
- ◆ Ako se druga baterija ispravno puni, prva baterija je neispravna i potrebno ju je vratiti u servis radi recikliranja.
- ◆ Ako se nova baterija ponaša jednako kao i izvorna, predajte punjač u ovlašteni servis radi testiranja.

**Napomena:** Može biti potrebno do 30 minuta kako bi se odredilo je li baterija neispravna. Ako je baterija pretopla ili prehladna, crvena LED lampica palit će se i gasiti naizmjence brzo te polako, odnosno jedan brzi i jedan spori bljesak.

## Pokazivač stanja baterije (sl. E)

Alat je opremljen pokazivačem stanja baterije. Pomoću njega je moguće provjeriti koliko je energije preostalo u bateriji tijekom rada i tijekom punjenja.

- ◆ Pritisnite gumb pokazivača stanja baterije (4a).

## Postavljanje i uklanjanje akumulatora (sl. F)

- ◆ Da biste postavili bateriju (4), poravnajte je s prihvativim dijelom na alatu. Akumulator umetnute u ležište i pritisnite tako da se učvrsti u svom položaju.
- ◆ Da biste odvojili bateriju, pritisnite tipku za otpuštanje (4b) dok bateriju istodobno izvlačite iz ležišta.

## Upotreba

**Upozorenje!** Pustite alat da radi svojim tempom. Ne preopterećujte alat.

## Postavljanje alata za rezanje ili rubljenje (sl. G, H)

Ovaj alat može se koristiti za rezanje kako je to prikazano na sl. G, odnosno za rubljenje trave uzduž ruba travnjaka kako je to prikazano na sl. H.

## Način rada s rezanjem (sl. G)

Za rezanje reznu je glavu potrebno postaviti u položaj prikazan na sl. G. Ako nije u tom položaju:

- ◆ Uklonite bateriju iz alata.
- ◆ Držite pritisnutim gumb za otpuštanje glave (17).
- ◆ Pridržavajući rukohvat, zakrenite glavu (8) u smjeru kazaljke na satu.
- ◆ Otpustite gumb za otpuštanje glave (17).
- ◆ Rubnu vodilicu (9) podignite u zatvoreni položaj.

**Napomena:** Glava će se zakrenuti samo u jednom smjeru.

## Način rada s rubljenjem (sl. H, I)

Za obradu rubova reznu je glavu potrebno postaviti u položaj prikazan na sl. H. Ako nije u tom položaju:

- ◆ Uklonite bateriju iz alata.
- ◆ Držite pritisnutim gumb za otpuštanje glave (17).
- ◆ Pridržavajući rukohvat, zakrenite glavu (8) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- ◆ Otpustite gumb za otpuštanje glave (17).
- ◆ Rubnu vodilicu ispustite u otvoreni položaj. Provjerite je li rubna vodilica (9) potpuno dolje, začut će "klik".

**Napomena:** Glava će se zakrenuti samo u jednom smjeru.

## Uključivanje i isključivanje (sl. J)

- ◆ Da biste uključili alat, držite pritisnut gumb za blokiranje, (3), a zatim stisnite ručku okidača (1). Kada se alat pokrene možete pustiti gumb za blokiranje (3).
- ◆ Za isključivanje alata pustite prekidač.

**Upozorenje!** Prekidač ne pokušavajte blokirati u uključenom položaju.

## Gumb POWERCOMMAND™ (samo BESTE636) (sl. J)

Značajka POWERCOMMAND™ omogućuje da povećate duljinu rezne niti tijekom šišanja.

- ◆ Da biste produljili reznu nit, do kraja pritisnite gumb POWERCOMMAND™ (18) tijekom šišanja, a zatim ga pustite.

**Napomena!** Šišač prestaje sa šišanjem kada pritisnete gumb POWERCOMMAND™ i nastavlja kada ga pustite.

- ◆ Za maksimalnu duljinu niti više puta pritisnite gumb dok ne začujete udaranje rezne niti o štitnik.

**Napomena!** Ne nastavljajte pritiskati gumb POWERCOMMAND™ kada dostignete maksimalnu duljinu. To bi dovelo do prekomjernog izvlačenja i brzo bi potrošilo nit.

## Savjeti za optimalnu upotrebu

### Općenito

- ◆ Da biste postigli optimalne rezultate podrezivanja, režite samo suhu travu.

### Šišanje

- ◆ Alat pridržavajte kako je to prikazano na sl. K.
- ◆ Rezač pomičite s jedne na drugu stranu kako je to prikazano na sl. L.
- ◆ Kada režete visoku travu, radite postepeno od vrha. Režite manje duljine.
- ◆ Kabel držite daleko od čvrstih predmeta i nježnih biljaka.
- ◆ Rezna nit trošit će se brže i bit će je potrebno više odmatati ako se rezanje izvodi uzduž staza ili drugih abrazivnih površina ili ako se reže čvršći korov.
- ◆ Ako alat počne raditi usporeno, smanjite opterećenje.

### Rubljenje

Optimalni rezultati rezanja postižu se na rubovima dubljim od 50 mm.

- ◆ Alat ne upotrebljavajte za izradu rubova. Za izradu rubova upotrijebite rubnu lopaticu.
- ◆ Alat vodite kako je to prikazano na sl. M.
- ◆ Za kraće podrezivanje lagano nagnite alat.

## Postavljanje novog svitka s reznom niti (sl. N, O)

Zamjenski svitci s reznom niti dostupni su kod vašeg BLACK+DECKER prodavača (kat. br. A6481). Također su raspoloživa pakiranja s tri svitka za liniju za rezanje (kat. br. A6485).

- ◆ Uklonite bateriju iz alata.
- ◆ Držite pritisnute jezičke (23) i uklonite poklopac svitka (24) s kućišta (7).
- ◆ Uklonite prazni svitak (25) iz kućišta.
- ◆ Uklonite svu nečistoću ili travu iz kućišta i poklopca svitka.

- ◆ Novi svitak gurnite na osovinu u kućištu. Lagano zakrećite svitak dok ne sjedne u mjestu.
- ◆ Oslobodite završetak rezne niti i provedite je kroz otvor (26). Rezna nit morala bi izlaziti približno 11 cm od poklopca svitka kako je to prikazano na sl. O.
- ◆ Poravnajte jezičke (23) na poklopcu svitka s urezima (21) na kućištu.
- ◆ Pritisnite poklopac na kućište tako da se učvrsti u svom položaju.

**Upozorenje!** Ako duljina reznih niti prelazi oštricu za skraćivanje (22), odrežite ih tako da jedva dolaze u dodir s oštricom.

## Namatanje nove rezne niti na prazni svitak (sl. P, Q)

Na prazni svitak možete namotati novu reznu nit.

Zamjenska pakiranja rezne niti dostupna su kod vašeg BLACK+DECKER prodavača (kat. br. A6170 [25m], A6171 [40m]).

- ◆ Uklonite prazan svitak iz alata na prethodno opisani način.
- ◆ Uklonite ostatak rezne niti sa svitka.
- ◆ Provucite 2 cm rezne niti kroz otvor (31) na svitku kao što je prikazano (sl. O).
- ◆ Savijte reznu nit i učvrstite je u utoru u obliku slova L (27).
- ◆ Namotajte reznu nit na svitak u smjeru strelice. Pazite da nit namotate uredno i u slojevima.
- ◆ Ne namatajte križno (sl. Q).
- ◆ Kada količina rezne niti dođe do udubljenja (28), odrežite nit. Ostavite približno 11 cm slobodne niti i prstom pridržavajte nit u njezinom položaju.
- ◆ Nastavite na prethodno opisani način kako biste svitak postavili u alat.

**Upozorenje!** Upotrebljavajte isključivo odgovarajuću vrstu BLACK+DECKER rezne niti.

## Otklanjanje poteškoća

Ako vam se čini da vaš alat ne funkcioni pravilno, slijedite dolje opisane upute. Ako to ne riješi problem, обратите se lokalnom servisu za BLACK+DECKER.

**Upozorenje!** Prije nastavka izvadite bateriju iz alata.

## Alat radi usporeno

- ◆ Provjerite može li se kućište svitka neometano okretati. Po potrebi pažljivo očistite.
- ◆ Provjerite da slobodni dio rezne niti koji izlazi iz kućišta svitka nije dulji od 11 cm. Ako je duljina veća, odrežite je tako da jedva dolazi u dodir s oštricom za skraćivanje.

## Odmatanje POWERCOMMAND™ ne radi (samo BESTE636)

- ◆ Uklonite kapu svitka.
  - ◆ Povucite reznu nit dok ne bude provirivala od otprilike 136 mm iz svitka. Ako na svitku nema dovoljno rezne niti, postavite novi svitak.
  - ◆ Osigurajte da nit ne bude prekrižena na svitku prema detaljima na sl. Q. Ako je to tako, odmotajte reznu nit, a zatim je ponovno uredno namotajte na svitak tako da se niti ne presijecaju.
  - ◆ Osigurajte da početak rezne niti bude zategnut prema svitku.
  - ◆ Poravnajte jezičce na kapi svitka s urezima na kućištu.
  - ◆ Pritisnite kapu svitka na kućište tako da se učvrsti u svom položaju.
  - ◆ Ako duljina rezne niti prelazi oštricu za skraćivanje, odrežite je tako da bude tik do oštice.
- Ako odmatanje niti POWERCOMMAND™ i dalje ne funkcioniira ili je svitak zaglavljen, pokušajte sljedeće:
- ◆ Pažljivo očistite svitak i kućište.
  - ◆ Uklonite svitak i provjerite može li se poluga u kućištu svitka neometano pomicati.
  - ◆ Uklonite svitak i odmotajte reznu nit, a zatim je uredno namotajte. Zamijenite svitak u kućištu.

## Održavanje

Ovaj BLACK+DECKER žični/bežični električni uređaj/ alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju alata/uređaja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim redovitog čišćenja.

**Upozorenje!** Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:

- ◆ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.
- ◆ Ili isključite uređaj/alat i izvadite bateriju ako uređaj/alat ima zasebnu bateriju.
- ◆ Ili potpuno ispraznите bateriju ako je integralan dio te isključite uređaj.
- ◆ Punjač prije čišćenja iskopčajte iz napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim redovitog čišćenja.
- ◆ Ventilacijske otvore na alatu i punjaču redovito čistite mekim kistom, četkom ili suhom krpom.
- ◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.
- ◆ Reznu nit i svitak redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
- ◆ Pomoću tupog strugača redovito stružite travu i nečistoće s donje strane štitnika.

## Zaštita okoliša



Odlazeći sa zasebnim otpadom. Proizvodi i baterije označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati radi smanjenja potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih resursa. Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim propisima.

Više informacija dostupno je na adresi [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Tehnički podaci

		BCSTE636 L1 H 1
Ulazni napon	V <sub>DC</sub>	36
Brzina bez opterećenja	min <sup>-1</sup>	6500-8500/min
Masa	kg	3,2

Baterije				Punjači (minute)					
Kat. br.	V DC	Ah	Masa u kg	Kat. br.	90590287*	N517388*	BDC1A	BDC2A	BDC2A36
BL1518	18	1,5	0,38	BL1518	225	90	90	45	X
BL1518ST	18	1,5	0,38	BL1518ST	225	90	90	45	X
BL2018	18	2,0	0,39	BL2018	300	120	120	60	X
BL2018ST	18	2,0	0,39	BL2018ST	300	120	120	60	X
BL2518	18	2,5	0,43	BL2518	380	150	150	75	X
BL4018	18	4,0	0,64	BL4018	600	240	240	120	X
BL5018	18	5,0	0,7	BL5018	750	300	300	135	X
BL20362	36	2,0	0,64	BL20362	X	X	X	X	90
BL2536	36	2,5	0,68	BL2536	X	X	X	X	110
BL1554	18/54	1,5	1,08	BL1554	225	90	90	45	X
BL2554	18/54	2,5	1,2	BL2554	380	150	150	75	X

Vrijednost vibracija tijekom nošenja kod šake/ruke prema EN 50636:

$$= < 2,5 \text{ m/s}^2, \text{ nesigurnost (K)} = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

L<sub>PA</sub> (razina emisije zvučnog tlaka) 79,5 dB(A)

nesigurnost (K) = 1,1 dB(A)

L<sub>WA</sub> (razina zvučne snage) 93,5 dB(A)

nesigurnost (K) = 1,9 dB(A)

## EU izjava o usklađenosti

DIREKTIVA O STROJEVIMA

DIREKTIVA O BUCI NA OTVORENOM



## BCSTE636 - šišač

Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku "tehnicički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:  
2006/42/EC, EN 60335-1:2012+A11+A13;  
EN 50636-2-91:2014

2000/14/EC, šišač za travu, L ≤ 50 cm, PRILOG VI, DEKRA  
 Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ  
 ARNHEM/6802 ED ARNHEM, Netherlands  
 ID br. ovlaštenog tijela: 0344

Razina zvučne snage u skladu s normom 2000/14/EZ

(Članak 12, Dodatak III, L ≤ 50 cm):

$L_{PA}$  (razina izmjerene emisije zvučnog tlaka) 79,5 dB(A)  
 nesigurnost (K) = 1,1 dB(A)

$L_{WA}$  (zajamčena snaga zvuka) 96 dB(A)

Ovi proizvodi također su usklađeni s direktivama 2014/30/EU  
 i 2011/65/EU.

Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Black & Decker  
 putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke  
 dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Black & Decker.

Becky Cotsworth

Director – Outdoor Products Group

Black & Decker Europe, 270 Bath Road, Slough,  
 Berkshire, SL1 4DX, England

30.10.2019.

## Jamstvo

Black & Decker siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i svojim kupcima pruža 24-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Ovo jamstvo dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.

Da biste potraživali jamstvo, ono mora biti sukladno uvjetima i odredbama tvrtke Black & Decker, a prodavaču ili ovlaštenom servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji.

Uvjete i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke Black & Decker te lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa pronaći ćete na internetu na adresi [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) ili putem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku:

Posjetite našu web-lokaciju [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk)  
 kako biste registrirali svoj novi BLACK+DECKER proizvod te provjerili nove proizvode i posebne ponude.

**JAMSTVENA IZJAVA**

- ◆ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ◆ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ◆ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- ◆ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ◆ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavača te pravilno ispunjenog jamstvenog lista ovjerenog pečatom prodavača.
- ◆ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ◆ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ◆ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ◆ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

**RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA****RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA**

1. Oštećena i kvarovi nastali:
  - ◆ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
  - ◆ Nepravilnim rukovanjem i nemamjenskim korištenjem
  - ◆ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
  - ◆ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
  - ◆ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
  - ◆ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

**TIP PROIZVODA:**

Prodajno mjesto:	Pečat:
Datim prodaje:	Potpis:

**Ovlašteni Serviseri:****ALATI MAŠIĆ**

Županijska 38, 31000 OSIJEK  
T: 00 385 (0) 31 200 888  
M: 00 385 (0) 98 506 174

**ALATI MILIĆ D.O.O.**

Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB  
T: 00 385 (0)1 3734 791  
T: 00 385 (0)9 137 33 000  
F: 00 385 (0)1 3906 790  
info@alatimilic.hr  
<http://www.alatimilic.hr/>

**ELEKTROMEHANIKA TERLEVIĆ d.o.o.**

Ročka 39, 52440 POREČ  
T: 00 385 (0) 52 438 297  
F: 00 385 (0) 52 438 297  
elektroterlevic@inet.hr  
<http://elektromehanika-terlevic.hr/index.html>

**GEMMA SERVIS**

Andrije Peruča 38, 51000 Rijeka  
T: +38551217118  
M: 098211784  
F: +38551217118  
gemma-servis@ri.t-com.hr  
<http://gemmaservis.fullbusiness.com>

**GROM d.o.o**

Hrvatskih vladara 33, 22 243 MURTER  
T: 00 385 95 909 6164  
gromelectro@gmail.com

**MEĐIMURKA BS SERVIS**

Kalnička 6, 40000 ČAKOVEC  
T: 00 385 (0) 40 384 660  
M: 00 385 (0) 40 500 634  
servis@medjimurka-bs.hr  
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

**PAVLOV ALATI**

Cesta Dr. F. Tuđmana 273, 21213 KAŠTEL  
GOMILICA  
T: 00 385 (0) 21 220 022  
M: 00 385 (0) 21 221 122  
F: 00 385 (0) 21 220 022  
servis-pavlov@st.t-com.hr

**PROFI – AL OBRT**

Mikulinci 4a, 10010 ZAGREB  
T: 00 385 (0)1 66 22 820  
T: 00 385 (0)98 718 108  
F: 00 385 (0) 1 66 22 823  
info@profi-al.hr  
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

**TITAN d.o.o.**

Bogoslava Šuleka 19, 47000 KARLOVAC  
T: 00 385 (0) 47 63 63 11  
F: 00 385 (0) 47 63 63 10  
info@titan.com.hr  
[http://www.titan.com.hr/](http://www.titan.com.hr)

**VERMA d.o.o.**

Pere Devčića 23, 10290 ZAPREŠIĆ  
T: +385 1 3357 496  
servis@verma.hr / verma@verma.hr  
www.verma.hr

## Namena

Vaš BLACK+DECKER™, BCSTE636 trimer za travu je dizajniran za podrezivanje i završnu obradu rubova travnjaka i šišanje trave na skućenom prostoru. Ovaj aparat je namenjen samo za privatnu upotrebu.

## Sigurnosna uputstva

**Upozorenje!** Pri korišćenju uređaja sa mrežnim napajanjem neophodno je pridržavati se osnovnih sigurnosnih mera predostrožnosti, uključujući i one navedene u nastavku, kako bi se smanjila opasnost od požara, električnog udara, telesnih povreda i materijalnih šteta.

**Upozorenje!** Pri korišćenju ove mašine moraju se poštovati bezbednosna pravila. Radi svoje bezbednosti i bezbednosti posmatrača, obavezno pročitajte ova uputstva pre uključivanja mašine. Sačuvajte ova uputstva za kasnije potrebe.

- ◆ Pre nego što počnete da koristite ovaj aparat, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
- ◆ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim aparatom koja nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih povreda.
- ◆ Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.

## Korišćenje vašeg aparata

Uvek budite pažljivi kada koristite ovaj uređaj.

- ◆ Uvek nosite zaštitne naočare.
- ◆ Nikad ne dozvoljavajte da ovu mašinu koriste deca ili ljudi koji nisu upoznati sa ovim uputstvima.
- ◆ Ne dozvoljavajte da deca ili životinje prilaze radnom području ili dodiruju aparat ili kabl za napajanje.
- ◆ Neophodan je neprekidan nadzor kada se uređaj koristi u blizini dece.
- ◆ Ovaj uređaj nije predviđen za korišćenje od strane mlađih ili nemoćnih lica bez nadzora.
- ◆ Ovaj uređaj se ne sme koristiti kao igračka.
- ◆ Aparat koristite samo po dnevnom svetlu ili sa dobrom veštačkom rasvetom.
- ◆ Koristiti samo na suvom mestu. Ne dozvolite da se uređaj pokvasi.
- ◆ Ne uranajte aparat u vodu.
- ◆ Ne otvarajte kućište. Unutra se ne nalaze delovi koji može da servisira korisnik.
- ◆ Ne uključujte aparat u eksplozivnim atomsferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.
- ◆ Da biste smanjili opasnost od oštećenja utikača ili kablova, nikad ne vucite kabl da biste izvukli utikač iz utičnice.

## Vibracije

Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN50636 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.

**Upozorenje!** Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrednosti, zavisno od načina na koji se aparat koristi. Nivo vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa. Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite osoba koje redovno koriste električne alate na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji se aparat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali i vreme kada je aparat isključen i kada radi u praznom hodu. Nemojte koristiti aparat kada vibracije nisu normalne.

## Bezbednost drugih osoba

- ◆ Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.
- ◆ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

## Preostale opasnosti.

Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbegći. To su:

- ◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
- ◆ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
- ◆ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
- ◆ Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
- ◆ Slabljenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)

## Posle upotrebe

- ◆ Kada se ne koristi, uređaj treba čuvati na suvom mestu sa dobrom ventilacijom koja je van domaćaja dece.
- ◆ Deca ne treba da imaju pristup odloženim aparatima.

- ◆ Kada se aparat skladišti ili transportuje u vozilu, treba ga osigurati tako da se spriči kretanje usled iznenadnih promena brzine ili smera.

## Inspekcije i popravke

- ◆ Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen i da li ima neispravne delove. Proverite da li ima polomljenih delova i da li postoji bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad ovog aparata.
- ◆ Ne koristite aparat ako je neki deo oštećen ili neispravan.
- ◆ Bilo koje oštećene ili neispravne delove treba da popravi ili zameni ovlašćeni serviser.
- ◆ Nikad ne pokušavajte da uklonite ili zamenite bilo koji deo osim onog koji je naveden u ovom priručniku.

## Dodatna sigurnosna uputstva za električne trimere za travu

**Upozorenje!** Rezni elementi rotiraju i nakon isključivanja motora.

- ◆ Upoznajte se sa kontrolama i pravilnim korišćenjem aparat-a.
- ◆ Pre upotrebe proverite da li na kablu za napajanje i produžnom kablu postoje znaci oštećenja, starenja ili habanja. Ako se kabl ošteći u toku korišćenja, odmah iskopčajte kabl iz napajanja. **NE DODIRUJTE KABL PRE NEGO ŠTO ISKOPČATE NAPAJANJE.**
- ◆ Ne koristite aparat ako su kablovi oštećeni ili neispravni.
- ◆ Nosite zaštitne cipele ili čizme da biste zaštitali noge.
- ◆ Nosite dugačke pantalone da biste zaštitali noge.
- ◆ Pre korišćenja aparata proverite da li je putanja rezanja čista, odnosno očišćena od grančica, kamenja, žica i bilo kakvih drugih prepreka.
- ◆ Aparat koristite samo u uspravnom položaju tako da rezni najlon bude postavljen blizu tla. Nikad ne uključujte aparat u bilo kom drugom položaju.
- ◆ Polako se krećite kada koristite ovaj aparat. Imajte na umu da je sveže ošišana trava vlažna i klizava.
- ◆ Ne radite na strminama. Na strminama radite poprečno, a ne nagore i nadole.
- ◆ Nikad ne prelazite preko šljunkovitih staza ili puteva sa uključenim aparatom.
- ◆ Nemojte nikad da dodirujete rezni najlon dok aparat radi.
- ◆ Ne spuštajte aparat dok se rezni najlon potpuno ne zaustavi.
- ◆ Koristite samo odgovarajući tip reznog najlona. Nikad ne koristite metalnu nit ili strunu za pecanje.
- ◆ Pazite da ne dodirnete nož za sečenje najlona.
- ◆ Pobrinite se da električni kabl uvek držite dalje od reznog najlona. Uvek vodite računa o položaju kabla.
- ◆ Ruke i noge uvek postavite dalje od reznog najlona, naročito prilikom uključivanja motora.

- ◆ Pre korišćenja aparata i posle bilo kakvog udara proverite da li postoje znaci oštećenja ili habanja i popravite po potrebi.
- ◆ Nikad ne uključujte aparat sa oštećenim štitnicima ili bez montiranih štitnika.
- ◆ Pazite da se ne povredite bilo kojim uređajem koji je montiran za sečenje najlona. Nakon razvlačenja novog reznog najlona uvek vratite mašinu u normalan radni položaj pre nego što je uključite.
- ◆ Pobrinite se da ventilacioni prorezni budu uvek čisti i da se čiste od otpadaka.
- ◆ Ne koristite električni trimer za travu (trimer za ivice) ako su kablovi oštećeni ili pohabani.
- ◆ Producne kablove udaljite od reznih elemenata.

## Nalepnice na aparatu

Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sledeći simboli upozorenja:



Pročitati uputstvo pre rada sa ovim aparatom.



Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim aparatom.



Nosite odgovarajuću zaštitu za sluh dok radite sa ovim aparatom.



Isključite alat. Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju alata uklonite bateriju iz alata.



Pazite se od letećih predmeta. Udaljite posmatrače iz zone rezanja.



Ne izlažite aparat kiši ili visokoj vlažnosti.



Direktiva 2000/14/EC garantovana zvučna snaga.

## Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače

### Baterije

- ◆ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
- ◆ Bateriju ne izlažite vodi.

- ◆ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može da pređe 40 °C.
- ◆ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama između 10°C i 40 °C.
- ◆ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz alat.
- ◆ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva koja su navedena u odeljku „Zaštita životne sredine“.



Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.

## Punjači

- ◆ Vaš BLACK+DECKER punjač koristite samo za punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen. Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati telesne povrede i materijalnu štetu.
- ◆ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
- ◆ Neispravne kablove odmah zamenite.
- ◆ Ne izlažite punjač vodi.
- ◆ Ne otvarajte punjač.
- ◆ Ne rastavljajte punjač.



Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.



Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Električna bezbednost



Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja. Nikad ne pokušavajte da zamenite punjač običnim mrežnim utikačem.

- ◆ U slučaju da se kabl ošteći, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni centar da bi se izbegla opasnost.

## Karakteristike

Ovaj uređaj sadrži neke ili sve sledeće delove.

1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Ručka
3. Dugme za blokadu
4. Baterija
5. Dodatna drška
6. Štitnik
7. Kućište za kolut
8. Glava
9. Vodica za ivice

## Montaža

**Upozorenje!** Pre montaže se uverite da je alat isključen i da je baterija uklonjena.

## Postavljanje štitnika (sl. A i B)

- ◆ Uklonite zavrtnj iz štitnika.
- ◆ Držeći štitnik (6) pod pravim uglom u odnosu na glavu trimera (8) pomerajte ga dok se zadržni jezičci ne uklave na mestu (uverite se da su vodice (10) na štitniku (6) pravilno poravnate sa vođicama (11) na glavi trimera (8)).
- ◆ Osigurajte štitnik (6) pomoću zavrtnja (12).

**Upozorenje!** Nikad ne koristite alat bez pravilno postavljenog štitnika.

## Podešavanje položaja pomoćne ručice (sl. C)

Druga drška (5) se može podešavati da bi se obezbedila optimalna ravnoteža i udobnost.

- ◆ Podignite stezač (14) na pomoćnoj ručici.
- ◆ Pažljivo pomerajte pomoćnu ručicu (5) uz ili niz cevi (13) do željenu visinu.
- ◆ Osigurajte stezač (14) čim ste podesili željeni položaj.

## Podešavanje visine alata (sl. D)

Ovaj alat ima teleskopski mehanizam koji vam omogućava da ga podesite na udobnu visinu. Visina se može podesiti u više položaja.

Da biste podesili visinu, postupite na sledeći način:

- ◆ Otpustite stezač za podešavanje po visini (15).
- ◆ Pažljivo pomerajte cev (13) naviše ili naniže do željenu visinu.
- ◆ Zatvorite stezač za podešavanje po visini (15).

## Oslobađanje reznog najlona

Rezni najlon je zlepšen selotejpom za kućište koluta radi transporta.

**Upozorenje!** Pre montaže izvadite bateriju iz alata.

- ◆ Uklonite traku kojom je zlepšen rezni najlon za kućište koluta (7).

## Punjene baterije (sl. E)

Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Punjač se može zagrejati tokom punjenja; to je normalno i ne ukazuje na problem.

**Upozorenje!** Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura punjenja: oko 24 °C.

**Napomena:** Punjač neće puniti bateriju ako je temperatura ćelija ispod 10 °C ili iznad 40 °C.

Bateriju treba ostaviti u punjaču, a punjač će započeti automatsko punjenje kada se temperatura ćelije dovoljno poveća ili smanji.

- ◆ Da biste napunili bateriju (4), stavite je u punjač (16). Baterija staje u punjač samo na jedan način.

Ne primenjujte silu. Uverite se da je baterija potpuno legla u punjač.

- ◆ Uključite punjač u struju i uključite napajanje.

Zeleno svetlo indikatora punjenja (16a) će neprekidno treptati (sporo).

Punjenje je završeno kada zeleno svetlo indikatora punjenja (16a) stabilno svetli. Punjač i baterija se mogu ostaviti povezani bez vremenskog ograničenja. Tada LED indikator svetli. Zeleno svetlo LED indikatora će povremeno treptati (punjenje) za vreme dok punjač dopunjava punjenje baterije. Indikator punjenja (16a) će ostati upaljen sve dok je baterija povezana na punjač koji je uključen u struju.

- ◆ Ispravnjene baterije napunite u roku od 1 sedmice. Vek trajanja će se značajno smanjiti ako se čuvaju u praznom stanju.

## Ostavljanje baterije u punjaču

Punjač i baterija mogu se neograničeno ostaviti priključeni dok svetli LED lampica. Punjač će održavati bateriju potpuno napunjrenom.

## Dijagnostika punjača

Ako punjač detektuje oslabelu ili oštećenu bateriju, indikator punjenja (16a) će to signalizirati brzim treptanjem crvenog svetla.

Postupite na sledeći način:

- ◆ Ponovo ubacite bateriju (4).
- ◆ Ako crveno svetlo indikatora punjenja i dalje brzo trepće, upotrebite drugu bateriju da biste odredili da li proces punjenja pravilno funkcioniše.
- ◆ Ako se druga baterija pravilno puni, originalna baterija je neispravna i treba je odneti u servisni centar radi reciklaže.
- ◆ Ako se i kod druge baterije javlja ista indikacija kao kod originalne baterije, odnesite punjač na proveru u ovlašćeni servisni centar.

**Napomena: Da bi se utvrdilo da li je baterija neispravna može biti potrebno i do 30 minuta. Ako je baterija previše topla ili hladna, crveno svetlo LED indikator će naizmenično treptati brzo i sporo, ponavlja se sekvenca od po jednog treptaja svakom brzinom.**

## Status indikatora punjenja (sl. E)

Baterija je opremljena statusnim indikatorom punjenja.

Pomoću njega je moguće proveriti koliko je energije preostalo u bateriji tokom rada i tokom punjenja.

- ◆ Pritisnite dugme indikatora (4a).

## Postavljanje i vađenje baterije (sl. F)

- ◆ Da biste postavili bateriju (4), poravnajte je sa priključkom na alatu. Gurnite bateriju u priključak i gurajte dok se baterija ne uglavi na mesto.

- ◆ Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za oslobođanje (4b) i istovremeno vucite bateriju iz priključka.

## Upotreba

**Upozorenje!** Pustite da alat radi svojim tempom.

Ne preopterećujte ga.

## Podešavanje alata na režim podrezivanja ili obrade ivica (sl. G, H)

Ovaj alat se može koristiti u režimu podrezivanja kao što je pokazano na sl. G ili u režimu obrade ivica za podrezivanje trave koja štriči izvan rubova travnjaka i cvetnih leja, kao što je pokazano na sl. H.

## Režim za trimovanje (sl. G)

Za podrezivanje, glava trimera treba da se nalazi u položaju prikazanom na sl. G. Ako nije:

- ◆ Uklonite bateriju iz alata.
- ◆ Pritisnite i držite pritisnutom dugme za oslobođanje glave (17).
- ◆ Držeći dršku, okrenite glavu (8) u smeru kazaljke na satu.
- ◆ Otpustite dugme za oslobođanje glave (17).
- ◆ Podignite vodicu za ivice (9) u zatvorenom položaju.

**Napomena:** Ova glava će rotirati samo u jednom smeru.

## Režim obrade ivica (sl. H, I)

Za obradu ivica, glava trimera treba da se nalazi u položaju prikazanom na sl. H. Ako nije:

- ◆ Uklonite bateriju iz alata.
- ◆ Pritisnite i držite pritisnutom dugme za oslobođanje glave (17).
- ◆ Držeći dršku, okrenite glavu (8) u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
- ◆ Otpustite dugme za oslobođanje glave (17).
- ◆ Spustite vodicu za ivice u otvorenom položaju. Uverite se da je vodica za ivice (9) potpuno izvučena. Ako jeste, čuće se "klik".

**Napomena:** Ova glava će rotirati samo u jednom smeru.

## Uključivanje i isključivanje (sl. J)

- ◆ Za uključivanje alata pritisnite i držite pritisnutim dugme za deblokadu (3) a zatim stisnite polugu za aktiviranje (1). Čim alat počne da radi možete otpustiti dugme za deblokadu (3).
- ◆ Da isključite alat, pustite polugu za aktiviranje.

**Upozorenje!** Nikad ne pokušavajte da zaključate prekidač kada je u uključenom položaju.

## Dugme POWERCOMMAND™ (samo za BESTE636) (sl. J)

Funkcija POWERCOMMAND™ omogućava da produžite dužinu najlona tokom trimovanja.

- ◆ Za produživanje najlona pritisnite do kraja POWERCOMMAND™ (18) dok podrezujete a zatim ga otpustite.

**Napomena!** Trimer prestaje sa podrezivanjem kada pritisnute dugme POWERCOMMAND™ i ponovo podrezuje kada ga otpustite.

- ◆ Za maksimalnu dužinu najlona pritisnite više puta dugme dok ne čujete da najlon počinje da udara u štitnik.

**Napomena!** Nemojte nastavljati pritiskanje na dugme POWERCOMMAND™ čim postignete maksimalnu dužinu. Time ćete prouzrokovati prekomerno dodavanje najlona i brzo trošenje.

## Saveti za optimalnu upotrebu

### Opšte

- ◆ Da bi se postigli optimalni rezultati podrezivanja, podrežujte samo travu koja nije mokra.

### Podrezivanje

- ◆ Alat držite kao što je pokazano na sl. K
- ◆ Trimer lagano pomerajte sa jedne na drugu stranu, kao na sl. L.
- ◆ Kada podrežujete dugačku travu, radite u fazama od vrha na dole. Pravite kratke rezove.
- ◆ Alat udaljite od tvrdih predmeta i osjetljivih biljaka.
- ◆ Rezni najlon se brže haba i troši ako se rezanje vrši duž pločnika ili drugih abrazivnih površina ili ako se kosi gušći korov.
- ◆ Ako alat počne sporije da radi, smanjite opterećenje.

### Obrada ivica

Optimalni rezultati rezanja se postižu na ivicama dubljim od 50 mm.

- ◆ Ne koristite alat za pravljenje ivica. Da biste napravili ivice, koristite vrh za ivičenje.
- ◆ Alat vodite kao što je pokazano na sl. M.
- ◆ Da biste napravili uži rez, malo nagnite alat.

### Postavljanje novog koluta reznog najlona (sl. N, O)

Rezervne kolute reznog najlona možete nabaviti kod svog prodavca BLACK+DECKER proizvoda (kat. br. A6481). Na raspolaganju su i tri pakovanja reznog najlona (kat. br. A6485).

- ◆ Uklonite bateriju iz alata.
- ◆ Pritisnite jezičke (23) i uklonite poklopac koluta (24) sa kućišta (7).
- ◆ Izvadite prazan kolut (25) iz kućišta.

- ◆ Uklonite bilo kakvu prljavštinu i travu sa poklopca koluta i kućišta.
- ◆ Novi kolut stavite na ispuštanje u kućištu. Malo okrenite kolut tako da se uglavi.
- ◆ Odvojite kraj reznog najlona i provucite ga kroz ušice (26). Najlon treba da štrči oko 11 cm iz poklopca koluta, kao na sl. O.
- ◆ Poravnajte jezičke (23) na poklopcu koluta sa izrezima (21) na kućištu.
- ◆ Pritisnite poklopac na kućištu dok se čvrsto ne uglavi na svom mestu.

**Upozorenje!** Ako rezni najloni štrče van noža za sečenje (22), odsecite ih tako da dopiru do noža.

## Namotavanje novog reznog najlona na prazan kolut (sl. P, Q)

Možete da namotate novi rezni najlon na prazan kolut.

Rezervna pakovanja reznog najlona možete nabaviti kod svog prodavca BLACK+DECKER proizvoda (kat. br. A6170 [25m], A6171 [40m]).

- ◆ Skinite prazan kolut sa alata na gore opisani način.
- ◆ Skinite preostali rezni najlon sa koluta.
- ◆ Uvucite 2 cm reznog najlona u otvor (31) na kolutu, kao što je pokazano na slici (sl. O).
- ◆ Uvijte rezni najlon i učvrstite ga u L-žleb (27).
- ◆ Namotajte rezni najlon na kolut u smeru strelice. Pobrinite se da najlon namotavate uredno i u slojevima.
- ◆ Ne ukrštajte ga (sl. Q).
- ◆ Kada odmotani rezni najlon dopre do udubljenja (28), odsecite ga. Ostavite oko 11 cm najlona da štrči iz koluta i pridržavajte ga prstom da bi ostao na mestu.
- ◆ Namestite kolut u alat na način koji je prethodno opisan.

**Upozorenje!** Koristite samo odgovarajući tip BLACK+DECKER reznog najlona.

## Rešavanje problema

Ako vam se čini da alat ne funkcioniše pravilno, postupite na sledeći način. Ako to ne reši problem, kontaktirajte lokalnog ovlašćenog BLACK+DECKER servisera.

**Upozorenje!** Pre nastavka izvadite bateriju iz alata.

## Aparat radi sporo

- ◆ Proverite da li kućište koluta može slobodno da rotira. Pažljivo ga očistite ako je potrebno.
- ◆ Proverite da li rezni najlon ne štrči više od 11 cm iz kućišta koluta. Ako štrči, odsecite ga tako da samo dopire do noža za sečenje najlona.

## Ne radi POWERCOMMAND™ izbacivanje najlona (samo za BESTE636)

- ◆ Skinite poklopac koluta.

- ◆ Rezni najlon izvucite tako da štrči 136mm iz koluta. Ako je rezni najlon na kolutu nedovoljan, postavite novi kolut reznog najlona.
- ◆ Uverite se da najlon nije ukršten kao što je opisano u sl. Q. Ako jeste, odmotajte rezni najlon, a zatim ga namotajte uredno na kolut tako da nije ukršten.
- ◆ Uverite se da je početak reznog najlona zategnut na kolutu.
- ◆ Poravnajte jezičke na poklopcu koluta sa otvorima na kućištu.
- ◆ Pritisnite poklopac na kućištu dok se čvrsto ne uglavi na svom mestu.
- ◆ Ako rezni najlon štrči van noža za sečenje, odsecite ga tako da dopire do noža.

U slučaju da POWERCOMMAND™ uvlačenje najlona i dalje ne funkcioniše ili je kolut blokiran, pokušajte sledeće:

- ◆ Pažljivo očistite poklopac koluta i kućište.
- ◆ Izvadite kolut i proverite da li se poluga u kućištu može slobodno pomerati.
- ◆ Izvadite kolut i odmotajte rezni najlon, a zatim ga ponovo uredno namotajte. Vratite kolut u kućištu.

## Održavanje

Vaš BLACK+DECKER uređaj/alat sa kablom ili bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata/ aparata i redovnog čišćenja.

Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog čišćenja.

**Upozorenje!** Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju električnih alata sa ili bez kabla:

- ◆ Isključite alat i izvucite utikač alata iz utičnice.
- ◆ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
- ◆ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena u alat, a zatim isključite alat.
- ◆ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog čišćenja.
- ◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem alatu/ uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
- ◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
- ◆ Redovno čistite rezni najlon i kolut pomoću mekane četke ili suve krpe.
- ◆ Redovno koristite tupi strugač za uklanjanje trave i prljavštine ispod štitnika.

## Zaštita životne sredine



Odvjeleno sakupljanje. Proizvodi i baterije označene ovim simbolom ne smeju da budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovinama.

Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu sa lokalnim propisima.

Više informacija možete naći na [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Tehnički podaci

		BCSTE636 L1 H 1
Ulazni napon	V <sub>DC</sub>	36
Brzina u praznom hodu	min <sup>-1</sup>	6500-8500/min
Težina	kg	3,2

Baterije				Punjači (minuti)						
Kat#	V <sub>dc</sub>	Ah	Težina kg	Kat#	90590287* Amp	900mA	N517388* 1A	BDC1A 1A	BDC2A 2A	BDC2A36 1,35A
BL1518	18	1,5	0,38	BL1518	225	90	90	45	X	
BL1518ST	18	1,5	0,38	BL1518ST	225	90	90	45	X	
BL2018	18	2,0	0,39	BL2018	300	120	120	60	X	
BL2018ST	18	2,0	0,39	BL2018ST	300	120	120	60	X	
BL2518	18	2,5	0,43	BL2518	380	150	150	75	X	
BL4018	18	4,0	0,64	BL4018	600	240	240	120	X	
BL5018	18	5,0	0,7	BL5018	750	300	300	135	X	
BL20362	36	2,0	0,64	BL20362	X	X	X	X	90	
BL2536	36	2,5	0,68	BL2536	X	X	X	X	110	
BL1554	18/54	1,5	1,08	BL1554	225	90	90	45	X	
BL2554	18/54	2,5	1,2	BL2554	380	150	150	75	X	

Vrednost vibracije šake/ruke prema EN 50636:

= <2,5 m/s<sup>2</sup>, odstupanje (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

L<sub>PA</sub> (emisioni nivo zvučnog pritiska) 79,5 dB(A)  
odstupanje (K) = 1,1 dB(A)

L<sub>WA</sub> (nivo zvučne snage) 93,5 dB(A)  
odstupanje (K) = 1,9 dB(A)

EC izjava o usklađenosti  
DIREKTIVA ZA MAŠINE  
DIREKTIVA O BUCI NA OTVORENOM PROSTORU



**BCSTE636 - trimer**

Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:  
2006/42/EC, EN 60335-1:2012+A11+A13;  
EN 50636-2-91:2014

2000/14/EC, trimer za travnjak, L ≤ 50 cm, aneks VI, DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Holandija  
ID br. ovlašćenog tela: 0344

Nivo zvučne snage prema 2000/14/EC  
(član 12, dodatak III, L ≤ 50 cm):

$L_{PA}$  (izmeren nivo emisije zvučnog pritiska) 79,5 dB(A)  
odstupanje (K) = 1,1 dB(A)

$L_{WA}$  (garantovana zvučna snaga) 96 dB(A)

Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2014/30/EU,  
2011/65/EU.

Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.

Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije  
Black & Decker.

Becky Cotsworth  
Direktor – spoljna grupa proizvoda  
Black & Decker Evropa. 270 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 4DX, Engleska  
30.10.2019

**Garancija**

Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi potrošačima garanciju od 24 meseca od datuma kupovine. Ova garancija je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.

Za podnošenje zahteva za garanciju zahtev mora da bude u skladu sa Black & Decker uslovima i neophodno je da podnesete dokaz o kupovini prodavcu ili ovlašćenom serviseru.

Uslovi Black & Decker 2 godišnje garancije i lokacije najbližeg ovlašćenog servisera možete naći na Internetu na adresi [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), ili stupanje u kontakt sa vašom lokalnom Black & Decker kancelarijom na adresi označenoj u ovom:

Posetite našu web-lokaciju [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) kako biste registrovali svoj novi BLACK+DECKER proizvod i proverili nove proizvode i posebne.

## Наменета употреба

Вашиот BLACK+DECKER™, BCSTE636 тример е дизајниран за поткастрување и средување на работи на тревници и за косење на трева на ограничени површини. Овој уред е наменет само за домашна употреба.

## Упатства за безбедна употреба

**Предупредување!** Кога се употребуваат електрични уреди мора да се почитуваат основните мерки на безбедност, вклучувајќи ги и овие, за да се намали ризикот од пожар, електричен удар, лични повреди и материјална штета.

**Предупредување!** Кога ја употребувате машината, безбедносните правила мора да се следат. За вашата сопствена безбедност и за безбедноста на набљудувачите, ве молиме прочитајте ги овие упатства пред да започнете да работите со машината. Ве молиме зачувавјте ги овие упатства за понатамошна употреба.

- ◆ Прочитајте ја целата содржина на ова упатство внимателно пред да почнете да ракувате со уредот.
- ◆ Намената е описана во ова упатство за употреба. Употребата на било каква помошна опрема или додаток или извршувањето на било кои работи со овој уред освен оние препорачани во ова упатство за употреба може да предизвика ризик од повреда на ракувачот.
- ◆ Сочувавјте го ова упатство за идно прегледување.

## Употреба на уредот

Бидете внимателни секогаш кога го употребувате уредот.

- ◆ Секогаш употребувајте заштитни или работни очила.
- ◆ Никогаш не дозволувајте лица кои не се запознаени со ова упатство за употреба да го употребуваат овој уред.
- ◆ Не им дозволувајте на деца или животни да се приближат до работното место или да го допираат уредот или кабелот за напојување.
- ◆ Внимателно набљудување е потребно кога уредот се користи во близина на деца.
- ◆ Овој уред не е наменет за употреба од страна на деца или физички слаби лица без надзор.
- ◆ Овој уред не смее да се употребува како играчка.
- ◆ Употребувајте го уредот само при дневна светлост или при добро вештачко осветлување.
- ◆ Употребувајте ја само на суви места. Не дозволувајте уредот да се навлажни.
- ◆ Не го потопувајте уредот во вода.
- ◆ Не го отворајте кукиштето. Внатре нема делови што може да ги поправа корисникот.
- ◆ Немојте да го употребувате уредот во експлозивни окружувања, какви што постојат кога има присуство на запалливи течности, гасови или честички.

- ◆ За да го намалите ризикот од оштетување на приклучоци или кабли, никогаш немојте да го влечете кабелот за да го отстраните приклучокот од приклучницата.

## Вибрации

Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад со стандардната метода за тестирање според EN50636 и можат да се користат за споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации може исто така да се користи за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.

**Предупредување!** Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на вибрации може да се зголеми над декларираното ниво. Кога се проценува изложеноста на вибрации за да се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува 2002/44/EK за заштита на лица кои редовно употребуваат електрични алатки на работното место, проценката на изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како што се времињата кога алатката е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со неа. Не ја користете алатката ако регистрираните вибрации се над нормални.

## Безбедност на други лица

- ◆ Овој уред не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или упатства за употреба на уредот од страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност.
- ◆ Мора да се надгледуваат децата за да се осигура дека не си играат со уредот.

## Останати ризици.

Кога се употребува алатката може да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во предупредувањата. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др. Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:

- ◆ Повреди предизвикани поради допир на вртечки или подвижни делови.
- ◆ Повреди при менување на делови, сечила или додатоци.

- ◆ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката.
- ◆ Кога користите алатка подолг период, обезбедете да правите повремени паузи.
- ◆ Оштетување на слухот.
- ◆ Здравствените опасности предизвикани од дишење на прав произведен од употребата на Вашата алатка (на пример:- обработка на дрво, особено даб, бук, иверица.)

## После употреба

- ◆ Кога не се употребува, уредот треба да се одложи на суво и добро проветreno место, надвор од досег на деца.
- ◆ Децата не треба да имаат пристап до одложените уреди.
- ◆ Кога уредот е одложен или се превезува со возило, треба да се стави во багажникот или да се прицврсти за да се спречи негово поместување како резултат на ненадејни промени на брзината или правецот.

## Преглед и поправка

- ◆ Пред употреба, проверете дали уредот е оштетен или има неисправни делови. Проверете дали има скршени делови или било каква друга состојба што би можела да влијае на неговото работење.
- ◆ Не го користете уредот ако некој дел е оштететен или дефектен.
- ◆ Обезбедете оштетените или неисправните делови да бидат поправени или заменети од страна на овластен сервисер.
- ◆ Никогаш не се обидувајте да отстраните или замените било кој дел, освен оние назначени во ова упатство.

## Дополнителни безбедносни упаства за тримери за трева

**Предупредување!** Секачките елементи продолжуваат да ротираат откако ќе се исклучи моторот.

- ◆ Запознајте се со контролите и соодветната употреба на уредот.
- ◆ Пред употреба, проверете дали на струјниот кабел и продолжниот кабел има знаци на оштетување, стареење или истрошеност. Ако некој кабел се оштети при употреба, веднаш исклучете го од штекер. **НЕМОЈТЕ ДА ГО ДОПИРАТЕ КАБЕЛОТ ПРЕД ДА ГО ИСКЛУЧИТЕ ОД СТРУЈА.**
- ◆ Не го користете уредот ако каблите се оштететени или истрошени.
- ◆ Носете дебели чевли или чизми за да ги заштитите вашите стапала.
- ◆ Носете долги панталони за да ги заштитите вашиите нозе.

- ◆ Пред да почнете да го користите уредот, проверете дали вашата патека на косење е чиста од стапчиња, камења, жици и други пречки.
- ◆ Користете го уредот само во исправена позиција, со конецот за косење близку до земјата. Никогаш не го вклучувајте уредот во друга позиција.
- ◆ Движете се бавно додека го користите уредот. Имајте на ум дека свежо искосената трева е влажна и лизгава.
- ◆ Не работете на стрмни удолници. На удолници работете странично, а не нагоре и надолу.
- ◆ Никогаш не поминувајте низ патеки или патишта со чакал додека уредот работи.
- ◆ Не го допирајте конецот за косење додека уредот работи.
- ◆ Не го спуштајте уредот додека конецот за сечење целосно не престане да се движи.
- ◆ Употребувајте го само соодветниот тип на конец за косење. Никогаш не користете метален конец за косење или рибарски конец.
- ◆ Внимавајте да не го допрете сечивото за поткастрување со конецот.
- ◆ Држете го струјниот кабел подалеку од конецот за косење. Секогаш бидете свесни за позицијата на кабелот.
- ◆ Држете ги рацете и стапалата подалеку од конецот за косење, особено кога го вклучувате моторот.
- ◆ Пред употреба на уредот и после секој удар, проверувајте за знаци на истрошеност или оштета и поправете ги соодветно.
- ◆ Не работете со уредот со оштетени или без штитници.
- ◆ Внимавајте од можност за повреда од додатоци за кастрење монтирани по должината на линијата. По продолжување на новиот конец за косење, секогаш враќајте ја машината во нејзината нормална состојба за работа пред да ја вклучите.
- ◆ Секогаш осигурајте да отворите за вентилација бидат исчистени од отпаден материјал.
- ◆ Не го користете тримерот за тревник (за работи) ако каблите се оштетени или истрошени.
- ◆ Држете ги продолжните кабли подалеку од секачките елементи.

## Назнаки на уредот

Следните пиктограми се прикажани на алатката заедно со шифрата на датумот:



Прочитајте го прирачникот пред да започнете со работа.



Носете заштитни очила кога работите со овој уред.



Носете заштита за ушите кога работите со овој уред.



Исклучете ја алатката. Пред вршење на било какво одржување, отстранете ја батеријата од алатката.



Внимавајте на излетани предмети. Држете ги набљудувачите подалеку од местото на сечење.



Не го изложувајте уредот на дожд или висока влажност.



Директива 2000/14/EK за загарантирана звучна моќност.

- ◆ Не го изложувајте полначот на вода.
- ◆ Не го отварајте полначот.
- ◆ Не го чепкајте полначот со шилести предмети.



Полначот е наменет само за употреба во затворен простор.



Прочитајте го упатството за употреба пред да го употребите полначот.

## Безбедност од електричен удар



Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали напонот на струјното напојување одговара на напонот кој е деклариран на плочката. Никогаш не се обидувајте да го замените приклучокот на полначот со обичен приклучок за струја.

- ◆ Ако струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на BLACK+DECKER за да се избегне несреќа.

## Карактеристики

Овој уред има некои или сите од долу наведените карактеристики.

1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Рачка
3. Копче за заклучување
4. Батерија
5. Втора рачка
6. Штитник
7. Кукиште на навој
8. Глава
9. Рабник

## Склопување

**Предупредување!** Пред склопувањето, осигурајте се дека алатката е исклучена и дека батеријата е отстранета.

## Монтирање на штитникот (Скици А и В)

- ◆ Отстранете ја завртката од штитникот.
- ◆ Држејќи го штитникот (6) израмнет со главата на тримерот (8), лизнете го во неговото лежиште додека задржувачкото јазиче не се намести (Осигурајте се дека водечките пруги (10) на штитникот (6) се правилно израмнети со водечките пруги (11) на главата на тримерот (8)).
- ◆ Зацврснете го штитникот (6) со завртката (12).

**Предупредување!** Никогаш не ја користете алатката ако штитникот не е правилно монтиран.

## Дополнителни упатства за безбедност за батерии и полнаци

### Батерии

- ◆ Никогаш не се обидувајте да ја отворите поради која било причина.
- ◆ Не ја изложувајте батеријата на вода.
- ◆ Не ја одлагајте на места каде температурата може да надмине 40 °C.
- ◆ Полнете ја само при температура во просторијата од 10 °C до 40 °C.
- ◆ Полнете само со полначот кој се испорачува со алатката.
- ◆ Кога се ослободувате од батериите, следете ги упатствата кои се дадени во одделот „Заштита на животната средина“.



Не се обидувајте да полните оштетени батериии.

### Полнаци

- ◆ Користете го вашиот BLACK+DECKER полнач само за полнење на батеријата на алатката со која е испорачан. Другите батерии можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на ракувачот и оштетување.
- ◆ Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите батериии.
- ◆ Обезбедете неисправните каблови веднаш да бидат заменети.

## Подесување на позицијата на секундарната рака (Скица С)

Втората рака (5) може да се подеси за да се овозможи оптимална рамнотежа и комфор.

- ◆ Подигнете го стегачот за заклучување (14) на секундарната рака.
- ◆ Нежно лизнете ја секундарната рака (5) нагоре или надолу по цевката (13) до посакуваната височина.
- ◆ Обезбедете го стегачот за заклучувавање (14) од како ќе ја постигнете посакуваната положба.

## Подесување на висината на алатката (Скица D)

Оваа алатка е механизам на склопување, што ви овозможува да ја поставите на саканата висина. Има повеќе подесувања на висината.

За да ја подесите висината, направете го следното:

- ◆ Ослободете го стегачот за заклучување и подесување на височината (15).
- ◆ Нежно повлечете ја цевката (13) нагоре или надолу до посакуваната височина.
- ◆ Затворете го стегачот за заклучување и подесување на височината (15).

## Ослободување на конецот за косење

При транспорт, конецот за косење е залепен со лента за кукиштето на навојот.

**Предупредување!** Пред склопување, отстранете ја батеријата од алатката.

- ◆ Извадете ја лентата што го држи конецот за косење до кукиштето на навојот (7).

## Полнење на батеријата (Скица Е)

Батеријата треба да се наполни пред првата употреба и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди доволно сила за работи кои претходно биле лесно извршувани. Полначот може да се загреје за време на полнењето; ова е нормално и не значи дека постои проблем.

**Предупредување!** Не ја попнете батеријата при температури во просторијата пониски од 10 °C или повисоки од 40 °C. Препорачана температура при полнење: околу 24 °C.

**Напомена:** Полначот нема да ја полни батеријата ако

температурата на ќелијата е под 10 °C или над 40 °C.

Батеријата треба да се остави во полначот и полначот автоматски ќе почне да ја полни кога температурата на ќелијата ќе се зголеми или намали.

- ◆ За да ја наполните батеријата (4), сместете ја во полначот (16). Батеријата може да се вметне во полначот само на еден начин. Не го туркајте со сила. Осигурајте батеријата да биде целосно налегната во полначот.

- ◆ Вклучете го полначот во штекер и вклучете ја струјата.

Индикаторот за полнење (16a) постојано ќе светка со зелена боја (полека).

Полнењето е завршено кога индикаторот за полнење (16a) постојано ќе свети со зелена боја. Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED индикаторот. LED индикаторот повремено ќе засветкува со зелено (режим на полнење) кога полначот повремено ќе ја дополнува батеријата. Индикаторот за полнење (16a) ќе свети се додека батеријата е поврзана со вклучениот полнач.

- ◆ Полнете ги испразнетите батерии во рок од една недела. Животниот век на батеријата ќе се намали многу ако ја одложите испразнета.

## Оставање на батеријата во полначот

Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED индикаторот. Полначот ќе ја одржува батеријата свежа и целосно наполнета.

## Дијагностика на полначот

Ако полначот регистрира слаба или оштетена батерија, индикаторот за полнење (16a) ќе почне да светка брзо со црвена боја.

Постапете на следниот начин:

- ◆ Повторно ставете ја батеријата (4).
- ◆ Ако индикаторите за полнење продолжат брзо да светкаат со црвена боја, тогаш употребете друга батерија за да утврдите дали процесот на полнење соодветно функционира.
- ◆ Ако другата батерија се полни како што треба, тогаш првата батерија има дефект и треба да се врати во сервисен центар за да се рециклира.
- ◆ Ако и новата батерија го покажува истиот резултат како и претходната, однесете го полначот на тестирање во овластен сервисен центар.

**Напомена:** Можеби ќе требаат 30 минути за да се воспостави дека батеријата има дефект.

Ако батеријата е премногу топла или ладна, LED индикаторот ќе трепка брзо и споро наизменично со црвена боја.

## Индикатор за состојба на наполнетост (Скица Е)

На батеријата е монтиран индикатор за состојба на наполнетост. Тој може да се употреби за да се прикаже тековното ниво на наполнетост на батеријата при употреба и при полнење.

- ◆ Притиснете го копчето на индикаторот за состојба на наполнетост (4a).

## Монтирање и отстранување на батеријата (Скица F)

- ◆ За да ја монтирате батеријата (4), поставете ја во линија со држачот на алатката. Навлечете ја батеријата на држачот и туркајте се додека не слушнете чкрапнување.
- ◆ За да ја отстраните батеријата, во исто време притиснете го копчето за отпуштање (4b) и извлечете ја батеријата од држачот.

## Употреба

**Предупредување!** Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.

## Подесување на алатката во режим на поткастрување или порабување (Скици G, H)

Алатката може да се употреби во режим на поткастрување како што е прикажано на скица G или во режим на порабување за да се поткастри тревата што виси од работите на тревниците и цветните леи како што е прикажано на скица H.

## Режим на подкастрување (Скица G)

За поткастрување, главата на тримерот треба да биде во позиција како што е прикажано на скица G. Ако не е:

- ◆ Извадете ја батеријата од алатката.
- ◆ Притиснете и задржете го копчето за отпуштање на главата (17).
- ◆ Додека ја држите рачката, ротирајте ја главата (8) во насока на стрелките на часовникот.
- ◆ Ослободете го копчето за отпуштање на главата (17).
- ◆ Кренете го рабникот (9) во затворена положба.

**Напомена:** Главата ќе ротира само во една насока.

## Режим на работење (Скици H, I)

За порабување, главата на тримерот треба да биде во позиција како што е прикажано на скица H. Ако не е:

- ◆ Извадете ја батеријата од алатката.
  - ◆ Притиснете и задржете го копчето за отпуштање на главата (17).
  - ◆ Додека ја држите рачката, ротирајте ја главата (8) спротивно од насоката на стрелките на часовникот.
  - ◆ Ослободете го копчето за отпуштање на главата (17).
  - ◆ Спуштете го рабникот до отворена положба.
- Обезбедете дека рабникот (9) е целосно спуштен, ќе се слушне гласно кликање.

**Напомена:** Главата ќе ротира само во една насока.

## Вклучување и исклучување (Скица J)

- ◆ За вклучување на алатката, притиснете и задржете го копчето за заклучување (3), а потоа притиснете

ја рачката-прекинувач (1). Кога алатката ќе почне да работи, можете да го отпуштите копчето за заклучување (3).

- ◆ За исклучување на алатката, отпуштете ја рачката-прекинувач.

**Предупредување!** Никогаш не се обидувајте да ја заглавите рачката во положба за вклучено.

## POWERCOMMAND™ Копчето (само за Beste636) (Скица J)

Карактеристиката за контрола на моќност (POWERCOMMAND™) ви овозможува да ја зголемите должината на конецот за косење додека поткаструвате.

- ◆ За да го продолжите конецот за косење, целосно притиснете го копчето POWERCOMMAND™ (18) додека поткаструвате и потоа ослободете го.

**Напомена!** Тримерот ќе престане да коси кога копчето за контрола на моќност (POWERCOMMAND™) е притиснато и ќе продолжи да коси кога ќе биде ослободено.

- ◆ За максимална должина на конецот, притиснете го копчето повеќе пати додека не слушнете како конецот за косење се удира во штитникот.

**Напомена!** Не го притискајте копчето за контрола на моќност (POWERCOMMAND™) откако ќе се постигне максимална должина. Ова ќе доведе до пуштање на премногу конец и брзо ќе го потроши навојот.

## Совети за оптимална употреба

### Општо

- ◆ За да постигнете оптимални резултати при косењето, косете само сува трева.

### Поткастрување

- ◆ Држете ја алатката како што е прикажано на скица K
- ◆ Нежно нишајте го тримерот лево-десно како што е прикажано на скица L.
- ◆ Кога косите долга трева, работете етапно, почнувајќи од врвот. Правете мали резови.
- ◆ Држете ја алатката подалеку од тврди предмети и нежни растенија.
- ◆ Конецот за косење ќе се истроши побрзо и ќе биде помалку ефикасен ако косењето се врши во близина на тротоари и други абразивни површини или ако се коси поцврст плевел.
- ◆ Доколку алатката започне да забавува, намалете го оптоварувањето.

### Порабување

Оптимални резултати на косење ќе се достигнат на работи подлабоки од 50 mm.

- ◆ Не ја користете алатката за да создавате рабови. За да создавате рабови, користете лопата за порабување.
- ◆ Водете ја алатката како што е прикажано на скица M.
- ◆ За попрецизно сечење, благо навалете ја алатката.

### **Монтирање на нов навој со конец за косење (Скици N, O)**

Резервни навои со конец за косење се достапни кај вашиот BLACK+DECKER продавач (кат. бр. A6481). Три пакети со навои со конец за сечење се исто така достапни (кат. бр. A6485).

- ◆ Извадете ја батеријата од алатката.
- ◆ Држете ги јазичињата (23) притиснати и извадете го капакот на навојот (24) од кукиштето (7).
- ◆ Извадете го празниот навој (25) од кукиштето.
- ◆ Отстранете ја правта и тревата од капакот и кукиштето на навојот.
- ◆ Земете го новиот навој и ставете го врз испакнатината во кукиштето. Ротирајте го навојот полека додека не се намести.
- ◆ Ослободете го крајот на конецот за косење и доведете го во окцето (26). Конецот треба да излегува околу 11 см од обвивката на навојот како што е прикажано на скица O.
- ◆ Порамнете ги јазичињата (23) врз капакот на навојот со дупките за сечење (21) во кукиштето.
- ◆ Притиснете го капакот врз кукиштето додека тој сам не се намести.

**Предупредување!** Ако конецот за косење излегува над листот за поткастрување (22), исечете го за да биде во линија со листот.

### **Намотување на нов конец на празен навој (Скици P, Q)**

Можете да намотате нов конец за косење на празен навој. Резервни пакувања од конец за косење се достапни кај вашиот BLACK+DECKER продавач (кат. бр. A6170 [25m], A6171 [40m]).

- ◆ Извадете го празниот навој од алатката како што е описано погоре.
- ◆ Отстранете го останатиот конец за косење од навојот.
- ◆ Поставете 2 см конец за косење во дупката (31) во навојот како што е прикажано (Скица O).
- ◆ Свиткајте го конецот за косење и закачете го во отворот во форма на L (27).
- ◆ Намотајте го конец за косење на навојот во насока на стрелката. Осигурајте се дека сте го намотале конецот педантно и во слоеви.
- ◆ Не го испреплетувајте (Скица Q).

- ◆ Кога намотаниот конец за косење ќе стигне до вдлабнатините (28), пресечето го. Дозволете му на конецот да излегува околу 11 см од навојот и држете прст врз конецот за да го задржите на неговото место.
- ◆ Продолжете како што е описано погоре за да го монтирате навојот на алатката.

**Предупредување!** Употребувајте го само соодветниот тип на BLACK+DECKER конец за косење.

### **Решавање на проблеми**

Ако се чини дека вашата алатка не работи како што треба, следете ги долунаведените упатства. Ако ова не го реши проблемот, ве молиме контактирајте го вашиот локален сервисер на BLACK+DECKER.

**Предупредување!** Пред склопување, отстранете ја батеријата од алатката.

### **Уредот работи бавно**

- ◆ Проверете дали кукиштето на навојот може непречно да ротира. Ако има потреба, исчистете го внимателно.
- ◆ Проверете дали конецот за кастрење не излегува повеќе од 11 см од кукиштето на навојот. Ако излегува, исечете го за да дојде во линија со листот за поткастрување.

### **POWERCOMMAND™ функцијата не работи (само BESTE636)**

- ◆ Отстранете го капачето на навојот.
- ◆ Повлечете го конецот за косење додека не излезе околу 136mm од навојот. Ако нема доволно конец за косење на навојот, ставете нов навој со конец за косење.
- ◆ Осигурајте се дека линијата не се вкрстува на навојот како што е наведено на скица Q. Ако е така, одмотајте ја линијата за сечење, а потоа намотајте ја назад на навојот уредно, така што линиите не се вкрстува.
- ◆ Уверете се дека почетокот на линијата за сечење се повлекува цврсто во однос на спојката.
- ◆ Порамнете ги јазичињата на капачето на навојот со дупките во кукиштето.
- ◆ Притиснете го капачето на навојот врз кукиштето додека тој сам не се намести.
- ◆ Ако конецот за косење излегува над сечивото за поткастрување, исечете го за да биде во линија со сечивото.

Ако POWERCOMMAND™ пуштање на конецот се уште не работи или ако навојот е заглавен, обидете се со следново:

- ◆ Внимателно исчистете го навојот и кукиштето.
- ◆ Извадете го навојот и проверете дали рагката во кукиштето на навојот може да се движи слободно.

- ◆ Извадете го навојот и одмотајте го конецот за кастрење, а потоа повторно намотајте го педантно. Повторно наместете го навојот во кукиштето.

## Одржување

Вашиот BLACK+DECKER уред/алатка, со или без кабел, е направен да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за уредот/алатката и редовното чистење.

На вашиот полнач не му е потребно никакво одржување освен редовно чистење.

**Предупредување!** Пред извршување на одржување на електрични алатки со или без кабел:

- ◆ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го приклучокот од штекер.
- ◆ Или исклучете и извадете ја батеријата од уредот/алатката доколку алатката или уредот има одвоен батериски пакет.
- ◆ Или целосно истрошете ја батеријата доколку таа е составен дел од алатката и тогаш исклучете ја.
- ◆ Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите. На вашиот полнач не му е потребно никакво одржување освен редовно чистење.
- ◆ Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашата алатка/уред и полнач со употреба на мека четка или сува крпа.
- ◆ Редовно чистете го кукиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства за чистење или средства за чистење на база на растворувач.
- ◆ Редовно чистете го конецот за косење и навојот со мека четка или сува крпа.
- ◆ Редовно употребувајте тапа стругалка за да ја отстраните тревата и нечистотијата од под штитникот.

## Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Производите и батериите означени со овој симбол не смеат да се исфрлаат со обичниот домашен отпад.

Производите и батериите содржат материјали коишто можат да бидат обновени или рециклирани, притоа намалувајќи ја побарувачката за сировини.

Ве молиме рециклирајте ги електричните производи и батериии според локалните одредби.

Повеќе информации се достапни на [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Технички податоци

		BCSTE636 L1 H 1
Влезен напон	V <sub>единонасочна струја</sub>	36
Брзина без оптоварување	min <sup>-1</sup>	6500-8500/min
Тежина	kg	3,2

Батерии				Полначи (минути)					
Кат#	V <sub>dc</sub>	Ah	Тежина kg	Кат#	90590287*	N517388*	BDC1A	BDC2A	BDC2A36
BL1518	18	1,5	0,38	BL1518	225	90	90	45	X
BL1518ST	18	1,5	0,38	BL1518ST	225	90	90	45	X
BL2018	18	2,0	0,39	BL2018	300	120	120	60	X
BL2018ST	18	2,0	0,39	BL2018ST	300	120	120	60	X
BL2518	18	2,5	0,43	BL2518	380	150	150	75	X
BL4018	18	4,0	0,64	BL4018	600	240	240	120	X
BL5018	18	5,0	0,7	BL5018	750	300	300	135	X
BL2036Z	36	2,0	0,64	BL2036Z	X	X	X	X	90
BL2536	36	2,5	0,68	BL2536	X	X	X	X	110
BL1554	18/54	1,5	1,08	BL1554	225	90	90	45	X
BL2554	18/54	2,5	1,2	BL2554	380	150	150	75	X

Вредност на измерени вибрации на дланка/рака според EN 50636:

$$= <2,5 \text{ m/s}^2, \text{ отстапување (K)} = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

$L_{PA}$  (Ниво на емитуван звучен притисок) 79,5 dB(A)  
отстапување (K) = 1,1 dB(A)

$L_{WA}$  (Ниво на звучна моќност) 93,5 dB(A)  
отстапување (K) = 1,9 dB(A)

**Декларација за сообразност со правилата на ЕК**  
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ  
ДИРЕКТИВА ЗА НАДВОРЕШНА БУКА



## BCSTE636 - Тример

Black & Decker декларира дека производите описаны под „технички податоци“ се во склад со:  
2006/42/EK, EN 60335-1:2012+A11+A13;  
EN 50636-2-91:2014

2000/14/EK, Тример Косилка, L ≤ 50 см, Анекс VI, DEKRA  
Сертификат B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ  
ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Холандија  
Идентификациски број на известен орган: 0344

Ниво на акустичка моќност според 2000/14/EK  
(Член 12, Анекс III, L ≤ 50 cm):

$L_{PA}$  (Измерено ниво на емитуван звучен притисок)  
79,5 dB(A)

отстапување (K) = 1,1 dB(A)

$L_{WA}$  (гарантирана звучна моќност) 96 dB(A)

Исто така, овие производи се во склад со Директивата  
2014/30/EU и 2011/65/EU.

За повеќе информации ве молиме да стапите во контакт со Black & Decker преку следнава адреса или да погледнете на крајот на упатството.

Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на Black & Decker.



Беки Котсворт

Директор - Група на производи за отворено  
Black & Decker Европа. 270 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 4DX, Англија

30.10.2019

## Гаранција

Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и им нуди на корисниците гаранција од 24 месеци од датумот на купување. Гаранцијата ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите законски права. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна трговија.

За да направите барање за оштета врз основа на гаранцијата, барањето мора да биде направено според условите за користење на Black & Decker и вие ќе треба да приложите доказ за купувањето на продавачот или на овластениот сервисер.

Условите за користење на 2 годишната гаранција на Black & Decker и локацијата на вашиот најблизок овластен сервисер можат да се најдат на интернет на [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), или преку контактирање на вашата локална филијала на Black & Decker на адресата што се наоѓа во овј прирачник:

Ве молиме да го посетите нашиот сајт [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) за да го регистрирате вашиот нов BLACK+DECKER производ и за да бидете известени за новите производи и специјалните понуди.







[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)