

DEWALT

www.g-mm.si

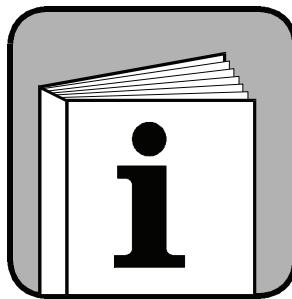

**KOMBINIRANA KLADIVA IN KLADIVA ZA DLETENJE
Z VPETJEM SDS MAX®**

**SDS MAX® KOMBINIRANI I ČEKIĆI
ZA ŽLIJEBLJENJE**

D25721

**SDS MAX® KOMBINOVANI
I UDARNI ČEKIĆI**

D25722

D25723

**SDS MAX® КОМБИНИРАНИ
ЧЕКАНИ И ТОРНИ**

D25761

D25762

D25763

D25871

GM

G-M&M

Proizvodnja in marketing d.o.o.

1290 Grosuplje, Brvace 11, p.p. 75, Slovenija


tel.: n.c. # 386 1 78 66 500 faks: # 386 1 78 63 023

servis: # 386 1 78 66 575 faks: # 386 1 78 61 021


E-mail: gmm@g-mm.si http:// www.dewalt.si

Slovenski	(Prevod originalnih navodil)	7
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	16
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	26
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	35

Slika / Crtež / Slika / Скица 1A

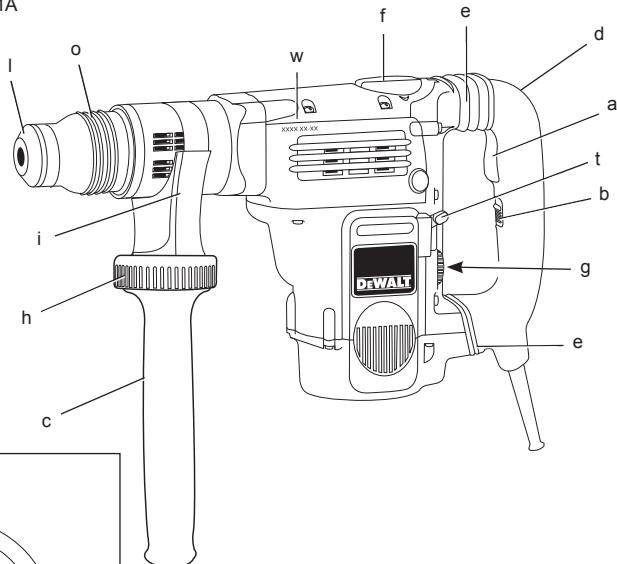


D25721/D25722/D25723

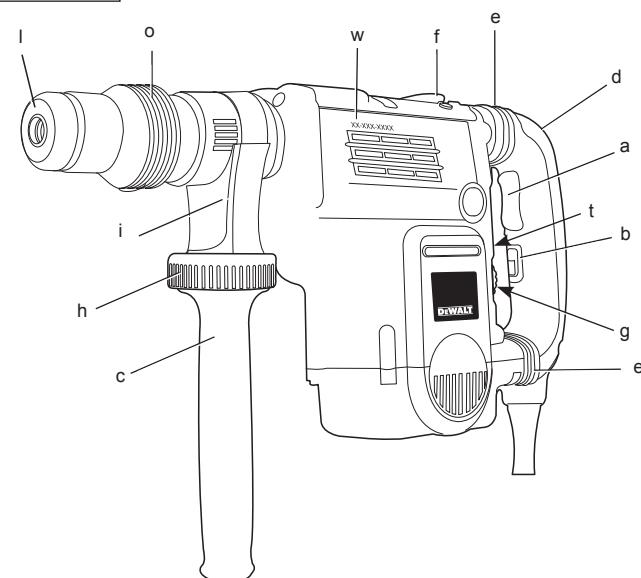


D25761/D25762/D25763


Slika / Crtež / Slika / Скица 1B

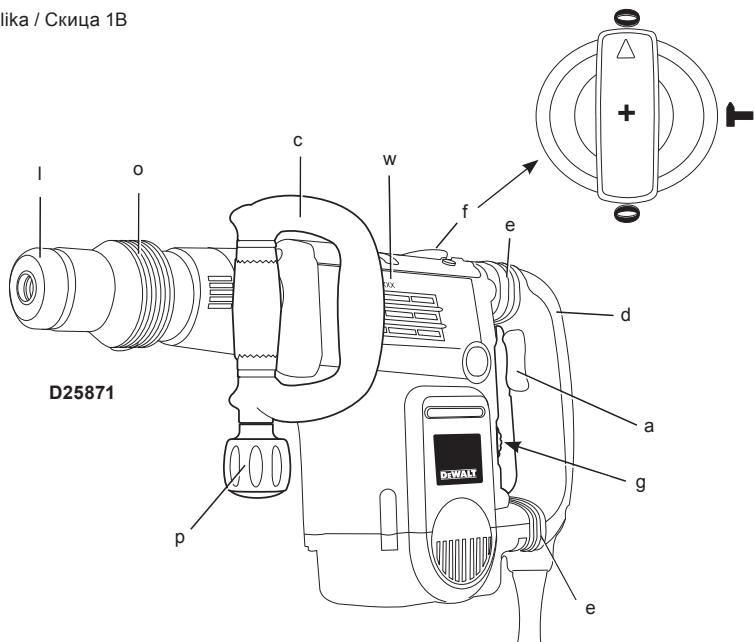

Slika / Crtež / Slika / Скица 2A

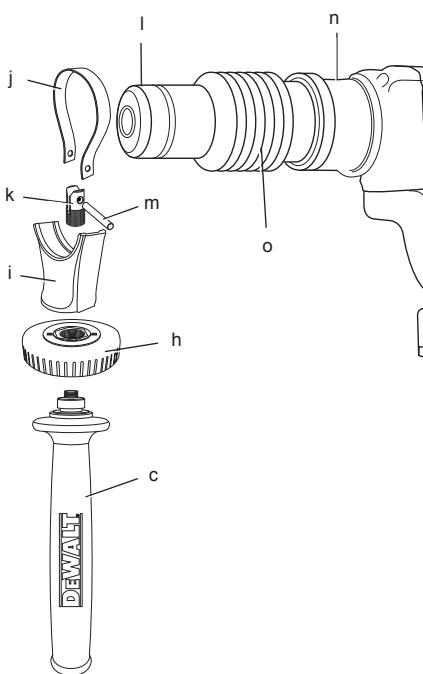


Slika / Crtež / Slika / Скица 2B

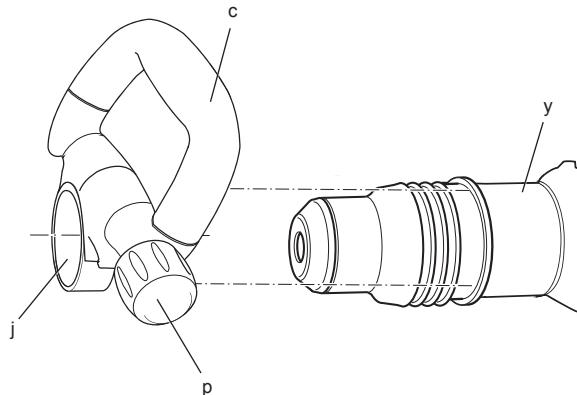


Slika / Crtež /
Slika / Скица 3


D25721/ D25761

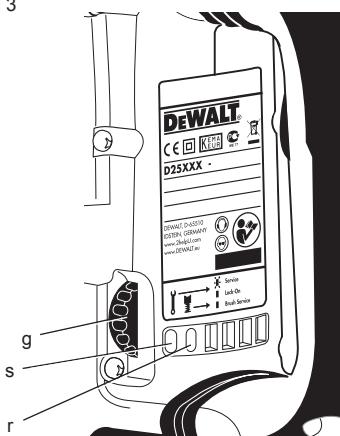


D25722/D25762

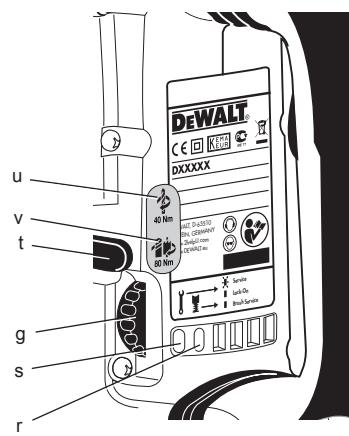


D25723/D25763

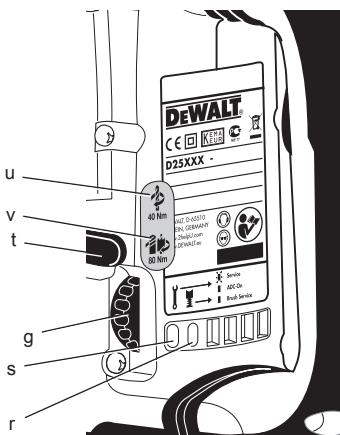


D25871

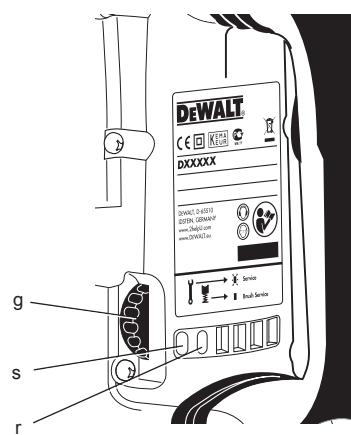



Slika / Crtež / Slika / Скица 4A

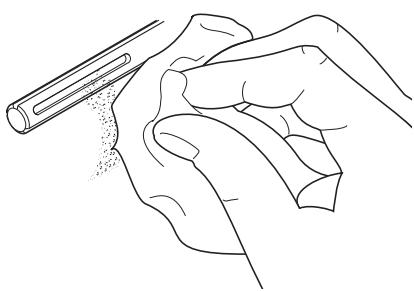



Slika / Crtež / Slika / Скица 5

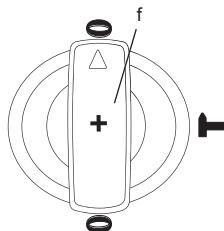

Slika / Crtež / Slika / Скица 4B

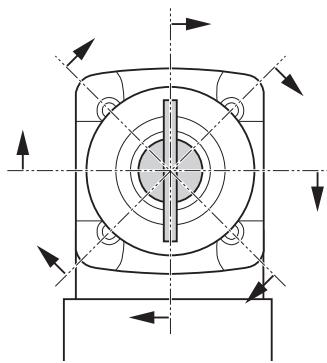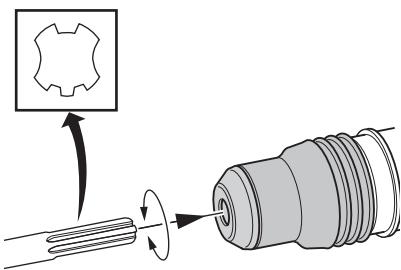

Slika / Crtež / Slika / Скица 6

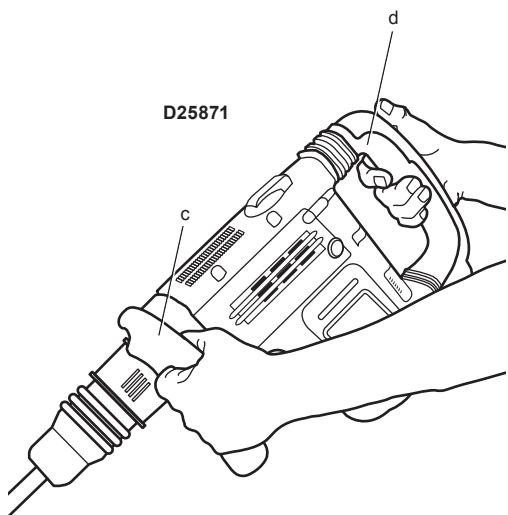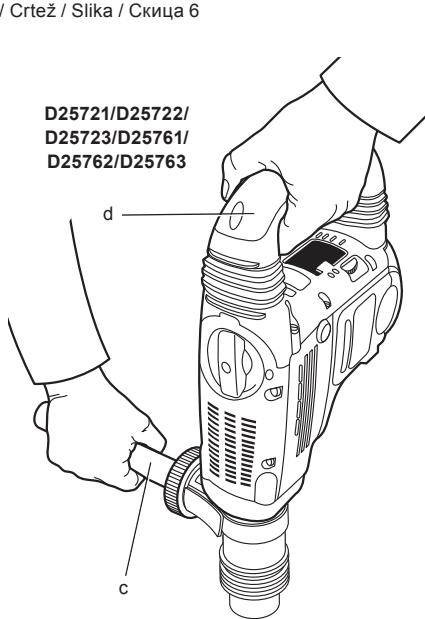

KOMBINIRANA KLADIVA IN KLADIVA ZA DLETENJE Z VPETJEM SDS MAX® SERIJE D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763, D25871

Čestitamo!

Izbrali ste DEWALT orodje. Po zaslugu večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.

Tehnični podatki

		D25721	D25722	D25723	D25761	D25762	D25763	D25871
Napetost (samo za Veliko Britanijo in Irsko)	V _{enosmerna}	230	230	230	230	230	230	230
Tip		1	1	1	1	1	1	1
Vhodna moč	W	1350	1400	1400	1500	1500	1500	1400
Energija udarca (EPTA 05/2009)	J	1,5–11	1,5–11	1,5–11	3–15,5	3–15,5	3–15,5	1,5–11
Skupna zmogljivost vrtanja v beton:								
svedri za beton	mm	12–48	12–48	12–48	18–52	18–52	18–52	–
kronski svedri	mm	40–115	40–125	40–125	40–150	40–150	40–150	–
Optimalna zmogljivost vrtanja v beton:								
svedri za beton	mm	25–40	25–45	25–45	28–48	28–48	28–48	–
Položaj dleta		24	24	24	24	24	24	24
Vpetje		SDS Max®						
Teža	kg	8,7	9,1	9,1	9,9	9,9	9,9	8,0
L _{PA} (raven zvočnega tlaka)	dB(A)	96	95	95	96	96	96	93
K _{PA} (negotovost zvočnega tlaka)	dB(A)	3	3	3	3	3	3	3
L _{WA} (raven zvočne moči)	dB(A)	107	106	106	107	107	107	104
K _{WA} (negotovost zvočne moči)	dB(A)	3	4	4	4	4	4	4

Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene v skladu z EN 60745:

Vrednost emisij vibracij a_h

Vrtanje v beton

a _{h,HD} =	m/s ²	8,9	7,5	7,5	9,3	8,0	8,0	–
Negotovost K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	–

Vrednost emisij vibracij a_h

Dletenje

a _{h,Cheq} =	m/s ²	8,1	6,9	6,9	8,2	7,2	7,2	10,9
Negotovost K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Nivo emisij vibracij, naveden v teh tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu s standardiziranim preizkusom, določenim v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.



OPOZORILO: Naveden nivo emisij vibracij predstavlja nivo pri glavnih načinih uporabe orodja. Toda če orodje uporabljate za druge vrste dela, z različnim priborom ali če ga slabo vzdržujete, so lahko emisije vibracij drugačne. To lahko znatno poveča nivo izpostavljenosti preko celotnega delovnega obdobja.

Ocena stopnje izpostavljenosti vibracijam mora vključevati tudi čas, ko je orodje izklopljeno ali ko je prižgano, ampak ga ne uporabljamo. To lahko znatno zmanjša nivo izpostavljenosti preko celotnega delovnega obdobja.

Seznanite se z dodatnimi varnostnimi ukrepi, da bi zaščitili delavca pred učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote rok, organizacija delovnih postopkov.

Varovalke:

Evropa	230 V orodja	10 A, omrežna varovalka
Velika Britanija in Irska	230 V orodja	13 A, varovalka v vtiču

Definicije: Napotki za varnost pri delu

Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo, preberite priročnik in boste pozorni na naslednje simbole.



NEVARNOST: Pomeni neposredno nevarno situacijo, ki bo če je ne preprečite, povzročila smrt ali resno poškodbo.



OPOZORILO: Pomeni potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne preprečite, povzročila smrt ali resno poškodbo.



PREVIDNO: Pomeni potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne preprečite, povzročila manjšo ali srednje resno poškodbo.

OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni povezana s telesno poškodbo, ampak bi, če je ne preprečite, lahko povzročila poškodbo lastnine.



Pomeni nevarnost električnega udara.



Pomeni nevarnost požara.

ES-Izjava o skladnosti

STROJNA DIREKTIVA



KOMBINIRANA KLADIVA IN KLADIVA ZA DLETENJE Z VPETJEM SDS MAX®

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763, D25871

DeWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod **Tehničnimi podatki** v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-6.

D25871

2000/14/ES, Električno rušilno kladivo za beton (ročno), m <= 15 kg, Dodatek VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Nemčija, št. registracije (ID No.): 0197

Nivo zvočne moči v skladu z 2000/14/ES (člen 12, dodatek III, št. 10; m <= 15 kg)

L _{WA} (Izmerjena raven zvočne moči)	dB	101
L _{WA} (Zajamčena raven zvočne moči)	dB	105

Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite s podjetjem DeWALT na naslednjem naslovu, ali glejte zadnjo stran navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to izjavo v imenu DeWALT.

Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
14.05.2014



OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti poškodb preberite navodila za uporabo.

Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja



OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in priložena navodila.

Neupoštevanje opozoril in navodil lahko privede do električnega udara, požara in/ali resnih telesnih poškodb.

SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.

Izraz "električno orodje" v opozorilih se nanaša na orodje z omrežnim napajanjem (s kablom) ali na orodja z akumulatorskim napajanjem (brezžična).

1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU

- a) **Delovno območje ohranljajte čisto in dobro osvetljeno.** V natrpanih ali temnih prostorih so nezgodne pogosteje.
- b) **Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.** Pri uporabi z električnimi orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlapo.
- c) **Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci dovolj daleč od delovnega območja.** Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.

2) VARNOST PRI DELU Z ELEKTRIČNIM TOKOM

- a) **Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.** Vtičačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih vtičačev. Nepredelani vtičači in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
- b) **Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.
- c) **Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim vremenskim pogojem.** Če v električno orodje zaide voda, obstaja večja možnost električnega udara.
- d) **Ne poškodujte električnega kabla.** Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje možnost električnega udara.
- e) **Ko uporabljajte električno orodje na prostem, uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem.** Uporaba ustreznega podaljška za uporabo na prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
- f) **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizbežna, uporabite inštalacijski izklopnik (RCD).** Uporaba RCD stikala zmanjšuje možnost električnega udara.

3) OSEBNA VARNOST

- a) **Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.** Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.
- b) **Uporabite osebno zaščitno opremo.** Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustrezniem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
- c) **Izognite se neželenemu zagonu orodja.** Pred priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali

priklučitev električnega orodja na električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.

- d) **Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden vključite orodje.** Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih poškodb.
- e) **Izogibajte se nenavadni telesni drži.** Poskrbite za varno in trdno stojišče. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
- f) **Nosite ustrezna delovna oblačila.** Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v premikajoče se dele.
- g) **Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.** Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.

4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH ORODIJ

- a) **Električnega orodja ne preobremenite.** Uporabite orodje, ki je predpisano za posamezno opravilo. Ustrezno električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje s predpisano hitrostjo in načinom uporabe.
- b) **Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop ne deluje.** Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- c) **Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršenkoli nastavitevijo orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja.** Ta preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
- d) **Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.** Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
- e) **Vzdržujte električna orodja.** Redno preverjajte, ali je električno orodje mogoče poškodovan! Preverite, ali gibljivi deli pravilno delujejo, ali so zlomljeni in tako poškodovani, da aparat ne deluje več pravilno. Poškodovan električno orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
- f) **Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.** Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
- g) **Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.** Uporaba električnega orodja za namen, ki ni predviden, lahko privede do nevarnosti.

5) SERVIS

- a) **Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, pri tem pa uporablja le originalne**

nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezeno varno uporabo električnega orodja.

Dodatni varnostni napotki za delo z rotacijskimi kladivi

- Uporabljajte zaščito sluha.** Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
- Uporabljajte pomožna držala, ki so prilожena orodju.** Izguba nadzora lahko povzroči telesne poškodbe.
- Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno držite za izolirano površino.** Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko povzroči električni udar.

Ostala tveganja

Pri uporabi rotacijskih udarnih vrtalnikov in vrtalnikov za klesanje se lahko pojavijo še naslednje, za to delo značilne, nevarnosti:

- Poškodbe, ki nastanejo ob dotiku vrtečih se ali vročih delov orodja:

Klub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.

Mednje spadajo:

- Slabljenje sluha.
- Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi pribora.
- Ogrožanje zdravja zaradi vdihavanja prahu, ki nastane pri delu z betonom in/ali cementom.

Oznake na orodju

Na orodju so nameščene naslednje oznake:



Preberite priročnik z navodili pred uporabo.



Uporabljajte zaščito sluha.



Vedno nosite zaščitna očala.



Nastavitev sklopke 40 Nm je namenjena za večino vrst vrtanja.



Nastavitev sklopke 80 Nm je namenjena za vrtanje z višjimi vrtljnimi momenti.



Rdeči svetlobni servisni indikator (LED). Za več podrobnosti si oglejte razdelek **Svetlobni servisni indikator (LED)**.



Rumeni svetlobni servisni indikator (LED). Za več podrobnosti si oglejte razdelek **Svetlobni servisni indikator (LED)**.

LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SL. 1)

Podatkovna koda (w), ki vsebuje tudi podatek o letu izdelave, je odtisnjena na ohišje.

Primer:

2014 XX XX

Leto izdelave

Vsebina kompleta

Komplet vsebuje:

- 1 Rotacijski vrtalnik (D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763)

ali

- 1 Kladivo za klesanje (D25871)
- 1 Pomožni ročaj
- 1 Kovček (samo K modeli)
- 1 Koničasto dleto (samo pri modelu D25871)
- 1 Navodila za uporabo
- 1 Nazorna risba

- Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki niso utrpeli poškodbe med prevozom.
- Vzemite si čas in pred uporabo natančno preberite ta priročnik, tako da ga v celoti ne razumete.

Opis (sl. 1A, 1B, 2A, 2B)



OPOZORILO: Električnega orodja ali njegovih delov nikoli ne predelujte. Predelava lahko povzroči telesne poškodbe ali okvare orodja.

- a. Sprožilno stikalno (D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763)
Vkljupno/izkljupno pregibno stikalno (D25871)
- b. Drsnik za vklop zapore (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763)
- c. Pomožni ročaj
- d. Glavni ročaj
- e. Aktivni nadzor vibracij
- f. Stikalno za izbiro načina delovanja
- g. Elektronski regulator hitrosti in udarjanja
- h. Zaporno kolesce
- i. Zapora pomožnega ročaja
- j. Jekleni obroč
- k. Puša
- l. Vpetje
- m. Zatič
- n. Objemka
- o. Zaporni obroč
- p. Gumb pomožnega ročaja

NAMEN UPORABE

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Rotacijski vrtalnik se uporablja za profesionalno vrtanje in klesanje.

D25871

Kladivo za klesanje je namenjeno profesionalnemu klesanju, del z dletom in rušenju.

NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih in ob prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.

Ta kladiva so profesionalna električna orodja.

NAPRAVO shranjujte nedosegljivo otrokom. Neizkušeni uporabniki naj orodje uporablajo s pomočjo nadzornika.

- Izdelka naj ne uporablajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo, če jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez nadzora v prisotnosti orodja.

Funkcija mehkega zagona

D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Funkcija mehkega zagona omogoča postopno naraščanje hitrosti in tako preprečuje, da bi se vrtalni sveder ob začetku vrtanja premaknil s položaja načrtovane vrtine.

Funkcija mehkega zagona prav tako zmanjšuje neposredno reakcijo na vrtilni moment, posredovan na pogonski sklop in na uporabnika, če orodje zaženete s svedrom v obstoječi vrtini.

Elektronski kontrolni regulator hitrosti in moči udarjanja (sl. 1, 3)

Elektronski kontrolni regulator hitrosti in udarjanja (g) omogoča naslednje prednosti:

- uporabo manjšega pribora brez nevarnosti, da bi se zlomilo
- optimalno znižanje nevarnosti lomov pri delu z dletom ali vrtanju v mehkem ali poroznem materialu
- optimalen nadzor nad orodjem za natančno obdelavo z dletom.

Varnostna sklopka za omejevanje vrtilnega momenta



OPOZORILO: Uporabnik mora ves čas delovanja držati orodje čvrsto z obema rokama.

Sklopka za omejevanje vrtilnega momenta zmanjšuje reakcijo maksimalnega vrtilnega momenta na uporabnika v primeru, ko se sveder zagozdi. Ta funkcija preprečuje tudi preobremenitev pogonskega mehanizma in električnega motorja.

OPOMBA: Vedno izključite orodje pred spremembjo nastavitev kontrole vrtilnega momenta, drugače lahko pride do poškodb orodja.

POPOLNI NADZOR NAVORA (CTC) (SL. 3)

D25722/D25762

Complete Torque Control (CTC) nudi uporabniku dvostopenjsko mehansko sklopko z možnostjo nastavitev navora. Možnost nastavitev navora nudi povečan nadzor orodja in večjo prilagodljivost.

Najnižja nastavitev (40 Nm) omogoča orodju delovanje z nižjim navorom in posledično večji nadzor pri vrtanju v beton. Višja nastavitev (80 Nm) je na voljo za bolj zahtevna opravila, kot je npr. vrtanje s kronskim svedrom ali pri uporabi kronskega svedrov večjih velikosti.

Glej *Nastavitev dvostopenjske mehanske sklopke* za več podrobnosti.

ULTIMATE TORQUE CONTROL (UTC)

D25723/D25763

Poleg dvostopenjske mehanske sklopke, Ultimate Torque Control (UTC) s pomočjo vgrajenega sistema proti vrtjenju bistveno poveča varnost in udobje uporabnika, tudi, če uporabnik izgubi nadzor nad kladivom. Ko sistem zazna, da se je orodje zagozdi, nemudoma zmanjša navor in hitrost orodja. Ta funkcija onemogoča samodejno vrtenje orodja in tako zmanjšuje nevarnost poškodb zapestja.

Svetlobni servisni indikator (LED) (sl. 3)

Rumeni svetlobni servisni indikator za obrabo ščetek (LED) (s) se prižge, ko so karbonske ščetke že skoraj obrabljene in tako opozori, da je potrebnna zamenjava v naslednjih 8 urah.

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Rdeči svetlobni servisni indikator (LED) (r) se prižge, če je zaporni gumb (b) uporabljen v katerem koli drugem načinu razen v načinu klesanja. Pri modelih, ki imajo vgrajen sistem Ultimate Torque Control (UTC), zasveti rdeči LED indikator (r), ko je aktiviran sistem proti vrtjenju. Rdeči indikator začne utripati, če se pojavi napaka na orodju ali če so ščetke popolnoma obrabljene (glejte **Ščetke** v razdelku **Vzdrževanje**).

D25871

Rdeči servisni indikator LED (r) začne utripati, če se pojavi napaka na orodju ali če so ščetke popolnoma obrabljene (glejte **Ščetke** v razdelku **Vzdrževanje**).

Glavno držalo s popolnim blaženjem vibracij (sl. 1)

Blažilniki v glavnem ročaju (d) absorbirajo tresljaje, ki se prenašajo na uporabnika. To povečuje udobje uporabnika med delom z orodjem.

Električna varnost

Električni motor je zasnovan samo za eno napetost. Vedno preverite, ali napetost vira napajanja ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.



Vašo DeWALT orodje je dvojno izolirano v skladu z standardom EN 60745 in ozemljitev ni potrebna.



OPOZORILO: 115 V enote morajo delovati preko odpovedno varnega izolacijskega transformatorja z ozemljitvenim zaslonom med prvotnim in sekundarnim navitjem.

Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na voljo prek servisne organizacije DeWALT.

Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo za Veliko Britanijo in Irsko)

Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:

- Star in neuporaben vtič v odvrzite v skladu z ustreznimi predpisi.
- Priklužite rjavo žico na fazni terminal v vtičaku.
- Priklužite modro žico na nevtralni terminal.

 **OPOZORILO:** Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene žice.

Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 13 A.

Uporaba podaljška napajalnega kabla

Če je potreben podaljšek, uporabite temu namenjen 3-žilni podaljšek, primeren za dovajanje elektrike napravi (glej Tehnični podatki). Najmanjša velikost prevodnika je 1,5 mm²; največja dolžina pa 30 m.

Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.

SESTAVA IN NASTAVITVE

 **OPOZORILO:** Da zmanjšate nevarnost telesnih poškodb, izključite orodje in ga odklopite od omrežne napetosti pred montažo in demontažo pribora, pred nastavitevijo ali sprememjanje nastavitev oz. pred servisnimi posegi. Sprožilno stikalo mora biti na poziciji IZKLOP. Nekontroliran zagon naprave lahko povzroči poškodbe.

 **OPOZORILO:** Svedri so lahko vroči, zato uporabite rokavice pri zamenjavi ali demontaži; tako preprečite opekline in telesne poškodbe.

Sestavljanje in namestitev pomožnega ročaja (sl. 2A, -2B)

Pomožni ročaj (c) lahko pritrde na katerokoli stran orodja, tako da je primerno za levščarje ali desniščarje.

 **OPOZORILO:** Vedno upravljajte orodje s pravilno sestavljenim pomožnim ročajem.

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

MONTAŽA NA SPREDNJI STRANI (SL. 2A)

1. Namestite jekleni obroček (j) preko objemke (n) za vpetjem (l). Stisnite oba konca skupaj, namestite pušo (k) in vstavite zatič (m).
2. Namestite zaporo pomožnega ročaja (i) in privijte zaporno kolesce (h). Ne privijte do konca.

 **OPOZORILO:** Ko pomožni ročaj montirate, ga ne odstranjujte več z orodja.

3. Privijte pomožni ročaj (c) in pušo (k) in zatem v zaporno kolesce. Dobro privijte.
4. Zavrtite montažni sklop pomožnega ročaja v ustreznji položaj. Za vodoravno vrtanje s težkim svedrom priporočamo, da za optimalni nadzor namestite pomožni ročaj pod kotom pribl. 20°.
5. Zaklenite montažni sklop stranskega držala v položaju, tako da privijete zaporno kolesce (h).

D25871 (SL. 2B)

1. Odvijte gumb pomožnega ročaja (p).
2. Potisnite sklop pomožnega ročaja na orodje s pomočjo jeklenega obročka (j) na montažnem območju (y). Pravilni položaj pomožnega ročaja je med glavo in sredino cevi.
3. Nastavite pomožni ročaj (c) na ustrezn kot.
4. Potisnite in zavrtite pomožni ročaj na ustrezn položaj.
5. Zaklenite pomožni ročaj v svojem položaju tako, da zategnete gumb (p).

Montaža in demontaža priborov v vpetje SDS Max® (sl. 1, 4A, 4B)

To orodje uporablja SDS Max® svedre in dleta (glejte izrezek v sliki 4B, ki prikazuje prečni prerez SDS Max® vsadnika svedra).

1. Očistite vsadnik svedra.
2. Povlecite nazaj zaporni obroč (o) in vstavite vsadnik svedra.
3. Rahlo zavrtite sveder, dokler se obroč ne zaskoči v položaju.
4. Povlecite za sveder in tako preverite, ali je ustrezen zaklenjen. Pri funkciji udarjanja s kladivom se mora sveder, ko je blokiran v vpenjalu, neovirano premikati za več centimetrov aksialno.
5. Sveder odstranite, tako da povlečete zaporno obroč/objemko vpenjala (o) nazaj in izvlečete sveder iz vpenjala (!)

Izbira delovnega načina (sl. 1)

 **T** Udarno vrtanje:
D25721, D25722, D25723, D25761, D25762,
D25763

za vrtanje v beton, opeko, kamen in zidake.

 **T** Način "samo udarjanje s kladivom":
je primeren za dela z dletom in pri rušenju.
V tem načinu lahko orodje uporabljate kot
vzvod za sprostitev zagozdenega svedra.

1. Delovni način izberete, tako da zavrtite stikalo za izbiro načina (f), dokler ne kaže na znak ustreznega delovnega načina.
Morda boste morali nekoliko zavrteti vpetje (m), tako da bo lahko stikalo za izbiro načina (f)  preskočilo.
2. Preverite, ali je stikalo za izbiro načina (f) zaklenjeno v izbranem položaju.

Označevanje pozicije dleta (sl. 5)

Dletlo lahko nastavite in blokirate v 24 različnih položajih.

1. Zavrtite stikalo za izbiro načina (f), tako da kaže na  položaj.
2. Zavrtite dletlo na ustrezn položaj.
3. Nastavite stikalo za izbiro načina (f) na pozicijo za „samo udarjanje s kladivom“.
4. Zavrtite dletlo, tako da se zaskoči v položaju.

Nastavitev elektronskega regulatorja hitrosti in udarjanja (sl. 1, 3)

Zavrtite regulator (g) na želeno hitrost. Z vrtenjem regulatorja navzgor zvišujete hitrost, z vrtenjem navzdol znižujete hitrost. Ustrezna nastavitev je odvisna od vaših izkušenj, npr.

- če delate z dletom ali vrtate v mehkem, poroznem materialu ali če je zahtevana najnižja prebojna sila, nastavite regulator na nizko vrednost;
- če razbijate ali vrtate trše materiale, nastavite regulator na visoko vrednost.

Nastavitev dvostopenjske mehanske sklopke (sl. 3)

D25722, D25723, D25762, D25763

OPOMBA: Vedno izključite orodje pred spremembijo nastavitev kontrole vrtljnega momenta, drugače lahko pride do poškodb orodja.

Premaknite kontrolno stikalo za vrtljni moment (t) na nastavitev 40 Nm ali 80 Nm glede na naravo dela.

- Nastavitev sklopke 40 Nm (u) je primerna za večino postopkov vrtanja in je namenjena za enostavno sprostitev, če sveder naleti na jeklo ali druge materiale med vrtanjem.
- Nastavitev sklopke 80 Nm (v) je primerna za postopke z višjimi vrtljnimi momenti, na primer za uporabo kronskej svedrov in globoko vrtanje, ter je namenjena za sprostitev pri višjem pragu vrtljnega momenta.

OPOMBA: Če ni mogoče izbrati položaja 80 Nm, zaženite orodje pod obremenitvijo in poskusite znova.

Ob vsaki vključitvi orodja se orodje samodejno vrne na privzetno nastavitev sklopke 1 na nastavitev 40 Nm (u), na najbolj občutljivo nastavitev.

UPRAVLJANJE

Navodila za uporabo



OPOZORILO: Vedno upoštevajte varnostna navodila in ustrezne predpise.



OPOZORILO: Da zmanjšate nevarnost telesnih poškodb, izključite orodje in ga odklopite od omrežne napetosti pred montažo in demontažo pribora, pred nastavitevijo ali spremicanjem nastavitev oz. pred servisnimi posegi. Sprožilno stikalo mora biti na poziciji IZKLOP. Nekontroliran zagon naprave lahko povzroči poškodbe.



OPOZORILO: Svedri so lahko vroči, zato uporabite rokavice pri zamenjavi ali demontaži; tako preprečite opekline in telesne poškodbe.



OPOZORILO:

- Bodite pozorni na lego vodovodnih in električnih napeljav.

- Orodje potiskajte z občutkom (pribl. 20 kg silo). Prekomerna sila ne zviša hitrosti vrtanja, pač pa zmanjša delovno učinkovitost orodja in lahko skrajša njegovo življenjsko dobo.

- Vedno držite orodje močno z obema rokama in stojte varno in stabilno. Vedno upravljajte orodje s pravilno sestavljenim pomožnim ročajem.

OPOMBA: Delovna temperatura je -7 °C do +40 °C (19 °F do 104 °F). Uporaba orodja izven navedenega temperaturnega območja skrajša življenjsko dobo orodja.

Pravilni položaj rok (sl. 6)



OPOZORILO: Da bi zmanjšali tveganje za nastanek resnih poškodb, **VEDNO** držite roke v pravilnem položaju, kot prikazuje slika.



OPOZORILO: Da bi zmanjšali tveganje za nastanek resnih poškodb, **VEDNO** bodite pripravljeni na možne nenadne spremembe.

Pravilni položaj rok je, ko je ena roka na stranskem držalu (c) in druga roka na glavnem držalu (d).

Vklop in izklop (sl. 1)

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Orodje vključite, tako da pritisnete na sprožilno stikalo (a).

Z izklop orodja sprostite stikalo.

D25721, D25722, D25723, D25762, D25763

Drsnik za vklop zapore (b) omogoča zaklepanje sprožilnega stikala za vklop/izklop (a) samo v načinu uporabe dleta (klesanja). Če je gumb za vklop zapore aktiviran v načinu vrtanja, se v skladu z varnostno funkcijo orodje samodejno izključi.

Orodje vključite, tako da pritisnete na sprožilno stikalo (a).

Za izklop orodja sprostite stikalo.

Za neprekinjeno delovanje pritisnite in držite pritisnjeno stikalo (a), pritisnite gumb za vklop zapore (b) navzgor, nato sprostite stikalo.

Za ustavitev neprekinjenega delovanja kratko pritisnite na stikalo in ga sprostite. Po končanem delu in pred izklopom iz vira napajanja vedno izključite orodje.

D25871

Za vklop orodja pritisnite na vklopno/izklopno pregibno stikalo (a) na spodnjem delu sprožila.

Za ustavitev orodja pritisnite na vklopno/izklopno pregibno stikalo na zgornjem delu sprožila.

Udarno vrtanje

Za vklop orodja pritisnite stikalo za vklop/izklop (a).

Za izklop orodja sprostite stikalo.

Vrtanje s svedrom za beton (sl. 1)

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

1. Vstavite ustrezni sveder.

- Nastavite stikalo za izbiro načina (f) na pozicijo za samo udarjanje s kladivom.
- Nastavite elektronski kontrolni regulator za hitrost in moč udarjanja (g).
- Pritrdite in prilagodite stransko držalo (c).
- Označite mesto, kjer boste izvrtili luknjo.
- Postavite sveder na označeno točko in vključite orodje.
- Po končanem delu in pred izklopom iz vira napajanja vedno izključite orodje.

Vrtanje s kronskim svedrom (sl. 1)

- Vstavite ustrezni kronski sveder.
- Vstavite centrirni sveder v vrtalno kruno.
- Nastavite stikalo za izbiro načina (f) na pozicijo za samo udarjanje s kladivom.
- Zavrtite elektronsko kontrolo hitrosti in udarjanja (g) na srednjo ali visoko hitrost.
- Pritrdite in prilagodite stransko držalo (c).
- Postavite centrirni sveder na označeno točko in vključite orodje. Vrtajte, dokler kronski sveder ne prodre približno 1 cm globoko v beton.
- Ustavite orodje in odstranite centrirni sveder. Vstavite vrtalno kruno nazaj v vrtino in nadaljujte z vrtanjem.
- Pri vrtanju skozi strukture, ki so debelejše od kronskega svedra, v rednih časovnih presledkih odlomit krožni cilinder iz betona ali jedro v kronskem svedru.
Da bi preprečili neželeno lomljene betona okoli vrtine, najprej skozi vso debelino strukture izvrtajte vrtino v premeru, ki je enak premeru centrirnega svedra. Zatem izvrtajte vrtino do polovice z vsake strani.
- Po končanem delu in pred izklopom iz vira napajanja vedno izključite orodje.

Klesanja in dletenje (sl. 1)

- Vstavite ustrezno dleto, zavrtite ga z roko ter ga zaklenite na enem izmed 24 položajev.
- Nastavite stikalo za izbiro načina (f) na pozicijo za samo udarjanje s kladivom.
- Nastavite elektronski kontrolni regulator za hitrost in moč udarjanja (g).
- Pritrdite in prilagodite stransko držalo (c).
- Vključite orodje in začnite delati.
- Po končanem delu in pred izklopom iz vira napajanja vedno izključite orodje.

VZDRŽEVANJE

Vaše DeWALT orodje je proizvedeno tako, da deluje preko dolgega obdobja z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.



OPOZORILO: Da zmanjšate nevarnost telesnih poškodb, izključite orodje in ga odklopite od omrežne napetosti pred montažo in demontažo pribora, pred nastavitevijo ali spremjanjanje nastavitev oz. pred servisnimi posegi. Sprožilno stikalo

mora biti na poziciji IZKLOP. Nekontroliran zagon naprave lahko povzroči poškodbe.

Tega orodja ne more servisirati uporabnik sam. Po pribl. 150 urah delovanja, odnesite orodje v pooblaščen servisni center podjetja DeWALT. Če se težave pojavijo že prej se obrnite na pooblaščenega DeWALT serviserja.

Ščetke (sl. 3)

Menjava karbonskih ščetk ni opravilo, ki bi ga lahko opravili sami. Odnesite orodje k pooblaščenemu DeWALT serviserju.

Rumeni indikator za obrabo ščetek LED (s) se prižge, ko so ščetke že skoraj obrabljenе. Po približno 8 urah uporabe ali ko so ščetke popolnoma izrabljene, se motor samodejno ustavi.

Servisiranje orodja je potrebno takoj, ko se prižge servisni indikator (r).



Mazanje

Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega mazanja.



Čiščenje



OPOZORILO: Odstranite umazanijo in prah iz glavnega ohišja z izpihanjem s suhim zrakom, ko opazite, da se prah nabere v in okoli odprtin za zračenje. Med opravljanjem tega postopka nosite ustrezno zaščito za oči in masko za obraz.



OPOZORILO: Nikoli za čiščenje nekovinskih delov orodja ne uporabljajte kemičnih sredstev ali drugih močnih kemikalij. Take kemikalije lahko oslabijo materiale, iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite samo krpo, navlaženo z vodo oz. milnico. Pazite, da voda ne prodre v notranjost orodja; nikoli ne potopite nobenega dela orodja v tekočino.

Dodatni pribor



OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne ponuja DeWALT, s tem izdelkom niso bili testirani, je njihova uporaba lahko neverarna. Da bi zmanjšali možnost poškodb, z izdelkom uporabljajte samo pripomočke, ki jih priporoča DeWALT.

Različne vrste vrtalnih priborov SDS Max® in dlet so na voljo kot opcionalna dodatna oprema.

Glede ustreznega pribora se posvetujte s pooblaščenim trgovcem.

Skrb za varovanje okolja



Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov.
Naprava ne sme biti odložena med mešane
komunalne odpadke.

Če ugotovite, da vaš DeWALT izdelek ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.



Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.

Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.

DeWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov DeWALT, ko ti dosežejo konec svoje življenske dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel namesto vas.

Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate DeWALT pisarno, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku. Poleg tega je seznam vseh pooblaščenih DeWALT serviserjev skupaj s podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com.

SDS MAX® KOMBINIRANI I ČEKIĆI ZA ŽLIJEBLJENJE

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763, D25871

Čestitamo!

Odabrali ste DeWALT alat. Godine iskustva, od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku DeWALT jednim od najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnih električnih alata.

Tehnički podaci

		D25721	D25722	D25723	D25761	D25762	D25763	D25871
Napon	V_{DC}	230	230	230	230	230	230	230
(samo U.K. i Irska)	V_{DC}	230/115	230/115	230/115	230/115	230/115	230/115	230/115
Tip		1	1	1	1	1	1	1
Uzlazna snaga	W	1350	1400	1400	1500	1500	1500	1400
Energija udaraca (EPTA 05/2009)	J	1,5–11	1,5–11	1,5–11	3–15,5	3–15,5	3–15,5	1,5–11
Ukupna dubina bušenja u betonu:								
puni nastavci	mm	12–48	12–48	12–48	18–52	18–52	18–52	–
prstenasti nastavci	mm	40–115	40–125	40–125	40–150	40–150	40–150	–
Optimalna dubina bušenja u betonu:								
puni nastavci	mm	25–40	25–45	25–45	28–48	28–48	28–48	–
Položaji dlijeta		24	24	24	24	24	24	24
Držać alata		SDS Max®						
Masa	kg	8,7	9,1	9,1	9,9	9,9	9,9	8,0
L_{PA} (zvučni tlak)	dB(A)	96	95	95	96	96	96	93
K_{PA} (nesigurnost zvučnog tlaka)	dB(A)	3	3	3	3	3	3	3
L_{WA} (zvučna snaga)	dB(A)	107	106	106	107	107	107	104
K_{WA} (nesigurnost zvučne snage)	dB(A)	3	4	4	4	4	4	4
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene prema EN 60745:								
Emisija vibracija a_h								
Bušenje betona								
$a_{h,HD} =$	m/s²	8,9	7,5	7,5	9,3	8,0	8,0	–
Nesigurnost K =	m/s²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	–
Emisija vibracija a_h								
Rad s dlijetom								
$a_{h,Cheq} =$	m/s²	8,1	6,9	6,9	8,2	7,2	7,2	10,9
Nesigurnost K =	m/s²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Razina emisija vibracija navedena na ovom informacijskom listu izmjerena je u skladu s standardiziranim ispitivanjem opisanim u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti za preliminarno procjenjivanje izloženosti.



UPOZORENJE: Deklarirana razina emisije vibracija predstavljena je za glavne primjene alata. Međutim, ako se alat koristi u drugim primjenama, s drugim nastavcima ili ako je loše održavan, razine vibracija moguće bi se razlikovati. To može značajno povećati razinu izloženosti tijekom ukupnog vremena uporabe.

Za procjenu razine izloženosti vibracijama potrebno je uzeti u obzir vrijeme tijekom isključivanja alata i vrijeme dok je uključen, ali se ne upotrebljava za izvođenje radova. To može značajno smanjiti razinu izloženosti tijekom ukupnog vremena uporabe.

Primijenite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu operatera od učinaka vibracija, kao što su: održavanje alata i pribora, održavanje ruku toplima, organizacija radnih rasporeda i sl.

Osigurači:

Europa	230 V za alate	10 Ampera, mreža
U.K. i Irska	230 V alati	13 ampera, u utikačima

Definicije: Sigurnosne smjernice

Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite pažnju na ove simbole.



OPASNOST: Označava neposrednu rizičnu okolnost koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.



UPOZORENJE: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.



PAŽNJA: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati manjim ili srednjim ozljedama.



NAPOMENA: Naznačuje praksu koja nije vezana uz osobne ozljede, a ako se ne izbjegne, može rezultirati oštećivanjem imovine.



Označava rizik od strujnog udara.



Označava rizik od požara.

EU izjava o usklađenosti

DIREKTIVA O STROJEVIMA



KOMBINIRANI I ČEKIĆI ZA ŽLIJEBLJENJE SDS MAX®

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763, D25871

DeWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku **Technical Data** usklađeni sa smjernicama: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.

D25871

2000/14/EC, Električni razbijač betona (ručni), m <= 15 kg, Dodatak VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Njemačka, ID obavještenog tijela Br.: 0197

Razina zvučne snage prema 2000/14/EC (Članak 12, Dodatak VIII, Br. 10; m <= 15 kg)

L _{WA} (izmjerena razina zvučne snage)	dB	101
---	----	-----

L _{WA} (zajamčena razina zvučne snage)	dB	105
---	----	-----

Također, ovi su proizvodi usklađeni sa smjernicama 2014/30/EU i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku DeWALT putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke DeWALT.

Horst Grossmann
dopredsjednik, inženjer,
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
14.05.2014

UPOZORENJE: Pročitajte priručnik s uputama kako biste smanjili rizik od ozljede.

Opća sigurnosna upozorenja za električne alate



UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može rezultirati električnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE.

Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na ovaj električni alat napajan iz gradske mreže (žični) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bežični).

1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA

- a) **Područje rada držite čistim i dobro osvijetljenim.** Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
- b) **S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Električni aparati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
- c) **Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu.** Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.

2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE

- a) **Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama.** Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjite će rizik od električnog udara.
- b) **Izbegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladionika.** Rizik od strujnog udara povećan je ako je tijelo uzemljeno.
- c) **Električne alete ne izlažite kiši ili vlazi.** Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od električnog udara.
- d) **Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.** Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora topline, ulja i oštřih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
- e) **Pri radu s električnim alatom na otvorenom, upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu na otvorenom.** Upotreba kabala prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
- f) **Ako nije moguće izbjegći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).** Upotreba RCD sklopke smanjuje rizik od strujnog udara.

3) OSOBNA SIGURNOST

- a) **Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim alatom.** Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepožarne tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- b) **Koristite osobnu zaštitnu opremu.** Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipeala protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjite će rizik od osobnih ozljeda.
- c) **Sprječite nenamjerno uključivanje.** Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzmimanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje

električnog alata kojemu je prekidač uključen priziva nezgode.

- d) **Prije nego uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve za podešavanje.** Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
- e) **Ne sežite predaleko.** Uvijek održavajte ravnotežu i zauzmite stabilan stav. To omogućuje bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- f) **Pravilno se obucite.** Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obućenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
- g) **Ako je omogućeno priključivanje uredaja za odvođenje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.** Upotreba uredaja za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.

4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH ALATA

- a) **Ne preopterećujte električni alat.** Koristite ispravan električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
- b) **Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.** Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
- c) **Prije prilagođavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.** Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
- d) **Električne alete koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite osobama koje nisu upoznate s alatom ili ovim uputama da rade s njim.** Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
- e) **Održavajte električne alete.** Provjerite ima li kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova, puknutih dijelova ili kakvih drugih okolnosti koje mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovani je loše održavanim električnim alatima.
- f) **Rezne dijelove alata održavajte oštroma i čistima.** Pravilno održavanje radnih alata i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava upravljanje.
- g) **Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti.** Upotreba električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može dovesti do opasnih situacija.

5) SERVISIRANJE

- a) **Električne alete servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom originalnih zamjenskih dijelova.** Na taj će način održati sigurnost upotrebe električnog alata.

Dodatne sigurnosne upute za rotacijske čekiće

- Koristite zaštitu za sluh.** Izlaganje buci može oštetiti sluh.
- Rabite pomoćne rukohvate ako su isporučeni s alatom.** Gubitak nadzora može uzrokovati tjelesne ozljede.
- Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili kabelom alata.** U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati električni udar rukovatelja.

Stalno prisutni rizici

Slijedeći rizici neprestano su prisutni tijekom upotrebe rotacijskih čekića i čekića za žlijebljenje:

- Ozljede prouzrokovane dodirivanjem rotirajućih ili vrućih dijelova alata.

Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći, a to su:

- Oštećenje sluha.
- Rizik od priklještenja prstiju tijekom izmjene dodataka.
- Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom rada u betonu i kamenu.

Oznake na alatu

Na alatu su prikazane slijedeće ikone:



Prije upotrebe pročitajte priručnik za upotrebu.



Koristite zaštitu za sluh.



Koristite zaštitu za oči.



Postavka spojke od 40 Nm projektirana je za većinu primjena u bušenju.



Postavka spojke od 80 Nm projektirana je za primjene uz veće momente.



Crveni LED pokazivač servisiranja. Detaljni opis pronaći ćete u odjeljku **Lampice servisnih indikatora**.



Žuti servisni indikatori. Detaljni opis pronaći ćete u odjeljku **Lampice servisnih indikatora**.

SMJEŠTAJ ŠIFRE DATUMA (CRTEŽ 1)

Šifra datuma (w), koja sadrži godinu proizvodnje, ispisana je na kućištu.

Primjer:

2014 XX XX

Godina proizvodnje

Sadržaj pakiranja

Pakiranje sadrži:

- Bušači čekić (D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763)

ili

- Čekić za žlijebljenje (D25870)
- Bočni rukohvat
- Kutija za komplet (samo modeli K)
- Ušiljeno dlijeto (samo model D25871)
- Priručnik s uputama
- Crtež sastavnih dijelova
- Alat, dijelove ili pribor provjerite radi postojanja eventualnih oštećenja nastalih tijekom transporta.
- Temeljito proučite i upoznajte se s ovim priručnikom prije same upotrebe alata.

Opis (sl. 1A, 1B, 2A, 2B)



UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte električni alat ili bilo koji njegov dio. Može doći do oštećenja ili ozjeda.

- a. Okidač (D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763)

Prekidač uključivanja/isključivanja (D25871)

- b. Blokirajući klizač (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763)

c. Bočni rukohvat

d. Glavni rukohvat

e. Aktivna kontrola vibracija

f. Prekidač za odabir načina rada

g. Elektronički regulator brzine i udaraca

h. Stezni prsten

i. Stezaljka bočnog rukohvata

j. Čelični prsten

k. Ležište

l. Prihvativna glava

m. Igla

n. Prsten

o. Osiguravajuća obujmica

p. Ručica bočnog rukohvata

NAMJENA

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Vaš rotacijski bušači čekić projektiran je za profesionalna bušenja čekićem i radove klesanja.

D25871

Vaš čekić za žlijebljenje projektiran je za primjenu profesionalno u laganom otkidanju, klesanju i trganju.

NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.

Ovi čekići su profesionalni električni alati.

NEMOJTE dopustiti djeci da dolaze u dodir s alatom. Dok ovaj alat koristi neiskusan korisnik potreban je nadzor.

- Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu, kao ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost. Djecu se nikad ne smije ostaviti samu uz ovaj proizvod.

Mekano pokretanje

D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Značajka mekanog pokretanja omogućuje polagani porast brzine, čime se spriječava pomicanje bušačeg nastavka s položaja predviđenog otvora kod pokretanja alata.

Mekano pokretanje također smanjuje početnu reakciju zakretnog momenta koja se prenosi na zupčanike i rukovatelja kad se čekić pokrene dok je nastavak u postojećem otvoru.

Električki regulator brzine i udara (crtež 1, 3)

Električki regulator brzine i udara (g) nudi sljedeće prednosti:

- Korištenje dodatnog pribora manje veličine bez opasnosti od loma.
- Smanjivanje trganja kod rada dlijetom ili bušenja mehaničkih ili kritih materijala.
- Optimalna kontrola alata za precizan rad dlijetom.

Spojka za ograničavanje momenta



UPOZORENJE: Uvijek čvrsto držite alat tijekom rada.

Spojka za ograničavanje momenta smanjuje najveću reakciju zakretnog momenta koja se prenosi na rukovatelja u slučaju zaglavljivanja nastavka za bušenje. Ta značajka dodatno sprječava zaglavljivanje zupčanika i elektromotora.

NAPOMENA: Alat uvijek isključite prije promjene postavke momenta. U protivnom može doći do oštećivanja alata.

POTPUNI NADZOR NAD MOMENTOM (COMPLETE TORQUE CONTROL - CTC) (SL. 3)
D25722/D25762

Potpuni nadzor nad momentom (CTC) omogućuje upotrebu dvofaznog mehaničkog kvačila s opcijama podešivog momenta. Podešavanje momenta pruži bolji nadzor u različitim primjenama.

Niska postavka (40 Nm) omogućuje rad uz smanjeni moment i bolji nadzor u mnogim primjenama u kojima se obavlja bušenje. Visoka postavka (80 Nm) dostupna je za zahtjevne primjene kao što su bušenje s prstenastim nastavkom i upotreba punih nastavaka velikog promjera.

Više informacija pronaći ćete u odjeljku **Podešavanje dvofaznog mehaničkog kvačila**.

VRHUNSKO UPRAVLJANJE MOMENTOM (ULTIMATE TORQUE CONTROL - UTC)

D25723/D25763

Osim dvofaznog mehaničkog kvačila, vrhunsko upravljanje momentom (Ultimate Torque Control - UTC) pruža veću udobnost upotrebe i sigurnost putem ugrađene antirotacijske tehnologije koja detektira ukoliko korisnik izgubi nadzor nad čekićem. Prilikom detekcije zaglavljenja odmah se smanjuje moment i brzina. Ova funkcija sprječava samorotaciju alata te smanjuje mogućnost nastanka ozljeda zglobo šake.

LED pokazivači servisiranja (crtež 3)

Žuta LED lampica pokazivača istrošenosti četkica (s) uključit će se kad uglijčne četkice postanu gotovo istrošene, kako bi se naznačilo da je alat potrebno servisirati unutar sljedećih 8 sati korištenja.

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Crvena LED lampica pokazivača servisiranja (r) uključena je kad se tipka za blokiranje (b) koristi u bilo kojem načinu rada osim u načinu rada s dlijetom. Kod modela opremljenih funkcijom UTC, crvena lampica (r) svijetli ako se antirotacijski uređaj aktivira. Crveni pokazivač treperit će u slučaju neispravnosti alata ili ako su četkice potpuno istrošene (pogledajte **Četkice** u odjeljku **Održavanje**).

D25871

Crveni LED pokazivač (r) uključit će se ako postoji neispravnost alata ili ako su četkice potpuno istrošene (pogledajte **Četkice** u odjeljku **Održavanje**).

Bočni rukohvat s potpunom zaštitom od vibracija (crtež 1)

Prigušnice na glavnom rukohvatu (d) apsorbiraju vibracije koje se prenose na rukovatelja. Time se poboljšava udobnost rukovanja tijekom rada.

Zaštita od električne struje

Elektromotor je projektiran za samo jedan napon. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.



Ovaj DeWALT alat raspolaže dvostrukom izolacijom u skladu s dokumentom EN 60745, stoga žica uzemljenja nije potrebna.



UPOZORENJE: Alate s napajanjem od 115 V potrebno je upotrebljavati putem izolacijski osiguranog transformatora koji između primarnog i sekundarnog namotaja raspolaže zaštitom uzemljenja.

Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem ovlaštenog servisa tvrtke DeWALT.

Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)

Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:

- Na siguran način odbacite stari utikač.

- Smeđi vodič spojite na fazni priključak u utikaču.
- Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.

 **UPOZORENJE:** Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati.

Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.

Upotreba produžnog kabela

Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite odobreni trožilni produžni kabel koji je pogodan za ulaznu snagu ovog alata (pogledajte Tehničke podatke). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm², a najveća duljina je 30 m.

U slučaju upotrebe kabela na kolatu, kabel uvijek u cijelosti odmotajte.

SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE

 **UPOZORENJE:** Kako biste smanjili opasnost od ozljeda, isključite stroj i odvojite ga od izvora napajanja prije postavljanja ili uklanjanja nastavaka, prije izvođenja bilo kakvih prilagođavanja, promjena položaja ili popravka. Provjerite je li prekidač napajanja u isključenom položaju. Slučajno uključivanje alata može izazvati ozljede.

 **UPOZORENJE:** Nastavci mogu biti vruci i potrebno je koristiti rukavice tijekom izmjene ili uklanjanja kako bi se izbjegle osobne ozljede.

Sastavljanje i postavljanje bočnog rukohvata (crtež 2A, 2B)

Bočni rukohvat (c) može se postaviti s bilo koje strane alata, kako bi se prilagodio podjednako ljevorukim i desnoručnim korisnicima.

 **UPOZORENJE:** Alat uvijek upotrebjavajte s pravilno sklopljenim bočnim rukohvatom.

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

POSTAVLJANJE U PREDNJEM POLOŽAJU (CRTEŽ 2A)

- Čelični prsten (j) navucite preko obujmice (n) iza prihvativne glave (l). Stisnite oba završetka, postavite ležište (k) i umetnите iglu (m).
- Postavite stezaljku bočnog rukohvata (i) i navijte na stezni prsten (h). Ne pritežite.

 **UPOZORENJE:** Nakon sklapanja, stegu bočnog rukohvata ne smije se uklanjati.

- Bočni rukohvat (c) navijte na ležište (k), a zatim na stezni prsten. Dobro pritegnite.
- Sklop za postavljanje bočnog rukohvata zakrenite u željeni položaj. Za horizontalno bušenje pomoću nastavka za tešku bušenju, preporučuje se da bočni rukohvat postavite pod kutom od približno 20° kako biste imali optimalnu kontrolu.
- Pritegnite stezni prsten (h) kako biste sklop za postavljanje bočnog rukohvata blokirali u mjestu.

D25871 (SL. 2B)

- Odvijte ručicu bočnog rukohvata (p).
- Sklop bočnog rukohvata klizno pomaknite na alat, smještajući čelični prsten (j) u područje za ugradnju (y). Pravilan položaj bočnog rukohvata je između glave i središta cijevi.
- Bočni rukohvat (c) prilagodite u željeni kut.
- Bočni rukohvat zakrenite i klizno pomaknite u željeni položaj.
- Pritegnite ručicu (p) kako biste sklop bočnog rukohvata blokirali u položaju.

Umetanje i uklanjanje SDS Max® dodatka (crtež 1, 4A, 4B)

Ovaj uređaj upotrebljava SDS Max® nastavke za bušenje i dlijeta (presjek ležišta prihvativne glave za SDS Max® nastavke prikazan je na crtežu 4B).

- Očistite prihvativni dio nastavka.
- Osiguravajući obujmicu (o) povucite prema natrag i umetnute prihvativni dio nastavaka.
- Nastavak lagano zakrenite dok obujmica ne zahvati u svom položaju.
- Povucite nastavak kako biste provjerili je li pravilno zabravljen. Funkcija udaranja čekićem zahtjeva mogućnost pomicanja nastavka nekoliko centimetara duž njegove osi, dok je zabravljen u prihvativoj glavi.
- Da biste uklonili nastavak, osiguravajući obujmicu/ prsten držača alata (o) povucite prema natrag i izvucite nastavak iz držača alata (l).

Odabir načina rada (crtež 1)

 **Udarno bušenje:**
D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Za bušenje betona, cigle, kamena i sl.

 **Samo udarci:**
za rad s dlijetom i rušenje. U ovom načinu rada alat se može koristiti i kao poluga za oslobođanje zaglavljenog nastavka za bušenje.

- Da biste odabrali način rada, zakrećite sklopku načina rada (f) dok se ne usmjeri prema oznaci željenog načina.
Možda će biti potrebno da lagano zakrenete držač alata (l) kako bi sklopka načina (f) prošla kroz položaj **0**.
- Provjerite je li sklopka načina (f) zabravljena u odabranom položaju.

Pozicioniranje položaja dlijeta (crtež 5)

Dlijeto se može pozicionirati i zabraviti u 24 različitih položaja.

- Zakrećite sklopku načina rada (f) dok se ne usmjeri prema oznaci **0**.
- Dlijeto zakrenite u željeni položaj.
- Sklopku načina rada (f) postavite u položaj "samo čekićem".
- Uvijajte dlijeto dok se ne zabravi u položaju.

Postavljanje birača elektroničkog regulatora brzine i udara (crtež 1, 3)

Zakrenite birač (g) na željenu razinu. Birač zakrene prema gore za veće brzine, a prema dolje za manje brzine. Potrebna postavka je stvar iskustva, npr.

- Kod rada dljetom ili bušenja u mekanim i krtim materijalima ili kad je potrebno najmanje odlamanje, birač postavite na nisku postavku.
- Kod odlamana ili bušenja u tvrdim materijalima, birač postavite na višu postavku.

Podešavanje dvofazne mehaničke spojke (sl. 3)

D25722, D25723, D25762, D25763

NAPOMENA: Alat uvijek isključite prije promjene postavke momenta. U protivnom može doći do oštećivanja alata.

Prekidač kontrole momenta (t) pomaknite u položaj 40 Nm ili 80 Nm, ovisno o primjeni.

- Postavka spojke od 40 Nm (u) projektirana je za većinu primjena u bušenju i projektirana je tako da se jednostavno odvoji kad bušaći nastavak dođe u dodir s armirajućom šipkom ili drugim stranim tijelima.
- Postavka spojke od 80 Nm (v) projektirana je za primjenu uz veće momente, kao što su bušenje prstenačnim nastavkom i duboka bušenja, a projektirana je tako da se odvoji kod višeg praga zakretnog momenta.

NAPOMENA: Ako nije moguće odabratи položaj 80 Nm, pokrenite uređaj pod opterećenjem i pokušajte ponovo.

Svaki put kad se alat priključi na električno napajanje, automatski će se prebaciti u zadani položaj spojke 1 s postavkom 40 Nm (u), koja je najosjetljivija postavka.

UPOTREBA

Upute za upotrebu



UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa i važećih propisa.



UPOZORENJE: Kako biste smanjili opasnost od ozljeda, isključite stroj i odvojite ga od izvora napajanja prije postavljanja ili uklanjanja nastavaka, prije izvođenja bilo kakvih prilagođavanja, promjena položaja ili popravka. Provjerite je li prekidač napajanja u isključenom položaju. Slučajno uključivanje alata može izazvati ozljede.



UPOZORENJE: Nastavci mogu biti vruci i potrebno je koristiti rukavice tijekom izmjene ili uklanjanja kako bi se izbjegle osobne ozljede.



UPOZORENJE:

- Pazite na razmjestaj cjevovoda i ožičenja
- Na alat primijenite lagani pritisak (približno 20 kg). Suvršna sila ne ubrzava bušenje, već

smanjuje učinkovitost alata i može skratiti njegov životni vijek.

• Alat uvijek čvrsto držite objema rukama i osigurajte čvrst stav. Alat uvijek upotrebljavajte s pravilno sklopljenim bočnim rukohvatom.

NAPOMENA: Radna temperatura je od -7 ° do +40 °C. Korištenje alata izvan ovog raspona temperature skratit će njegov radni vijek.

Pravilan položaj ruku (crtež 6)



UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK koristite prikazan pravilan položaj ruku.



UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza u slučaju nagle reakcije.

Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom držite bočni rukohvat (c), dok drugom rukom držite glavni rukohvat (d).

Uključivanje i isključivanje (crtež 1)

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Za uključivanje alata pritisnite prekidač (a).

Da biste isključili alat, otpustite prekidač.

D25721, D25722, D25723, D25762, D25763

Klizni prekidač blokade (b) omogućuje blokiranje prekidača (a) samo u načinu rada s dljetom. Ako je klizni prekidač blokade aktiviran u načinu bušenja, alat će se automatski isključiti.

Za uključivanje alata pritisnite prekidač (a).

Za isključivanje alata otpustite prekidač.

Za neprestani rad pritisnite i držite pritisnutim prekidač (a), pomaknite tipku za blokiranje (b) prema gore i potom otpustite prekidač.

Da biste prekinuli neprestani rad alata, nakratko pritisnite i otpustite prekidač. Alat uvijek isključite po završetku rada i prije isključivanja utikača iz utičnice napajanja.

D25871

Za uključivanje alata pritisnite donji dio preklopнog prekidača uključivanja/isključivanja (a).

Za isključivanje alata pritisnite gornji dio preklopнog prekidača uključivanja/isključivanja.

Rad s bušaćim čekićem

Za uključivanje alata pritisnite prekidač uključivanja/isključivanja (a).

Za isključivanje alata otpustite prekidač.

Bušenje punim nastavkom (crtež 1)

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

1. Umetnute odgovarajući nastavak za bušenje.

2. Sklopku načina rada (f) postavite u položaj "bušenje čekićem".
3. Namjestite elektronički regulator brzine i udara (g).
4. Postavite i prilagodite bočni rukohvat (c).
5. Označite mjesto za bušenje rupe.
6. Nastavak za bušenje postavite na oznaku i uključite alat.
7. Alat uvijek isključite po završetku rada i prije isključivanja utikača iz utičnice napajanja.

Bušenje prstenastim nastavkom (crtež 1)

1. Umetnите odgovarajući prstenasti nastavak.
2. U prstenasti nastavak umetnите središnje svrdlo.
3. Sklopku načina rada (f) postavite u položaj "bušenje čekićem".
4. Zakrenite elektronički regulator brzine i udara (g) u postavku srednje ili visoke brzine.
5. Postavite i prilagodite bočni rukohvat (c).
6. Središnje svrdlo namjestite na oznaku otvora i uključite alat. Bušite dok jezgra ne prodre u beton približno 1 cm.
7. Zaustavite alat i uklonite središnje svrdlo. Prstenasti nastavak vratite u započeti otvor i nastavite s bušenjem.
8. Kod bušenja kroz strukturu koja je deblja od dubine prstenastog nastavka, cilindričnu jezgru betona odломite u redovnim razdobljima. Da biste izbjegli neželjeno lomljenje betona oko otvora, prvo kroz cijelu strukturu izbušite otvor promjera središnjeg svrda. Potom izbušite jezgru bušenjem do pola sa svake strane strukture.
9. Alat uvijek isključite po završetku rada i prije isključivanja utikača iz utičnice napajanja.

Otkidanje i klesanje (crtež 1)

1. Upotrijebite odgovarajuće dlijeto i rukom ga zakreći kao bi se zabravilo u jednom od 24 položaja.
2. Sklopku načina rada (f) postavite u položaj "samo čekićem".
3. Namjestite elektronički regulator brzine i udara (g).
4. Postavite i prilagodite bočni rukohvat (c).
5. Uključite alat i započnite s radom.
6. Alat uvijek isključite po završetku rada i prije isključivanja utikača iz utičnice napajanja.

ODRŽAVANJE

Vaš DeWALT električni alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovise o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.

UPOZORENJE: *Kako biste smanjili opasnost od ozljeda, isključite stroj i odvojite ga od izvora napajanja prije postavljanja ili uklanjanja nastavaka, prije izvođenja bilo kakvih prilagođavanja, promjena položaja ili popravka. Provjerite je li prekidač napajanja u isključenom položaju. Slučajno uključivanje alata može izazvati ozljede.*

Ovaj alat nije namijenjen servisiranju od strane korisnika. Nakon približno 150 sati upotrebe, alat

odnesite ovlaštenom servisnom agenciju tvrtke DeWALT. U slučaju ranije pojave bilo kakvih problema, kontaktirajte ovlaštenog servisnog agenta tvrtke DeWALT.

Četkice (sl. 3)

Uglijčne četkice ne mogu servisirati sami korisnici. Alat odnesite ovlaštenom serviseru tvrtke DeWALT.

Žuti LED pokazivač istrošenosti četkica (s) uključit će se kad uglijčne četkice postanu gotovo istrošene. Nakon sljedećih 8 sati korištenja ili kad se četkice u cijelosti istroše, motor će se automatski isključiti.

Održavanje alata potrebno je izvesti što ranije nakon uključivanja pokazivača servisiranja (r).



Podmazivanje

Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno podmazivanje.



Čišćenje



UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta ispušite suhim zrakom čim primijetite nakupljanje nečistoća. Tijekom izvođenja ovog postupka nosite zaštitu za oči i odobrenu masku protiv prašine.



UPOZORENJE: Za čišćenje nemetalnih dijelova alata nikad ne upotrebljavajte otapala ili druge jake kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti materijalima upotrijebljenima u tim dijelovima. Upotrebljavajte isključivo krupu natopljenu vodom i blagim sapunom. Nikad ne dopustite da bilo kakva tekućina prodre u unutrašnjost alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio alata u tekućinu.

Dodatni pribor



UPOZORENJE: Obzirom da pribori, koji nisu u ponudi tvrtke DeWALT, nisu ispitani s ovim proizvodom, upotreba ovakvog pribora uz ovaj alat može biti opasna. Da biste smanjili opasnost od ozljeda, uz ovaj bi se proizvod smio upotrebljavati isključivo dodatni pribor preporučen od tvrtke DeWALT.

Kao opciju dostupne su različite vrste nastavaka za bušenje SDS Max®.

Kod svog lokalnog dobavljača potražite dodatne informacije o odgovarajućim dodacima.

Zaštita okoliša



Odlažite sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.

Ako ustanovite da je vaš DeWALT proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao ubočajeni otpad iz kućanstva.

Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje otpada.



Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

DeWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje DeWALT proizvoda nakon isteka vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga prikupiti u naše ime.

Lokaciju varna najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke DeWALT na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih DeWALT servisa i potpuni detalji o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:

www.2helpU.com.

JAMSTVENA IZJAVA

- ◆ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ◆ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ◆ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebbni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- ◆ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ◆ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
- ◆ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ◆ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ◆ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ◆ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA

- ◆ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- ◆ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
- ◆ Indirektni kvarovi uzrokovanii točkom 2.
- ◆ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA

1. Oštećena i kvarovi nastali:
 - ◆ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
 - ◆ Nepravilnim rukovanjem i nemajenskim korištenjem
 - ◆ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
 - ◆ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
 - ◆ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
 - ◆ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:

Prodajno mjesto:	Pecat:
Datim prodaje:	Potpis:

NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka

cesta 2E, 10020 Zagreb

Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb, tel: 01 6539 875

CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb

TELEFON SERVISA: 01 65 39 875

VAŽNO:

Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h

SDS MAX® KOMBINOVANI I UDARNI ČEKIĆI D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763, D25871

Čestitamo!

Izabrali ste DeWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DeWALT postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.

Tehnički podaci

	D25721	D25722	D25723	D25761	D25762	D25763	D25871
Napon	V_{DC}	230	230	230	230	230	230
(samo za U.K. i Irsku)	V_{DC}	230/115	230/115	230/115	230/115	230/115	230/115
Tip		1	1	1	1	1	1
Uzlazna snaga	W	1350	1400	1400	1500	1500	1400
Udarna energija (EPTA 05/2009)	J	1,5–11	1,5–11	1,5–11	3–15,5	3–15,5	3–15,5
Ukupan kapacitet bušenja u čeliku:							
pune burgije	mm	12–48	12–48	12–48	18–52	18–52	–
krunske burgije	mm	40–115	40–125	40–125	40–150	40–150	–
Optimalan kapacitet bušenja u betonu:							
pune burgije	mm	25–40	25–45	25–45	28–48	28–48	–
Pozicije dleta		24	24	24	24	24	24
Držać alata		SDS Max®					
Težina	kg	8,7	9,1	9,1	9,9	9,9	8,0
L_{PA} (zvučni pritisak)	dB(A)	96	95	95	96	96	93
K_{PA} (zvučni pritisak, odstupanje)	dB(A)	3	3	3	3	3	3
L_{WA} (zvučna snaga)	dB(A)	107	106	106	107	107	104
K_{WA} (zvučna snaga, odstupanje)	dB(A)	3	4	4	4	4	4

Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) određene prema EN 60745:

Emisiona vrednost vibracija a_h

Bušenje u betonu

$a_{h,HD} =$	m/s ²	8,9	7,5	7,5	9,3	8,0	8,0	–
Odstupanje K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	–

Emisiona vrednost vibracija a_h

Razbijanje dletom

$a_{h,Cheq} =$	m/s ²	8,1	6,9	6,9	8,2	7,2	7,2	10,9
Odstupanje K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji izmeren je prema standardizovanom postupku iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.



UPOZORENJE: Deklarisani emisioni nivo vibracija važi za glavne primene alata.
Međutim, ako se alat koristi za druge aplikacije, sa drugim priborom ili ako je loše održavan, emisiona vrednost vibracija se može razlikovati. To može značajno povećati nivo izlaganja u ukupnom periodu rada.

Procena nivoa izloženosti vibracijama takođe treba da uzme u obzir vremena kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu. To može značajno smanjiti nivo izlaganja u ukupnom periodu rada.

Identifikujte dopunske bezbednosne mere za zaštitu operatera od efekata vibracija kao što su: održavajte alat i pribore, održavajte ruke toplim, organizacija radnih uzoraka.

Osigurači:

Evropa	230 V alati	10 ampera, mrežni
U.K. i Irska	230 V alati	13 ampera, u utikaču

Definicije: Bezbednosne smernice

Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljenosti za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo i vodite računa o tim simbolima.



OPASNOST: Ukazuje na neposredno opasnu situaciju koja će, ako se ne izbegne, izazvati smrt ili ozbiljnu povredu.



UPOZORENJE: Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, bi mogla, ako se ne izbegne, izazvati smrt ili ozbiljnu povredu.



OPREZ: Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može, ako se ne izbegne izazvati manju ili umerenu povredu.

NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja se ne odnosi na telesne povrede ali koja, ako se ne izbegne, može dovesti do materijalne štete.



Označava opasnost od električnog udara.



Označava opasnost od požara.

EC izjava o usklađenosti

DIREKTIVA ZA MAŠINE



SDS MAX® KOMBINOVANI I UDARNI ČEKIĆI

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763, D25871

DeWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu **Tehnički podaci** usklađeni sa: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.

D25871

2000/14/EC, električni čekići za razbijanje betona (ručni), m <= 15 kg, dodatak VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Keln, Nemačka, ID broj ovlašćenog tela: 0197

Nivo zvučne snage u skladu sa 2000/14/EC (član 12, dodatak VIII, br. 10; m <= 15 kg)

L_{WA} (izmereni nivo zvučne snage) dB 101

L_{WA} (garantovan nivo zvučne snage) dB 105

Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2014/30/EU i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte DeWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na poleđini uputstva za upotrebu.

Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije DeWALT.

Horst Grossmann
Potpredsednik
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
14.05.2014



UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, pročitajte uputstvo za upotrebu.

Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate



WARNING! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.

SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE

Termin "električni alat" u upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).

1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA

- a) **Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro osvetljeno.** Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
- b) **Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
- c) **Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom.** Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.

2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- a) **Utikači električnih alata moraju da odgovaraju utičnicama.** Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adaptere sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuje opasnost od električnog udara.
- b) **Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- c) **Ne izlazeći električne alate kiši ili vlažnim uslovima.** Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
- d) **Ne rukujte nepravilno kablom.** Nemojte nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite od topote, ulja, oštih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
- e) **Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru koristite produžni kabl koji je pogodan za upotrebu na otvorenom prostoru.** Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od električnog udara.
- f) **Ukoliko se ne može izbegnuti upotrebu električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju kvara.** Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od električnog udara.

3) LIČNA BEZBEDNOST

- a) **Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite sa električnim alatom.** Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak napažnje pri radu sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
- b) **Koristite ličnu zaštitnu opremu.** Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa donom koj se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjuje telesne povrede.
- c) **Sprečite nemamerno pokretanje.** Pobrinite se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja alata.
- Nošenje električnog**

alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.

- d) **Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje pre uklučivanja električnog alata.** Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
- e) **Ne posežite.** Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite odgovarajuću odeću.** Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se uhvate u pokretnе delove.
- g) **Ako postoje priključni uredaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno koriste.** Sakupljanje prašine može da umanji opasnost povezane sa prašinom.

4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH ALATA

- a) **Ne preopterećujte električni alat.** Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
- b) **Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može da se uključi i isključi.** Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se popraviti.
- c) **Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata.** Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
- d) **Nekorišćene električne alate čuvajte van domaća dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom.** Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
- e) **Održavajte električne alate.** Proverite da li su pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane lošim održavanjem električnim alatima.
- f) **Rezne alate održavajte tako da budu oštiri i čisti.** Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju i lakši se kontrolisu.
- g) **Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.** Korišćenje električnog alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne situacije.



Žuti LED indikator servisa. Za detaljniji opis pogledajte **LED indikatori za servis**.

POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)

Datumska šifra (w), koja sadrži i godinu proizvodnje, odštampana je na kućištu.

Primer:

2014 XX XX
Godina proizvodnje

Sadržaj pakovanja

Ovo pakovanje sadrži:

1 Elektropneumatski čekić (D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763)

ili

- 1 Udarni čekić (D25871)
- 1 Bočna drška
- 1 Kutija sa priborom (samo modeli K)
- 1 Siljato dletlo (samo D25871)
- 1 Uputstvo za upotrebu
- 1 Sklopni crtež

- Proverite da li postoje transportna oštećenja na alatu, njegovim delovima ili priboru.
- Pre uključivanja treba pažljivo pročitati i razumeti ovo uputstvo.

Opis (sl. 1A, 1B, 2A, 2B)



UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte električni alat ili njegove delove. Može doći do oštećenja ili telesne povrede.

- a. Prekidač za uključivanje i isključivanje (D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763)
- b. Preklopnik za uključivanje i isključivanje (D25871)
- c. Klizač za zaključavanje u uključenom položaju (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763)
- d. Bočna drška
- e. Glavna drška
- f. Aktivna kontrola vibracija
- g. Regulator brzine i kontrola udara
- h. Točkič za pritezanje
- i. Stezaljka bočne drške
- j. Čelični prsten
- k. Četkica
- l. Stezna glava
- m. Osigurač
- n. Prsten
- o. Prihvatač za učvršćivanje
- p. Dugme za bočnu dršku

NAMENA

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Vaš elektropneumatski čekić je dizajniran za profesionalne primene za udarno bušenje i radove sa dletom.

D25871

Vaš udarni čekić sa dletom je dizajniran za profesionalne radove na razbijanju, radove sa dletom i klesanju.

5) SERVIS

a) *Postarajte se da vaš električni alat servisira kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo originalne rezervne delove. Time se osigurava bezbednost električnog alata.*

Dodatna bezbednosna uputstva za elektropneumatske čekiće

- *Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može uzrokovati gubitak sluha.*
- *Koristite pomoćnu(e) ručicu(e), ako su isporučeni sa alatom. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih povreda.*
- *Električni alat držite za izolovane rukohvate kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene vodove ili preseče sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da stavi pod napon metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru.*

Preostale opasnosti

Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu udarnih i elektropneumatskih čekića:

- Poverede izazvane dodirivanjem rotirajućih delova ili vrućih delova alata

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:

- Slabljenje sluha.
- Opasnost od prignjećenja prstiju prilikom promene dodatne opreme.
- Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine koja se stvara pri radu u betonu i/ili kamenu.

Oznake na alatu

Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:



Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.



Nosite zaštitu za sluh.



Nosite zaštitu za oči.



40 Nm

Podešenje kvačila 40 Nm je projektovano za većinu aplikacija bušenja.



80 Nm

Podešenje kvačila 80 Nm je projektovano za većinu aplikacija sa većim obrtnim momentom.



Crveni LED indikator servisa. Za detaljniji opis pogledajte **LED indikatori za servis**.

NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova.

Ovi čekići su profesionalni električni alati.

NE dozvoljavajte deci da se približavaju alatu. Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno lice.

- Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Deca se uvek moraju nadzirati kako bi se osiguralo da ne ostanu sami sa ovim proizvodom.

Funkcija mekog starta

D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Funkcija mekog starta omogućava da alat postepeno povećava brzinu, čime se sprečava proklizavanje burgije sa planiranog mesta bušenja pri pokretanju.

Funkcija mekog starta takođe smanjuje neposrednu reakciju na obrtni moment koji se prenosi na pogon i rukovaoca ako se udarna bušilica pokrene sa burgijom u postojećoj rupi.

Elektronska kontrola brzine i udara (sl. 1, 3)

Elektronska kontrola brzine i udara (g) nudi sledeće prednosti:

- korišćenje manjih pribora bez opasnosti od loma;
- svođenje lomova na najmanju meru pri radu s dletom ili bušenju u mekanim ili krtim materijalima;
- optimalnu kontrolu alata za precizne radove sa dletom.

Kvačilo za ograničenje obrtnog momenta



UPOZORENJE: Prilikom rada korisnik mora uvek čvrsto da drži alat.

Kvačilo za ograničenje obrtnog momenta smanjuje reakciju na maksimalan obrtni moment koji se prenosi na rukovaoca u slučaju blokiranja burgije. Ova funkcija takođe sprečava blokiranje alatnog pribora i električnog motora.

NAPOMENA: Alat uvek isključite pre promene podešenja kontrole obrtnog momenta da ne bi došlo do oštećenja alata.

KOMPLETNA KONTROLA OBRTNOG MOMENTA

(CTC) (SL. 3)

D25722/D25762

Kompletna kontrola obrtnog momenta (CTC) nudi korisnicima dvostepeno mehaničko kvačilo sa podesivim opcijama obrtnog momenta. Podešavanjem obrtnog momenta obezbeđuje uvećanu kontrolu za različite primene.

Niže podešenja (40 Nm) omogućava alatu da radi uz snižen nivo obrtnog momenta uvećavajući kontrolu za mnoge primene bušenja. Visoko podešenje (80 Nm) je na

raspolaganju za zahtevnije aplikacije, kao što je bušenje krunskom burgijom i upotrebu punih burgija velikog prečnika.

Pogledajte **Podešavanje dvostepenog mehaničkog kvačila** za više informacija.

ULTIMATIVNA KONTROLA OBRTNOG MOMENTA (UTC)

D25723/D25763

Pored dvostepenog mehaničkog kvačila, ultimativna kontrola obrtnog momenta (UTC) nudi uvećan korisnički komfor i bezbednost pomoću antirotačione tehnologije koja je u stanju da detektuje da li je korisnik izgubio kontrolu na čekićem. Kada se detektuje zaglavljenost, onda se odmah smanjuje obrtni moment i brzina. Ova karakteristika sprečava samostalno rotiranje alata smanjujući povrede ručnog zglobova.

LED indikatori servisa (sl. 3)

Žuti LED indikator habanja četkica (s) se pali kada su ugljenične četkice skoro istrošene i time signalizira da alat treba servisirati.

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Crveni LED indikator LED (r) se pali ako je dugme za zaključavanje u uključenom položaju (b) korišćeno u nekom drugom režimu, a ne u režimu rada s dletom. Na modelima sa ultimativnom kontrolom obrtnog momenta (UTC) crveni LED indikator (r) se uključuje kada je aktiviran antirotacioni uređaj. Crveni indikator počinje da trepće ako postoji kvar u alatu ili ako su se četkice potpuno istrošile (pogledajte **Četkice pod Održavanje**).

D25871

Crveni LED indikator servisa (r) se pali ako postoji kvar u alatu ili ako su se četkice potpuno istrošile (pogledajte **Četkice pod Održavanje**).

Potpuno amortizovana glavna drška (sl. 1)

Amortizeri u glavnoj dršci (d) apsorbuju vibracije koje se prenose na korisnika. Time se pobošjava komfor korisnika u toku rada.

Električna bezbednost

Električni motor je projektovan samo za jedan napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.



Vaš DeWALT alat je dvostruko izolovan u skladu sa EN 60745; zato nije potreban kabl za uzemljenje.



UPOZORENJE: Uređaji na 115 V moraju da se uključuju preko izolacionog transformatora za zaštitu od greške sa uzemljenim kablom između namotaja primara i namotaja sekundarne.

U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti specijalnim kablom koji se može nabaviti preko DeWALT servisne mreže.

Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)

Ako treba namestiti novi mrežni utikač:

- *Bezbedno zbrinite stari utikač.*
- *Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom utikaču.*
- *Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.*

 **UPOZORENJE:** Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.

Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.

Korišćenje produžnog kabla

Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni 3-žilni produžni kabl koji je podesan za ulaznu snagu ovog alata (pogledajte tehnička uputstva). Minimalni poprečni presek provodnika je 1,5 mm²; maksimalna dužina je 30 m.

Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte kabl.

MONTAŽA I PODEŠAVANJA



UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, isključite uređaj i izvucite utikač mašine iz izvora napajanja pre postavljanja i uklanjanja pribora, pre podešavanja ili promene konfiguracije, ali i pre popravki. Uverite se da je prekidač za uključivanje i isključivanje u položaju OFF (isključeno). Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.



UPOZORENJE: Alatni bitovi mogu biti veoma vrući, pa se zato moraju nositi rukavice kada se uklanjuju ili menjaju da bi se sprečile telesne povrede.

Montaža i nameštanje bočne drške (sl. 2A, 2B)

Bočna drška (c) se može montirati sa bilo koje strane mašine tako da bude podesna i za levoruke i za desnoruке korisnike.



UPOZORENJE: Alat uvek koristite sa pravilno montiranim bočnom drškom.

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

MONTIRANJE U PREDNjem POLOŽAJU (SL. 2A)

1. Gurnite čelični prsten (j) preko steznog prstena (n) iza držača alata (l). Oba kraja stisnite rukom, postavite četkicu (k) i umetnите klinčić (m).
2. Postavite spojnicu bočne drške (i) i navrtite na točkić za stezanje (h). Ne pritežite.



UPOZORENJE: Kada se spojnica bočne drške montira, više se ne sme uklanjati.

3. Bočnu dršku (c) navrtite u čauru (k), a zatim u točkić za stezanje. Dobro pritegnite.
4. Okrenite montažni sklop bočne drške u željeni položaj. Za horizontalno bušenje sa burgijom za

teške uslove rada, preporučujemo postavljanje bočne drške pod uglom od oko 20° za optimalnu kontrolu.

5. Zaklučajte montažni sklop bočne drške na mesto pritezanjem točkića za pritezanje (h).

D25871 (SL. 2B)

1. Odvrnute dugme bočne drške (p).
2. Sklop bočne drške pomerite čelični prst (j) na mašini u delu za montazu (y). Pravilan položaj bočne drške je između glave i sredine cevi.
3. Podesite bočnu dršku (c) pod željenim uglom.
4. Pomerite i okrenite bočnu dršku u željeni položaj.
5. Zaklučajte bočnu dršku na mesto pritezanjem dugmeta (p).

Postavljanje i skidanje SDS Max® pribora (sl. 1, 4A, 4B)

Ova mašina koristi SDS Max® burgije i dleta (pogledajte dodatak na slici 4B za poprečni presek SDS Max® osovine pribora).

1. Očistite osovinu pribora.
2. Povucite prihvat za pričvršćivanje (o) unazad i umetnите osovinu bita.
3. Lagano okrećite bit dok se prihvat ne ukopča na mestu.
4. Izvucite pribor da biste proverili da li je pravilno učvršćen. Udarna funkcija zahteva da bit ima askjalni hod od nekoliko centimetara kada je učvršćen u držaču alata.
5. Da biste izvadili pribor, povucite držač/prihvat za učvršćivanje/stezni prsten (o) unazad i izvucite bit iz držača alata (l).

Biranje režima rada (sl. 1)



Udarno bušenje:

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

za bušenje u betonu, cigli, kamenu i zidane građevine.



Samo udarna funkcija:

za radove i razbijanje dletom. U ovom režimu alat se može koristiti kao poluga za oslobođanje zaglavljene burgije.

1. Da biste odabrali režim rada, rotirajte birač režima rada (f) dok se ne usmeri prema simbolu željenog režima rada.
- Možda će biti potrebno da se držač alata (l) malo okreće kako bi se omogućilo da birač režima rada (f) pređe položaj 0.
2. Proverite da li je birač režima rada (f) zaključan na mestu.

Obeležavanje položaja dleta (sl. 5)

Dletlo se može postaviti i zaklučati u 24 različitim položajima.

1. Okrenite prekidač birača režima rada (f) prema položaju 0.
2. Okrenite dletlo u željeni položaj.
3. Prekidač birača režima rada (f) postavite u položaj "samo udarna funkcija".

4. Okrećite dleto dok ne upadne na mesto.

Podešavanje elektronskog regulatora brzine i kontrole udara (sl. 1, 3)

Okrenite dugme regulatora (g) na željeni nivo. Okrenite dugme regulatora nagore za veće brzine ili nadole za manje brzine. Potrebno podešenje je stvar iskustva, npr.

- kada radite s dletem ili bušite na mekanim, krtim materijalima ili kada je potrebno minimalno odlamanje, regulator podesite na niže podešenje;
- kada rušite ili bušite tvrde materijale, podesite regulator na veće podešenje.

Podešavanje dvostepenog mehaničkog kvačila (sl. 3)

D25722, D25723, D25762, D25763

NAPOMENA: Alat uvek isključite pre promene podešenja kontrole obrtnog momenta da ne bi došlo do oštećenja alata.

Ručicu za kontrolu obrtnog momenta (t) pomerite na 40 Nm ili 80 Nm zavisno od potrebe aplikacije.

- Podešenje kvačila 40 Nm (u) je projektovano za većinu aplikacija bušenja i za lako razdvajanje kada burgija nađe na čeličnu šipku ili strane materijale.
- Podešenje kvačila 80 Nm (v) je projektovano za većinu aplikacija sa većim obrtnim momentom, kao što su radovi sa krunkom burgijom i bušenje dubokih rupa, kao i za razdvajanje pri većim vrednostima obrtnog momenta.

NAPOMENA: Ako nije moguće odabratи poziciju 80 Nm, onda pokrenite uređaj pod opterećenjem i pokušajte ponovo.

Svaki put kada se ovaj alat uključi, automatski će vratiti postavku kvačila 1 na podrazumevanu postavku 40 Nm (u), što je najosetljivije podešenje.

RUKOVANJE

Uputstvo za upotrebu



UPOZORENJE: Uvek vodite računa o bezbednosnim merama i primenljivim propisima.



UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, isključite uređaj i izvucite utikač mašine iz izvora napajanja pre postavljanja i uklanjanja pribora, pre podešavanja ili promene konfiguracije, ali i pre popravki. Uverite se da je prekidač za uključivanje i isključivanje u položaju OFF (isključeno). Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.



UPOZORENJE: Alatni bitovi mogu biti veoma vrući, pa se zato moraju nositi rukavice kada se uklanjuju ili menjaju da bi se sprečile telesne povrede.



UPOZORENJE:

- Vodite računa o položaju vodovodnih cevi i električnih kablova.
- Primjenjujte samo blagi pritisak na alat (oko 20 kg). Prevelika sila ne ubrzava bušenje, ali smanjuje performanse alata i može skratiti njegov vek trajanja.
- Uvek čvrsto držite alat sa obe ruke i obezbedite siguran položaj. Alat uvek koristite sa pravilno montiranom bočnom drškom.

NAPOMENA: Radna temperatura je od -7 °C do +40 °C (19 °F do 104 °F). Korišćenje alata van ovog temperaturnog opsega smanjiće vek trajanja alata.

Pravilan položaj ruke (sl. 6)



UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda, **UVEK** primjenjuje pravilan položaj ruke kao što je pokazano na slici.



UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda, **UVEK** sigurno držite alat i budite pripravni za iznenadnu reakciju.

Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom treba uhvatiti bočnu dršku (c), a drugom glavnu dršku (d).

Uključivanje i isključivanje (sl. 1)

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje (a).

Da biste zastavili alat, pustite prekidač za uključivanje i isključivanje.

D25721, D25722, D25723, D25762, D25763

Klizač za zaključavanje u uključenom položaju (b) omogućava da se prekidač za uključivanje i isključivanje (a) zaključa samo u režimu klesanja. Ovo dugme je aktivirano u režimu bušenja kao funkcija alata koja automatski isključuje alat.

Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje (a).

Da biste zastavili alat, pustite prekidač.

Za neprekidan rad, pritisnite i držite pritisnut prekidač (a), pomerite dugme za zaključavanje u uključenom položaju (b) nagore i pustite prekidač.

Da biste zastavili neprekidan rad alata, pritisnite kratko prekidač i pustite. Uvek isključite alat kad završite rad i pre nego što ga isključite iz struje.

D25871

Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje (a) na donjem delu okidača.

Da zastavite alat, pritisnite preklopnik za uključivanje i isključivanje na gornjem delu okidača.

Udarno bušenje

Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje (a).

Da biste zaustavili alat, pustite prekidač.

Bušenje sa punim burgijama (sl. 1)

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

1. Umetnute odgovarajuću burgiju.
2. Prekidač birača režima rada (f) postavite u položaj udarnog bušenja.
3. Podešavanje elektronskog regulatora brzine i kontrole udara (g).
4. Namestite i podešite bočnu dršku (c).
5. Označite mesto na kome treba izbušiti rupu.
6. Burgiju postavite na to mesto i uključite alat.
7. Uvek isključite alat kad završite rad i pre nego što ga isključite iz struje.

Bušenje sa krunskim burgijama (sl. 1)

1. Umetnute odgovarajuću krunsku burgiju.
2. Namestite burgiju za centriranje u krunsku burgiju.
3. Prekidač birača režima rada (f) postavite u položaj udarnog bušenja.
4. Okrenite elektronski regulator brzine i kontrole udara (g) na postavku srednje ili velike brzine.
5. Namestite i podešite bočnu dršku (c).
6. Burgiju za centriranje postavite na to mesto i uključite alat. Bušite dok krunska burgija ne prodre u beton oko 1 cm.
7. Zauštavite alat i uklonite burgiju za centriranje. Vratite krunsku burgiju u otvor i nastavite bušenje.
8. Prilikom bušenja kroz strukture koje su deblje od dubine krunске burgije, polomite kružni cilindar od betona ili jezgro u bitu u redovnim intervalima. Da biste izbegli neželjeno lomljenje betona oko rupe, prvo izbušite otvor, čiji je prečnik jednak burgiji za centriranje, kroz strukturu. Zatim bušite proširenu rupu do pola sa svake strane.
9. Uvek isključite alat kad završite rad i pre nego što ga isključite iz struje.

Odlamanje i klesanje (sl. 1)

1. Umetnute odgovarajuće dletlo i okrećite ga rukom dok se ne uglavi u jedan od 24 položaja.
2. Prekidač birača režima rada (f) postavite u položaj "samo udarna funkcija".
3. Podešavanje elektronskog regulatora brzine i kontrole udara (g).
4. Namestite i podešite bočnu dršku (c).
5. Uključite alat i počnite sa radom.
6. Uvek isključite alat kad završite rad i pre nego što ga isključite iz struje.

ODRŽAVANJE

Vaš DeWALT alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.



UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, isključite uređaj i izvucite utičak mašine iz izvora napajanja pre postavljanja i uklanjanja pribora, pre podešavanja ili promene konfiguracije, ali i pre popravki. Uverite se da je prekidač za uključivanje i isključivanje u položaju OFF (isključeno). Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.

Korisnik ne može da servisira ovaj uređaj. Ovaj alat odnesite u ovlašćeni DeWALT servis na proveru posle pribiljivo 150 radnih sati. Ako se neki problem javi pre ovog roka, kontaktirajte ovlašćenog DeWALT servisera.

Četkice (sl. 3)

Korisnik ne može da servisira ugljenične četkice. Odnesite alat u ovlašćeni DeWALT servis.

Žuti LED indikator habanja četkica (s) se pali kada su ugljenične četkice skoro istrošene. Posle 8 sati korišćenja ili nakon što se, četkice potpuno istroše, motor će se automatski isključiti.

Održavanje alata mora da se obavi čim se upali servisni indikator (r).



Podmazivanje

Vaš električni alat ne zahteva dodatno podmazivanje.



Čišćenje



UPOZORENJE: Suvim vazduhom izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta i iz ventilacionih otvora zavisno od sakupljanja prašine. Nositе odobrenu zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od prašine pri obavljanju ovog postupka.



UPOZORENJE: Nikad ne koristite rastvarače ili druga agresivna hemijska sredstva za čišćenje nemetalnih delova alata. Te hemikalije mogu da oslabi materijale koji se koriste za nemetalne delove. Koristite samo krpu koja je navlažena vodom i blagu sapunicu. Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo alata u tečnost.

Opciona dodatna oprema i pribor



UPOZORENJE: S obzirom da dodatna oprema i pribor, osim onih koje nudi DeWALT, nisu bili testirani sa ovim proizvodom, korišćenje takvih pribora i dodatne opreme sa ovim alatom bi moglo biti opasno. Da bi se smanjila opasnost od povreda, sa ovim proizvodom treba koristiti samo pribor i dodatnu opremu koje je preporučio DeWALT.

Razni tipovi SDS Max® burgija i dleta mogu se nabaviti dodatno kao opcija.

Za više informacija o prikladnim priborima обратите se vašem distributeru.

Zaštita životne sredine



Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se odlaze zajedno sa običnim kućnim smećem.

Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DeWALT proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban, ne odlazite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.



Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.

DeWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu DeWALT proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.

Kontaktirajte lokalno DeWALT predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih DeWALT servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.

SDS MAX® КОМБИНИРАНИ ЧЕКАНИ И ТОРНИ D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763, D25871

Ви честитаме!

Избрахте алатка од DeWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи и иновативноста го прават DeWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на професионални електрични алатки.

Технички податоци

		D25721	D25722	D25723	D25761	D25762	D25763	D25871
Напон (Само Велика Британија и Ирска)	V единнасочна струја	230	230	230	230	230	230	230
Тип		1	1	1	1	1	1	1
Влезна моќност	W	1350	1400	1400	1500	1500	1500	1400
Сила на удар (EPTA 05/2009)	J	1,5–11	1,5–11	1,5–11	3–15,5	3–15,5	3–15,5	1,5–11
Вкупна длабочина на дупчење во бетон:								
цврсти додатоци	mm	12–48	12–48	12–48	18–52	18–52	18–52	–
цилиндрични додатоци	mm	40–115	40–125	40–125	40–150	40–150	40–150	–
Оптимална длабочина на дупчење во бетон:								
цврсти додатоци	mm	25–40	25–45	25–45	28–48	28–48	28–48	–
Позиции на длето		24	24	24	24	24	24	24
Држач за додатоци		SDS Max®						
Тежина	kg	8,7	9,1	9,1	9,9	9,9	9,9	8,0
L_{PA} (звукен притисок)	dB(A)	96	95	95	96	96	96	93
K_{PA} (отстапување на звучен притисок)	dB(A)	3	3	3	3	3	3	3
L_{WA} (звукча моќност)	dB(A)	107	106	106	107	107	107	104
K_{WA} (отстапување на звучна моќност)	dB(A)	3	4	4	4	4	4	4
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) определена спрема EN 60745:								
Вредност на емисијата на вибрации a_h								
Дупчење во бетон								
$a_{h,HD} =$	m/s²	8,9	7,5	7,5	9,3	8,0	8,0	–
Отстапување $K = m/s^2$		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	–
Вредност на емисијата на вибрации a_h								
Делкање								
$a_{h,Cheq} =$	m/s²	8,1	6,9	6,9	8,2	7,2	7,2	10,9
Отстапување $K = m/s^2$		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Нивото на емисија на вибрации дадено во оваа табела е измерено во склад со стандардизираниот тест даден во EN 60745 и може да се употребува за споредување на една алатка со друга. Може да се употребува за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Декларираното ниво на емисија на вибрации е за главните режими на работа на алатката. Меѓутоа, доколку алатката се употребува за други намени, со други додатоци или пошто се одржува, емисијата на вибрации може да се разликува. Ова може значително да го зголеми нивото на изложеност на вибрации во текот на целокупниот период на работа.

Проценката на нивото на изложеност на вибрации исто така треба за го земе во предвид времето кога алатката е исклучена или кога е вклучена но со неа не се извршува работа. Ова може значително да го намали нивото на изложеност на вибрации во текот на целокупниот период на работа.

За да се заштити работникот од последиците на вибрации, треба да се препознаат дополнителни мерки за безбедност како што се: одржување на алатката и додатоците, затоплување на рацете, организација на работните задачи.

Осигурувачи:

Европа

алатки од 230 V осигурувач од 10 ампери на електричниот вод

Велика Британија и Ирска

алатки од 230 V осигурувач од 13 ампери во приклучокот за струја

Дефиниции: Насоки за безбедна употреба

Долу наведените дефиниции го опишуваат нивото на сериозност на секој сигнален збор. Ве молиме да го прочитате упатството и да обрнете внимание на овие симболи.



ОПАСНОСТ: Означува ситуација на непосредна опасност која, доколку не се избегне, ќе предизвика смрт или сериозна повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува ситуација на потенцијална опасност која, доколку не се избегне, би можела да предизвика смрт или сериозна повреда.



ВНИМАНИЕ: Означува ситуација на потенцијална опасност која, доколку не се избегне, може да предизвика помала или средна повреда.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин на работење кој не е поврзан со повреда на ракувачот и кој, доколку не се избегне, може да предизвика оштетување на имот.



Означува ризик од електричен удар.



Означува ризик од пожар.

E3 - Декларација за сообразност ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ



SDS MAX® КОМБИНИРАНИ ЧЕКАНИ И ТОРНИ

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763, D25871

DeWALT декларира дека производите описаны во делот **Технички податоци** се во склад со: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.

D25871

2000/14/EC, Електричен разбивач на бетон (рачен), m <= 15 kg, Анекс VIII, TÜV Служба за безбедност на производи за Рајнската област GmbH (0197), D-51105 Келн, Германија, Идентификациски број на известениот орган: 0197

Ниво на акустична моќност согласно со 2000/14/EZ (Член 12, Анекс III, Бр. 10; m <= 15 kg)

L_{WA} (измерено ниво на звучен притисок) dB 101

L_{WA} (загарантирано ниво на звучен притисок) dB 105

Овие производи исто така се во склад со Директивата 2014/30/EU и 2011/65/EU. За повеќе информации

Ве молиме да стапите во контакт со DeWALT преку следнава адреса или да погледнете од другата страна на упатството.

Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на DeWALT.

Хорст Гросман

Потпретседател за инженеринг
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,

D-65510, Идштајн, Германија

14.05.2014



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од пожар, прочитајте го упатството за употреба.

Општи мерки за безбедност при употреба на електрични алатки



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитайте ги сите предупредувања за безбедност и упатство. Непридржување кон предупредувањата и упатствата може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.

СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.

Терминот „електрична алатка“ во предупредувањата се однесува на Вашата електрична алатка која работи на струја (преку кабел), или на електрична алатка која работи на батерији (без кабел).

1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО

- Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено.** Пренатрупани и темни места се причина за незгоди.
- Немојте да работите со електрични алатки во експлозивни окружувања, какви што постојат кога има присуство на запалливи течности, гасови или честички.** Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
- Држете ги децата и присутните лица на страна додека употребувате електрична алатка.** Одвлекување на вниманието може да предизвика да изгубите контрола.

2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР

- Приклучокот на електричната алатка мора да се совпаѓа со приклучницата.** Никогаш не го преправајте приклучокот. **Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземени електрични алатки.** Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од електричен удар.
- Избегнувајте телесен контакт со заземени површини како што се цевки, радијатори, шпорети или фрижиидери.** Има зголемен ризик од електричен удар ако вашето тело е заземено.
- Не ги изложувајте електричните алатки на дожд или влажност.** Навлегувањето на вода во електрична алатка го зголемува ризикот од електричен удар.
- Употребувајте го кабелот правилно.** Никогаш не го употребувајте кабелот за ношење, влечење или исклучување на електричната алатка. Држете го кабелот на страна од топлина, масло, острни работи или подвижни делови. Оштетените или заплетканиите каблови го зголемуваат ризикот од електричен удар.

d) **Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој е соодветен за надворешна употреба.** Употребата на кабел што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.

f) **Доколку работењето со електрична алатка во влажна средина не може да се избегне, употребувајте заштитна диференцијална (FID) скlopka.** Употребата на заштитна диференцијална (FID) скlopka го намалува ризикот од електричен удар.

3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ

- Бидете препазливи, внимавајте што правите и користете логика кога работите со електрична алатка.** Не употребувајте електрична алатка кога сте уморни или кога сте под влијание на дрога, алкохол или лекови. Еден момент на не внимавање за време на работење со електрична алатка може да доведе до сериозна лична повреда.
- Носете опрема за лична заштита.** Секогаш носете заштита за очите. Защитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го намали бројот на повреди кога се употребува за соодветни работни услови.
- Спречете ненамерно вклучување на алатката.** Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката на извор на струја или на батериски пакет, или пред да ја подигнете или пренесувате алатката. Пренесувањето на електрични алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
- Отстранете ги сите алатки за подесување или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка.** Клуч или алатка за подесување која е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
- Не поседајте предалеку.** Џерсто стојте на земјата и бидете во рамнотежа во секое време. Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.
- Носете соодветна облека.** Не носете широка облека или накит. Држете ги косата, облеката и ракавиците на страна од подвижните делови. Широката облека, накитот или долгата коса може да бидат фатени во подвижните делови.
- Доколку на апаратите постои можност за приклучување на опрема за извлекување и собирање на прав, обезбедете таа да биде приклучена и правилно употребувана.**

Собирањето на правот може да ги намали опасностите поврзани со прав.

- 4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ**
 - a) **Не ја употребувајте електричната алатка на сила. Употребувајте електрична алатка што е соодветна за вашата работа.** Соодветната електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што била дизајнирана.
 - b) **Не употребувајте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува.** Секоја електрична алатка што не може да се контролира преку прекинувачот е опасна и мора да биде поправена.
 - c) **Исклучете го приклучокот од изворот на струја или од батериискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да ја одложите електричната алатка.**
Таквите превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на електричната алатка.
 - d) **Одлажајте ги електричните алатки што не ги употребуваате надвор од досег на децата и не дозволувајте да ги употребуваат лица кои не се запознаени со нивната функција и со овие упатства.** Електричните алатки се опасни кога со нив ракуваат необучени корисници.
 - e) **Одржувајте ги електричните алатки.**
Проверете дали подвижните делови се лошо поставени, заглавени или оштетени, или постои друга состојба која би можела да влијае врз работењето на електричната алатка. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја употребите. Многу неизгоди се предизвикани поради лошо одржување електрични алатки.
 - f) **Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.** Правилно одржувањите алатки за сечење со остри работи за сечење имаат помала шанса да се заглават и полесно се управуваат.
 - g) **Употребувајте ги електричните алатки, приборот, сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи ги предвид работните услови и работата која треба да се заврши.** Употребата на електрична алатка за работа што е различна од нејзината намена може да доведе до опасна ситуација.

5) СЕРВИС

- a) **Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови.** Вака ќе бидете сигури дека се одржува безбедноста на електричната алатка.

Дополнителни безбедносни инструкции за ротирачки електропневматски чекани

- **Носете штитници за ушите.** Изложеноста на бучава може да предизвика губење на слухот.
- **Користете ги помошните ракчи ако се испорачани со алатката.** Губењето на контрола може да предизвика повреда кај ракувачот.
- **Фаќајте ги електричните алатки за изолираниот површини за држење кога вршите работа при која додатокот за сечење може да дојде во допир со скриени жици или со сопствениот кабел.** Доколку додатокот за сечење допре жица под напон, тоа може да ги доведе изложените метални делови од електричната алатка под напон и може да предизвика електричен удар кај ракувачот.

Останати ризици

Следните ризици се поврзани со употребата на ротирачки електропневматски чекани и торни:

- **Повреди поради допирање на вртечки или прегреани делови од алатката**
- Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воеведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се избенат. Тоа се:
- **Оштетување на слухот.**
 - **Ризик од приклештување на прстите кога се менува додатокот.**
 - **Здравствени опасности предизвикани од вдишување на прав при обработка на бетон и/или сидна конструкција.**

Ознаки на алатката

Следните слики се наоѓаат на алатката:



Прочитајте го упатството за употреба пред да ја употребите алатката.



Носете штитници за ушите.



Носете штитници за очите.



Подесувањето од 40 Nm на спојката е дизајнирано за повеќето видови на дупчење.



Подесувањето од 80 Nm на спојката е дизајнирано за работа при поголем обртен момент.



Црвен LED индикатор за сервисирање.
За подетален опис, видете во делот **LED индикатори за сервисирање**.



Жолт LED индикатор за сервисирање.
За подателен опис, видете во делот **LED индикатори за сервисирање**.

МЕСТО ЗА ШИФРата НА ДАТУМОТ (СКИЦА 1)

Шифрата на датумот (w), која ја содржи и годината на производството, е отпечатена на кукиштето.

На пример:

2014 XX XX
Година на производство

Содржина на кутијата

Кутијата содржи:

- 1 Ротирачки чекан (D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763)

или

- 1 Торна (D25871)
- 1 Страницна ракча
- 1 Кутија за прибор (само за модели од типот K)
- 1 Зашилено длето (само D25871)
- 1 Упатство за употреба
- 1 Детална скица

- Проверете да не се оштетила алатката, деловите или додатоците при транспортот.
- Детално прочитајте го и разбете го ова упатство пред да започнете со работа.

Опис (скици 1А, 1В, 2А И 2В)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш немојте да ја преправате електричната алатка или било кој нејзин дел. Тоа може да доведе до оштетување или повреда.

- a. Прекинувач-чркапало (D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763)
Прекинувач со копче (D25871)
- b. Лизгач со зацврстувач (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763)
- c. Страницна ракча
- d. Главна ракча
- e. Активна контрола на вибрации
- f. Прекинувач за избирање на режим на работа
- g. Избирач за електронска контрола на брзината и ударот
- h. Тркало на стегач
- i. Стегач на страницна ракча
- j. Челичен прстен
- k. Изолација
- l. Држач за додатоци
- m. Игла
- n. Прстен
- o. Безбедносна навлака
- p. Копче на страницната ракча

НАМЕНА

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Вашиот ротирачки електропневматски чекан е наменет за професионално ротирачко дупчење и откршување.

D25871

Вашата торна е наменета за професионално рушење, от крушување и длетување.

НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во влажни услови или во присуство на запалливи течности или гасови.

Овие чекани се професионални електрични алатки.

НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во допир со алатката. Потребен е надзор кога неискусни ракувачи ја употребуваат оваа алатка.

- Овој производ не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои што патат од намалени физички, сетилни или психички можности или на лица со недоволно искуство и со желба да научат освен ако не се под надзор на личноста која е одговорна за нивната безбедност. Деца никогаш не треба да се остават сами со овој производ.

Постепено забрзување

D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Карактеристиката за постепено забрзување овозможува брзината на алатката да се зголемува постепено и на тој начин да се спречи при вклучување додатокот за дупчење да се помести од определената положба на дупката.

Карактеристиката за постепено забрзување исто така ја намалува иницијалната реакција од обртниот момент што се пренесува на запчаниците и на ракувачот доколку чеканот бидејќи вклучен со додатокот за дупчење вметнат во постоечка дупка.

Електронската контрола на брзината и на ударот (скици 1 и 3)

Електронската контрола на брзината и на ударот (g) ги нуди следните погодности:

- употреба на помали додатоци без ризик од кршење;
- минимална шанса за напукнување при длетување или дупчење на меки или нежни материјали;
- оптимална контрола на алатката за прецизно длетување.

Спојка за ограничување на обртниот момент



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Корисникот мора постојано да ја држи алатката цврсто додека ракува со неа.

Спојката за ограничување на обртниот момент ја намалува максималната реакција од обртниот момент што се пренесува на ракувачот во случај на заглавување на додаток за дупчење. Оваа карактеристика исто така го спречува блокирањето на електричниот мотор и на запчаниците за пренос.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Секогаш исклучувајте ја алатката пред да ја смените конфигурацијата за контрола на обртниот момент бидејќи може да дојде до оштетување на истата.

ЦЕЛОСНА КОНТРОЛА НА ОБРТНИОТ МОМЕНТ (СТС) (СКИЦА 3) D25722/D25762

Целосната контрола на обртниот момент (СТС) им овозможува на корисниците карактеристика со двофазна механичка спојка со опции за прилагодување на обртниот момент. Прилагодувањето на обртниот момент обезбедува засилена контрола за различни примени.

Ниското подесување (40 Nm) им овозможува на алатката да работи со намалено ниво на обртен момент, така засилувајќи ја контролата за многу примени при дупчење во цврсти материјали. Високото подесување (80 Nm) е достапно за покомплицирани примени како што се цилиндрично дупчење и за употреба на цврсти додатоци со голем дијаметар.

Погледнете во делот **Подесување на двофазната механичка спојка** за повеќе информации.

ВРВНА КОНТРОЛА НА ОБРТНИОТ МОМЕНТ (UTC) D25723/D25763

Како додаток на двофазната механичка спојка, Врвната контрола на обртниот момент (UTC) им овозможува зголемена удобност и безбедност на корисниците преку вграден анти-ротирачка технологија којашто може да забележи дали корисникот губи контрола врз чеканот. Кога ќе се забележи застој, обртниот момент и брзината веднаш се намалуваат. Оваа карактеристика спречува самостојно ротирање на алатката и со тоа ја намалува можноста од повреда на зглобот.

LED индикатори за сервисирање (скица 3)

Жолтиот LED индикатор за истрошеност на четката (s) се вклучува кога карбонските четки се скоро истрошени за да истакне дека алатката ќе треба да се сервисира во следните 8 часа на употреба.

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

Црвениот LED индикатор за сервисирање (r) се вклучува ако копчето за закочување (b) се користи во било кој режим освен во режимот на отворшување. Кај моделите коишто се снабдени со Врвната контрола на обртниот момент (UTC), црвениот LED индикатор (r) се вклучува ако е активиран анти-ротирачкиот уред. Црвениот индикатор се вклучува ако има дефект кај алатката или ако четките се целосно истрошени (погледнете во делот **Четки под Одржување**).

D25871

Црвениот индикатор (r) се вклучува ако има дефект кај алатката или ако четките се целосно истрошени (погледнете во делот **Четки под Одржување**).

Главна ракка целосно изолирана од вибрации (скица 1)

Амортизите на главната ракка (d) ги апсорбираат вибрациите што се упатени во правец на корисникот. Ова ја подобрува удобноста на корисникот за време на работењето.

Безбедност од електричен удар

Електромоторот е наменет само за работа со определен напон. Секогаш проверете дали струјното напојување одговара на напонот што е деклариран на плочката.



Вашата DeWALT алатка е двојно изолирана во склад со EN 60745; затоа не е потребна жица за заземување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки што работат на 115 V мора да се употребува сигурносен изолационен трансформатор на напон со преграда за заземување помеѓу примарниот и секундарниот калем.

Доколку електричниот кабел е оштетен, мора да биде заменет со специјално подготвен кабел што е достапен преку мрежата на сервиси на DeWALT.

Замена на приклучокот за струја (само за Велика Британија и Ирска)

Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:

- Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
- Поврзете го кафеавиот кабел со живиот терминал во приклучокот.
- Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземување.

Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 13 A.

Употреба на продолжен кабел

Доколку е потребен продолжен кабел, употребувајте продолжен кабел со 3 јадра со проверен квалитет што одговара на струјниот приклучок на оваа алатка (погледнете во технички податоци). Минималниот попречен пресек на проводникот е 1,5 mm²; максималната должина е 30 метри.

Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога употребувате продолжен кабел од макара.

СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од повреди, исклучете ја алатката и извадете го приклучокот од изворот на струја пред да монтирате и отстранувате додатоци, пред да прилагодувате или менувате подесувања или кога вршите поправки. Осигурајте прекинувачот да биде во исклучена положба. Случајно активирање на алатката може да предизвика повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Деловите на алатката може да се жешки и треба да се носат ракавици при нивното менување или отстранување за да се избегне повреда на ракувачет.

Склопување и монтирање на страничната рачка (скици 2A и 2B)

Страничната рачка (с) може да се монтира од било која страна на машината за да одговора и на деснораки и на левораки корисници.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш употребувајте ја алатката со правилно склопена странична рачка.

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

МОНТИРАЊЕ НАПРЕД (СКИЦА 2A)

- Ставете го челичниот круг (j) врз прстенот (n) зад држачот за додатоци (l). Притиснете ги двата kraja заедно, монтирајте ја изолацијата (k) и вметнете ја иглата (m).
- Ставете го стегачот на страничната рачка (i) и штрафот на тркалото на стегачот (h). Немојте да го затегнувате.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Откако ќе се склопи, стегачот на страничната рачка никогаш не треба да се вади.

- Заштрафете ја страничната рачка (c) на изолацијата (k) и потоа во тркалото на стегачот. Цврсто затегнете.
- Завртете го склопот за монтирање на страничната рачка во саканата положба. За хоризонтално дупчење со тежок додаток за дупчење, препорачуваме да ја поставите страничната рачка под агол од околу 20° за да имате оптимална контрола.
- Осигурајте го склопот за монтирање на страничната рачка со зацврстување на тркалото на стегачот (x).

D25871 (СКИЦА 2B)

- Отштрафете го копчето на страничната рачка (p).
- Лизнете го склопот на страничната рачка врз машината кај челичниот прстен (j) во монтирачкиот дел (y). Правилната позиција на страничната рачка е меѓу главата и средината на цевката.

- Подесете ја страничната рачка (c) до саканата положба.
- Лизнете и завртете ја страничната рачка во саканата положба.
- Зацврстете ја страничната рачка на местото со стегнување на копчето (r).

Вметнување и отстранување на SDS Max® додатоци (скици 1, 4A и 4B)

Ова машина работи со SDS Max® додатоци и длета (погледнете ја слика што е вметната во скица 4B за да го видите попречниот пресек на дршката на SDS Max® додаток).

- Ичиштете ја дршката на делот.
- Повлечете ја безбедносната навлака (o) наназад и вметнете ја дршката на делот.
- Свртете го делот малку додека навлаката не се намести во потребната позиција.
- Повлечете го додатокот за да проверите дали е добро зацврстен. Во режимот за чукање е потребно додатокот да може да се движи неколку сантиметри по подолжната оска кога е прицврстен во држачот за додатоци.
- За да извадите дел, повлечете ја наназад безбедносната навлака/прстен на држачот за додатоци (o) и извадете го делот од држачот (l).

Избирање на режим на работа (скица 1)

Ударно дупчење:

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

за дупчење во бетон, цигли, камен и градежен материјал.



Само чукање:

за делкање и рушење. Во овој режим на работа алатката исто така може да се употреби како лост за вадење на заглавен додаток за дупчење.

- За да изберете режим на работа, ротирајте го прекинувачот за избирање на режим (f) додека не покаже на симболот за посакуваниот режим. Може да има потреба да се сврти држачот за додатоци (l) малку за да му се овозможи на прекинувачот за избирање на режим (f) да ја помине **O** позиција.
- Проверете дека прекинувачот за избирање на режим (f) е добро зацврстен.

Поставување на длетото (скица 5)

Длетото може да се постави и прицврсти во 24 различни положби.

- Ротирајте го прекинувачот за избирање на режим (f) додека не покаже кон **O** позиција.
- Ротирајте го длетото до посакуваната позиција.
- Поставете го прекинувачот за избирање на режим (f) на позиција за чукање.
- Вртете го длетото додека не се зацврсти во својата позиција.

Подесување на избирачот за електронска контрола на брзината и ударот (скици 1 и 3)

Завртете го избирачот (g) до посакуваното ниво. Вртете го избирачот нагоре за поголема брзина или надолу за помала брзина. Потребното подесување ќе го дознаете со искуство, на пр.

- кога длетувате или дупчите во меки и нежни материјали или кога е потребно само минимално ниво на кршилост, подесете го избирачот на ниските вредности;
- кога навлегувате или дупчите во потврди материјали, подесете го избирачот на високи вредности.

Подесување на двофазната механичка спојка (скица 3)

D25722, D25723, D25762, D25763

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Секогаш исклучувајте ја алатката пред да ја смените конфигурацијата за контрола на обртниот момент бидејќи може да дојде до оштетување на истата.

Поместете ја раката за контрола на обртниот момент (t) до подесувањето 40 Nm или 80 Nm по потреба.

- Подесувањето 40 Nm на спојката (u) е дизајнирано за повеќето видови на дупчење и е дизајнирано лесно да се ослободи кога делот на дупчалката ќе наиде на армирана прачка или други страни материји.
- Подесувањето 80 Nm на спојката (v) е дизајнирано за работа при поголем обртен момент како што се длабинско дупчење и е дизајнирано да се ослободи при премногу висок праг на сила на вртење.

НАПОМЕНА: Ако не е можно да се избере положбата 80 Nm, ракувајте со алатката под оптоварување и потоа обидете се повторно.

Секој пат кога алатката ќе се вклучи во струја, таа автоматски ќе се врати во првобитното подесување на спојката од 40 Nm (u), кое што е најчувствително подесување.

УПОТРЕБА

Упатства за употреба

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш работете во склад со упатствата за безбедна употреба и соодветните правила.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од повреди, исклучете ја алатката и извадете го приклучокот од изворот на струја пред да монтирате и отстранувате додатоци, пред да прилагодувате или менувате

подесувања или кога вршите поправки. Осигурајте прекинувачот да биде во исклучена положба. Случајно активирање на алатката може да предизвика повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Деловите на алатката може да се жешки и треба да се носат ракавици при нивното менување или отстранување за да се избегне повреда на ракувачот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

- Имајте ја во предвид местоположбата на цевките и инсталациите.

• Нанесувајте само мал притисок врз алатката (околу 20 kg). Преголемата сила не го забрзува дупчењето туку ги намалува работните карактеристики на алатката и може да го скрати нејзиниот работен век.

- Секогаш држете ја алатката цврсто со двете раце и бидете на безбедно разстояние. Секогаш употребувајте ја алатката со правилно скlopена страннична рака.

НАПОМЕНА: Работна температура е од -7 °C до +40 °C (од 19 °F до 104 °F). Користење на алатката воови граница на температури ќе го намали животниот век на алатката.

Правилна положба на рацете (скица 6)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозни повреди, **СЕКОГАШ** користете ја правилната положба на рацете како што е прикажано.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозни повреди, **СЕКОГАШ** држете ја цврсто алатката очекувајќи ненадејна реакција.

Правилна положба на рацете значи едната рака да биде на странничната рака (c), а другата рака на главната рака (d).

Вклучување и исклучување (скица 1)

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

За да ја вклучите алатката, притиснете го прекинувачот (a).

За да ја запрете алатката, ослободете го прекинувачот.

D25721, D25722, D25723, D25762, D25763

Лизгачот со зацврстувач (b) овојозмокува прекинувачот-чкрапалот (a) да биде закочен само во режим на длетување. Ако копчето се активира во режим на дупчење, алатката автоматски ќе се исклучи.

За да ја вклучите алатката, притиснете го прекинувачот (a).

За да ја запрете алатката, ослободете го прекинувачот.

За непречено работење, притиснете и задржете го прекинувачот (a), лизнете го копчето за закочување (b) нагоре и ослободете го прекинувачот.

За да ја исклучите алатката во непречена работа, притиснете го прекинувачот кратко и ослободете го. Секогаш исклучувајте ја алатката кога работата е завршена, а пред исклучувањето од изворот на струја.

D25871

За да ја вклучите алатката, притиснете го прекинувачот со копче (a) на долниот дел од чкрапалото.

За да ја исклучите алатката, притиснете го прекинувачот со копче (a) на горниот дел од чкрапалото.

Ударно дупчење

За да ја вклучите алатката, притиснете го прекинувачот (a).

За да ја запрете алатката, ослободете го прекинувачот.

Дупчење со цврст додаток (скица 1)

D25721, D25722, D25723, D25761, D25762, D25763

1. Вметнете го соодветниот додаток за дупчење.
2. Завртете го избирачот на режим на работа (f) така да покажува во правец на положбата за ударно дупчење.
3. Подесете го избирачот за електронска контрола на брзината и ударот (g).
4. Монтирајте и подесете ја страничната ракча (c).
5. Обележете го местото каде што ќе се врши дупчењето на дупката.
6. Поставете го делот за дупчење на местото и вклучете ја алатката.
7. Секогаш исклучувајте ја алатката кога работата е завршена, а пред исклучувањето од изворот на струја.

Дупчење со цилиндричен додаток (скица 1)

1. Вметнете го соодветниот цилиндричен додаток.
 2. Склопете го додатокот за влезно дупчење со цилиндричниот дел.
 3. Завртете го избирачот на режим на работа (f) така да покажува во правец на положбата за ударно дупчење.
 4. Вклучете го избирачот за електронска контрола на брзината и ударот (g) со подесување на средна или висока брзина.
 5. Монтирајте и подесете ја страничната ракча (c).
 6. Поставете го додатокот за влезно дупчење на потребното место и вклучете ја алатката.
- Дупчете се додека цилиндричниот додаток не навлзе во бетонот околу 1 сантиметар.

7. Запрете ја алатката и отстранете го додатокот за влезно дупчење. Повторно поставете го цилиндричниот додаток во дупката и продолжете со дупчењето.
8. Кога дупчите низ структура што има поголема дебелина од должината на цилиндричниот додаток, редовно откршувајте го бетонскиот цилиндар што се формира во цилиндричниот додаток.
- За да се избегне непосакувано кршење на бетонот околу дупката, прво направете дупка со дијаметар колку додатокот за влезно дупчење целосно низ структурата. Потоа издупчете ја цилиндричната дупка по половина од секоја страна.
9. Секогаш исклучувајте ја алатката кога работата е завршена, а пред исклучувањето од струја.

Откршување и делкање (скица 1)

1. Вметнете го соодветното длето и ротирајте го со рака за да го зацврстите во една од 24-те позиции.
2. Поставете го прекинувачот за избирање на режим (f) на позиција за чукање.
3. Подесете го избирачот за електронска контрола на брзината и ударот (g).
4. Монтирајте и подесете ја страничната ракча (c).
5. Вклучете ја алатката и почнете да работите.
6. Секогаш исклучувајте ја алатката кога работата е завршена, а пред исклучувањето од струја.

ОДРЖУВАЊЕ

Вашата DeWALT електрична алатка е направена да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од повреди, исклучете ја алатката и извадете го приклучокот од изворот на струја пред да монтирате и отстранувате додатоци, пред да прилагодувате или менувате подесувања или кога вршите поправки. Осигурајте прекинувачот да биде во исклучена положба. Случајно активирање на алатката може да предизвика повреда.

Оваа алатка не смеат да ја поправат корисниците. Однесете ја алатката кај овластен сервисер на DeWALT по употреба од околу 150 часа. Доколку дојде до проблеми пред истекот на ова време, стапете во контакт со овластен сервисер на DeWALT.

Четкици (скица 3)

Графитните четкички не може да ги менува корисникот. Однесете ја алатката кај овластен сервисер на DeWALT repair agent.

Жолтиот LED индикатор за истрошеност на четкиците (s) се вклучува кога графитните четкички се скоро

истрощени. По понатамошни 8 осум часа на употреба или откако четкиците целосно ќе се истрошат, моторот автоматски ќе се исклучи.

Одржувањето на алатката треба да се изврши кога индикаторот за сервисирање (г) ќе се вклучи.



Подмачкување

На вашата електрична алатка не е потребно дополнително подмачкување.



Чистење



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте ги нечистотијата и правта од главното кукиште со сув воздух кога нечистотијата ќе се собере околу отворите за влез на воздух. Носете квалитетна заштита за очите и маска против прај кога ја извршувате оваа работа.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не употребувајте растворувачи или други силни хемикалии за чистење на не-металните делови од алатката. Овие хемикалии можат да ги ослабнат материјалите што се употребени за изработка на овие делови. Употребувајте крпа што е најлажната само со вода и благ сапун. Никогаш не дозволувајте било каква течност да навлезе во алатката; никогаш не потопувајте било кој дел од алатката во течност.

Изборни додатоци



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи додатоци, освен оние кои се понудени од страна на DeWALT, не се тестирали со овој производ, употреббата на таквите додатоци со оваа алатка може да биде опасна. За да го намалите ризикот од повреди, со овој производ употребувајте само додатоци препорачани од страна на DeWALT.

Различните видови на SDS Max® додатоци за дупчење и длета се достапни како изборни додатоци.

Прашајте го продавачот за дополнителни информации во врска со употреббата на соодветните додатоци.

Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Овој производ не смее да се фрла со останатиот отпад од домаќинството.

Доколку еден ден заклучите дека вашиот DeWALT производ треба да биде заменет или дека повеќе не ви е од корист, не го фрлете со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.





Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката на сировини.

Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за домаќинство од страна на локалните отпади или продавачите при набавка на нов производ.

DeWALT има објекти за собирање и рециклирање на DeWALT производи кога тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.


Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на DeWALT преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени сервисери на DeWALT и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: www.2helpU.com.

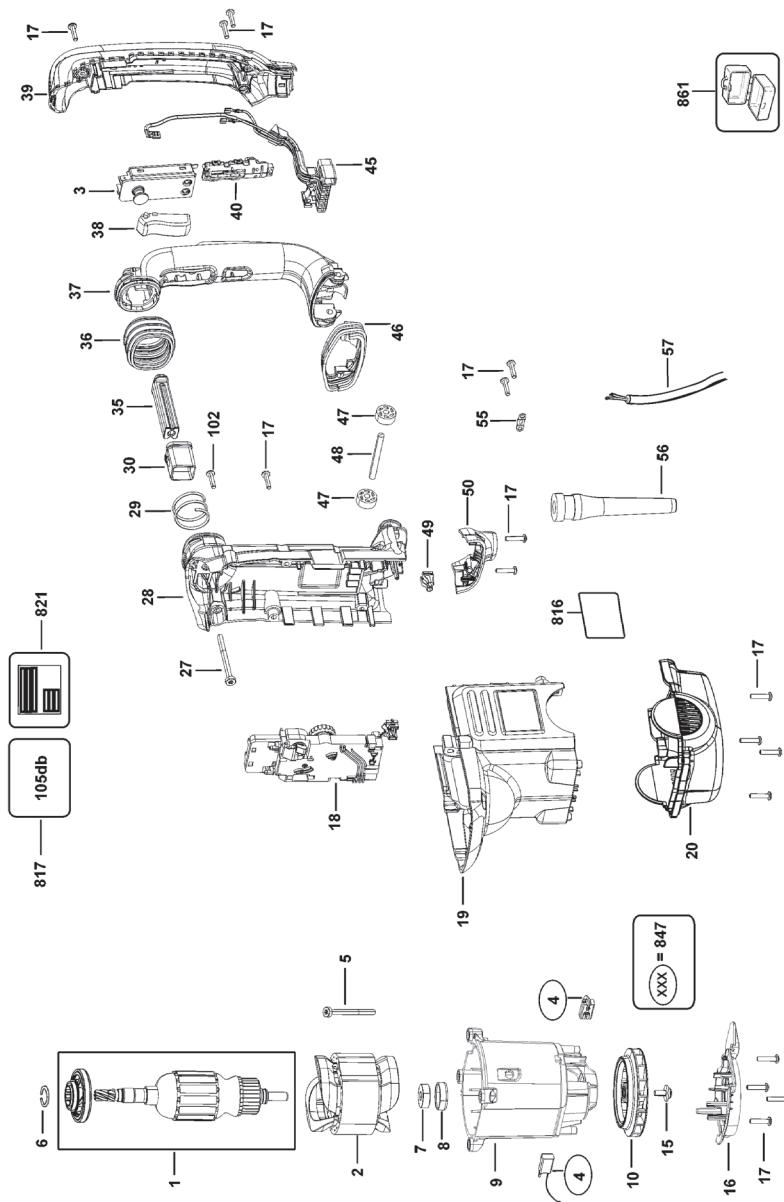


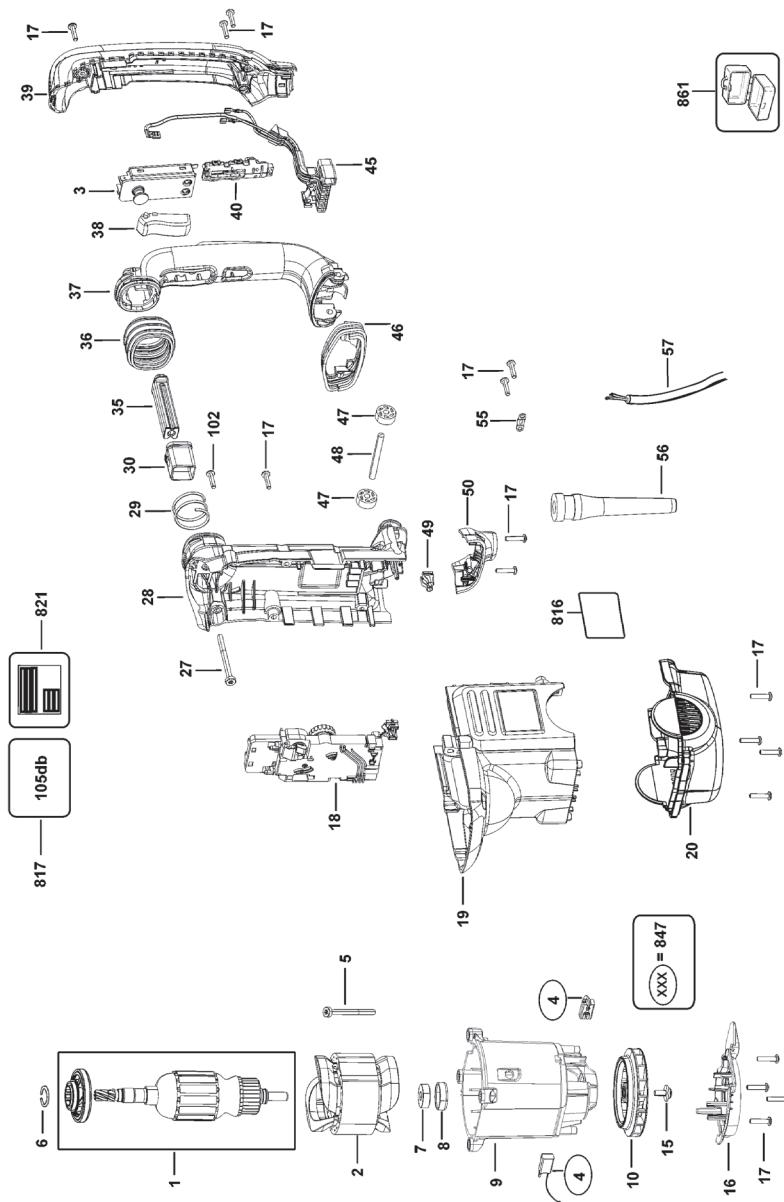



D25721K

Коробка редуктора ПЕРФОРАТОР

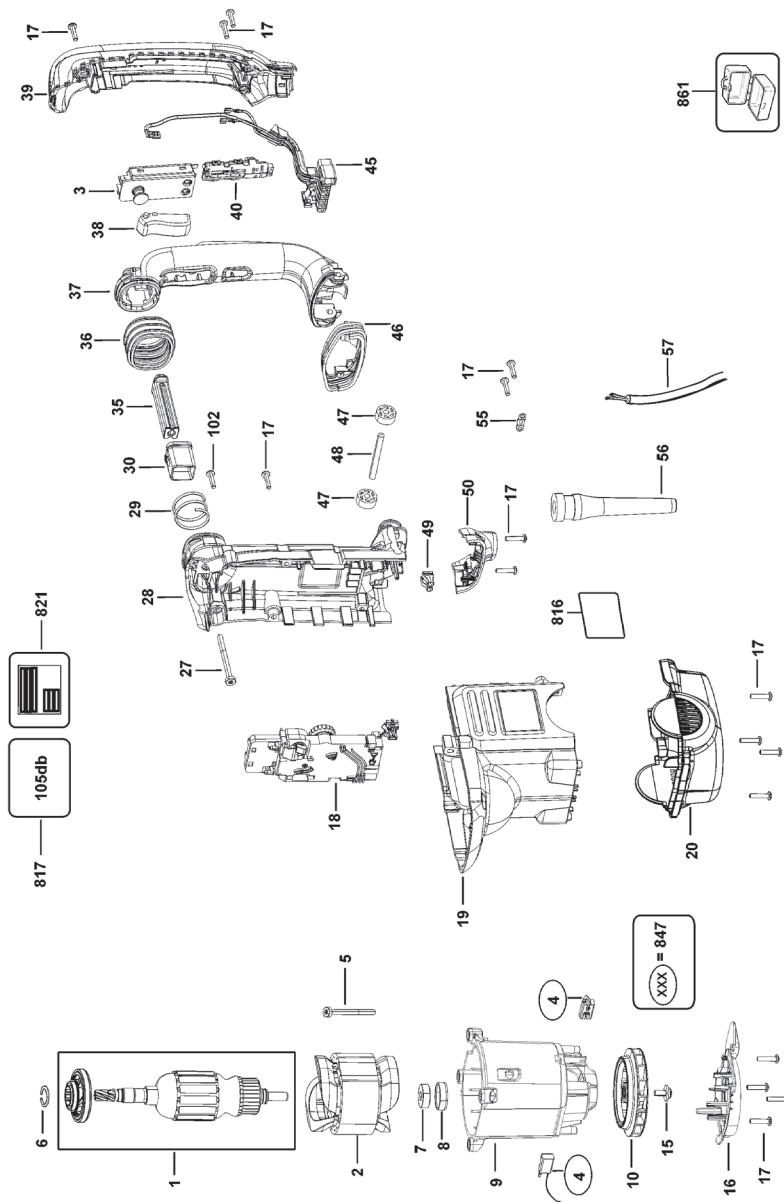

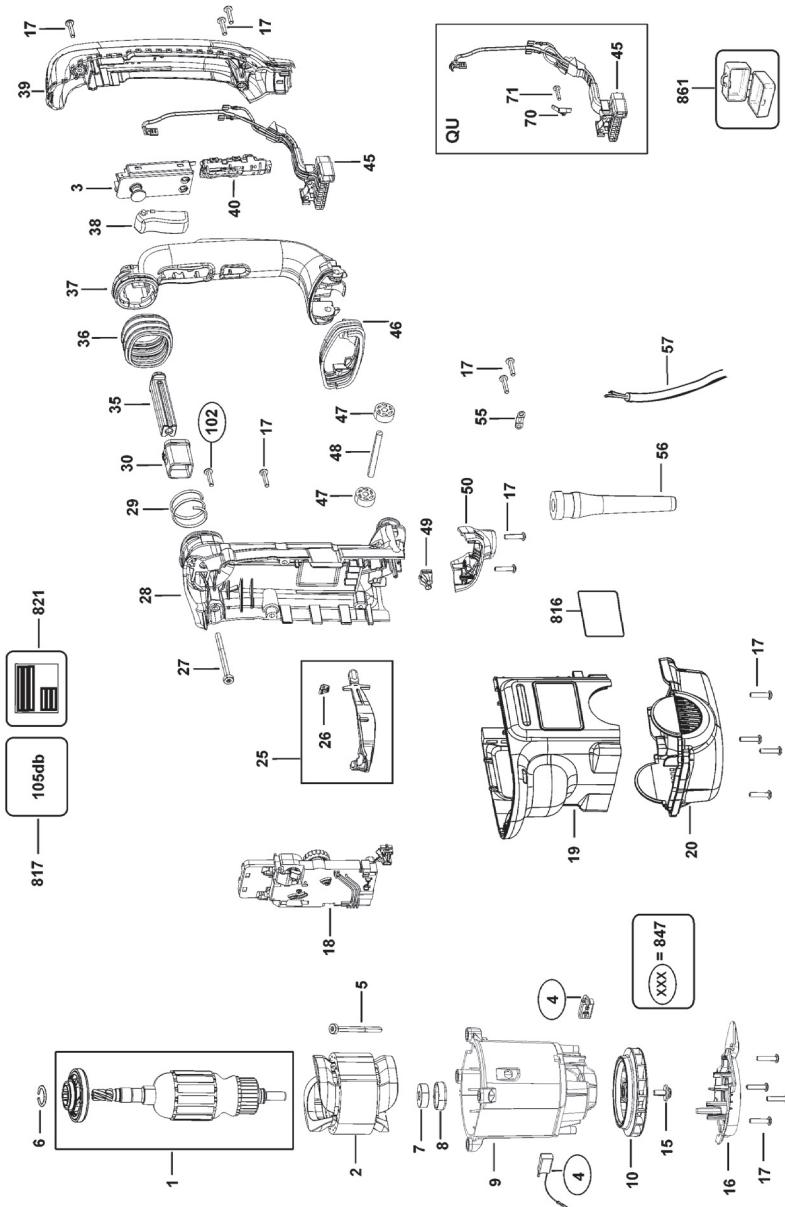

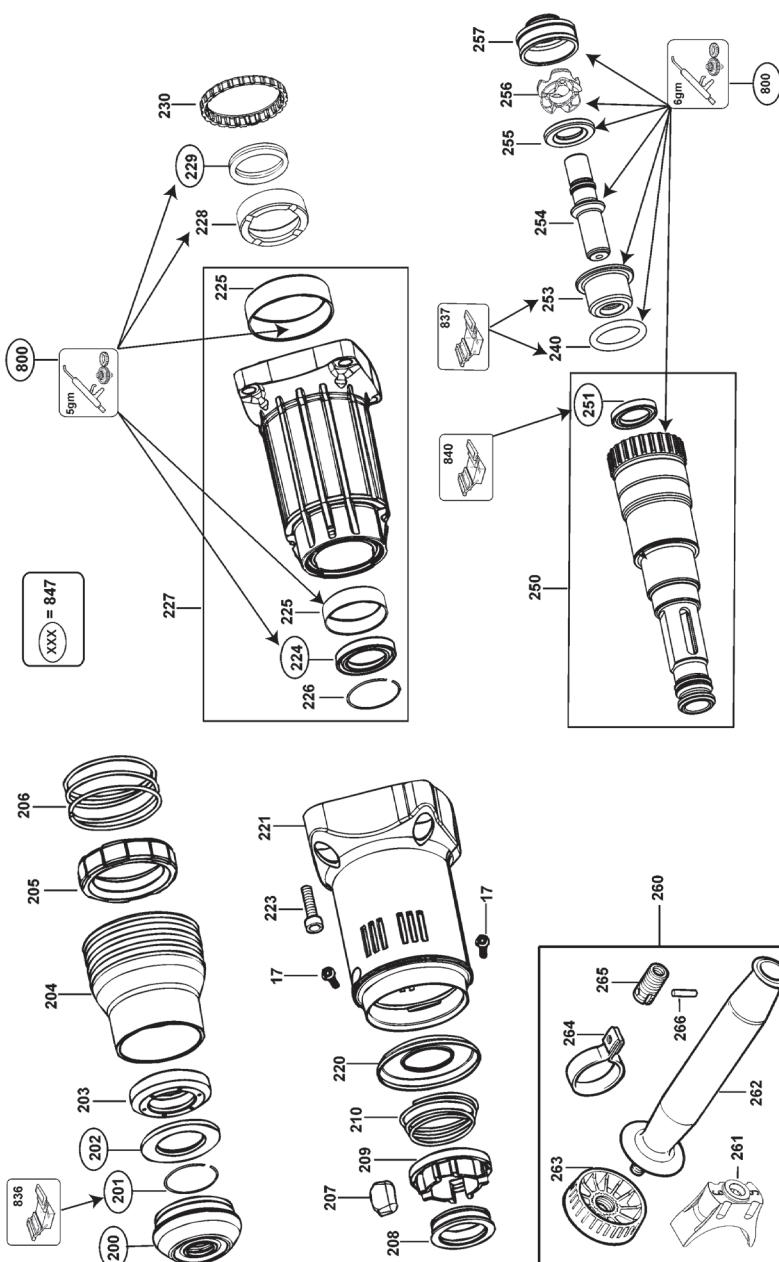

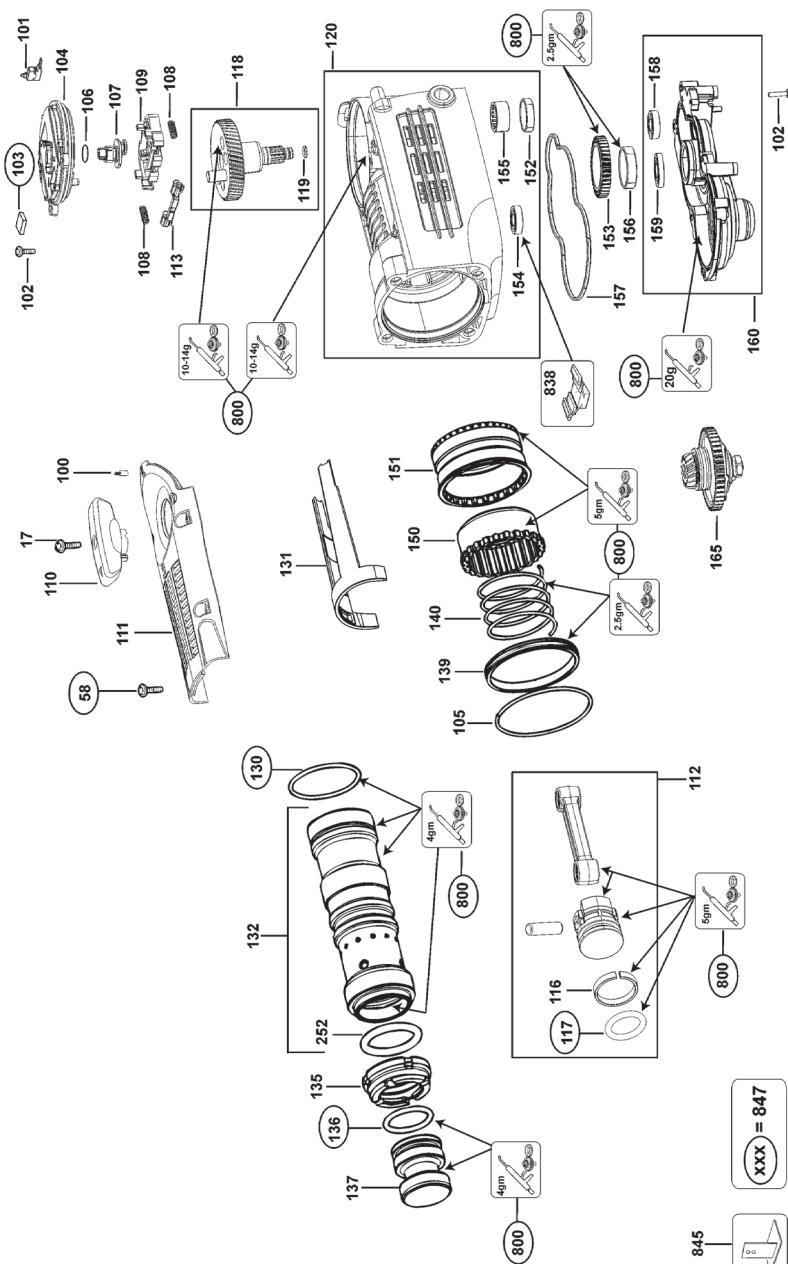

**G-M&M***Proizvodnja in marketing d.o.o.*

1290 Grosuplje, Brvace 11, Slovenija

tel.: n.c. (01) 78 66 500 faks: (01) 78 63 023

e-mail: gmm@g-mm.si http://www.dewalt.si

servis - trgovina

delovni čas pon. - petek od 7.30 do 18.00, sobota od 7.30 do 12.00

tel.: (01) 78 66 572, (01) 78 66 573

servis - naročanje rezervnih delov: (01) 78 66 574

servis - informacije o popravilih

(01) 78 66 575; (01) 78 66 574

e-mail: servis@g-mm.si faks: (01) 78 61 021

G-M&M - Zagreb, d.o.o.

Keleкова 18a

10360 Zagreb Sesvete, Hrvatska

tel.: (01) 66 01 683, fax: (01) 66 01 682

e-mail: gmm-zagreb@zg.t-com.hr

G-M&M - Beograd, d.o.o.

Gočka 43a (Ibarski put)

11090 Beograd, Srbija

tel.: 011 23 49 530, faks: 011 23 49 531

e-mail: office@gmm.co.rs

G-M&M - Predstavništvo Sarajevo

Ramiza Jašara 18, Sarajevo

71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina

tel.: 033 764 200, faks: 033 764 201

e-mail: dewalt@bih.net.ba

Г-М&М д.о.о.е.л. - Скопје

ул. Благоја Стефковски бр 7

1000 Скопје, Македонија

tel./faks: 02 31 09 760 / 02 31 23 840

www.gmm.com.mk

е-майл: gmmsk@mt.net.mk